

ディナパーク

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

●正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

①支柱セット

名 称	員 数
支柱	1

②上りセット

名 称	員 数
上り	1

③前枠・雨樋セット

名 称	員 数	
	34型	59型
前枠	1	1
雨樋	1	1
中骨	12	21
豎樋A	1	1
豎樋B	1	1

④アーチ・側枠セット

名 称	員 数	
	34型	59型
中間アーチ	3	6
中間アーチカバー	3	6
端部アーチL, R	各1	各1
端部アーチカバー	2	2
側枠L, R	各1	各1

⑤連棟アーチセット

名 称	員 数	
	34型	59型
中間アーチ	3	6
中間アーチカバー	3	6
端部アーチL, R	各1	各1
連棟アーチカバー	1	1

⑥ジョイント金具セット

名 称	員 数
ジョイント金具	1

⑦屋根材セット

名 称	員 数	
	3枚入	4枚入
屋根材	3	4



■前部柱セット (別売)

名 称	員 数
前部柱	1
前柱金具	1
前柱金具取付ネジ1 M4×10トラス	2
前柱金具取付ナット M4六角ナット	2
前柱金具取付ネジ2 φ4×13ピアスネジ	2
前柱取付ネジ M5×12トラス	4

⑧部品セット


名 称	員 数			
	標準 34型	標準 59型	連棟 34型	連棟 59型
雨樋台座	2	3	2	3
前枠吊り金具	2	3	2	3
柱金具裏板	2	3	2	3
前枠裏板	2	3	2	3
上りキャップ	2	3	2	3
前枠・側枠コーナーキャップL, R	各1	各1	—	—
雨樋・側枠コーナーキャップL, R	各1	各1	—	—
前枠ビート材	4	7	4	7
アンカー棒	2	3	2	3
コーキング剤	1	1	1	1
連棟金具A	—	—	1	1
連棟金具B	—	—	1	1
連棟金具C	—	—	1	1
連棟金具D	—	—	1	1
雨樋取付裏板	—	—	1	1
前枠吊り裏板	—	—	1	1
アーチカバー取付ネジ φ4×12ナベ先割れ	42	66	42	66
アーチ・コーナーキャップ取付ネジ M4×12トラス	30	42	22	36
前枠・雨樋取付ボルト M8×18六角ボルト	10	15	10	15
ジョイント金具取付ボルト M8×25六角ボルト	16	24	16	24
雨樋台座取付ボルト M8×25六角ボルト	4	6	4	6
前枠吊り金具取付ボルト M8×120六角ボルト	4	6	4	6
前枠吊り金具取付ナット M8六角ナット	4	6	4	6
前枠吊り金具取付座金 M8平座金	8	12	8	12
前枠吊り金具取付座金 M8バネ座金	4	6	4	6
連棟金具A, C取付ネジ M4×12トラス	—	—	8	8
連棟金具B取付ボルト M8×18六角ボルト	—	—	2	2
連棟金具D取付ボルト M8×14六角ボルト	—	—	2	2
雨 樋 セ ット	アタッチメント1	1	1	1
	アタッチメント2	1	1	1
	ジャバラ	1	1	1
	ジャバラ止め	1	1	1
	孔ふさぎ(内)	1	1	1
	孔ふさぎ(外)	1	1	1
	135° エルボ	1	1	1
	パッキン	2	2	2
	サドル	2	2	2
	アタッチメント取付ネジ M4×12トラス	4	4	4

納り図


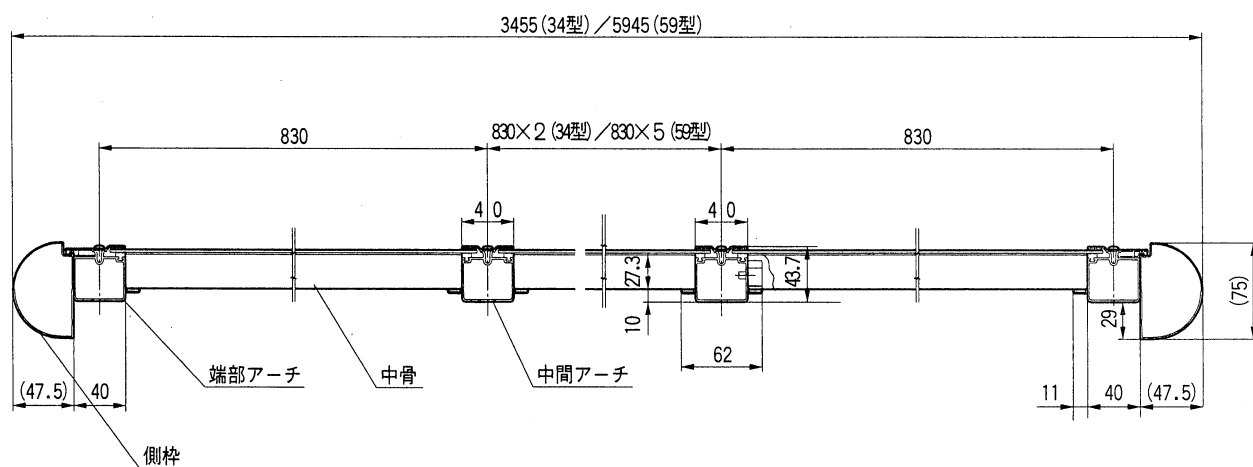
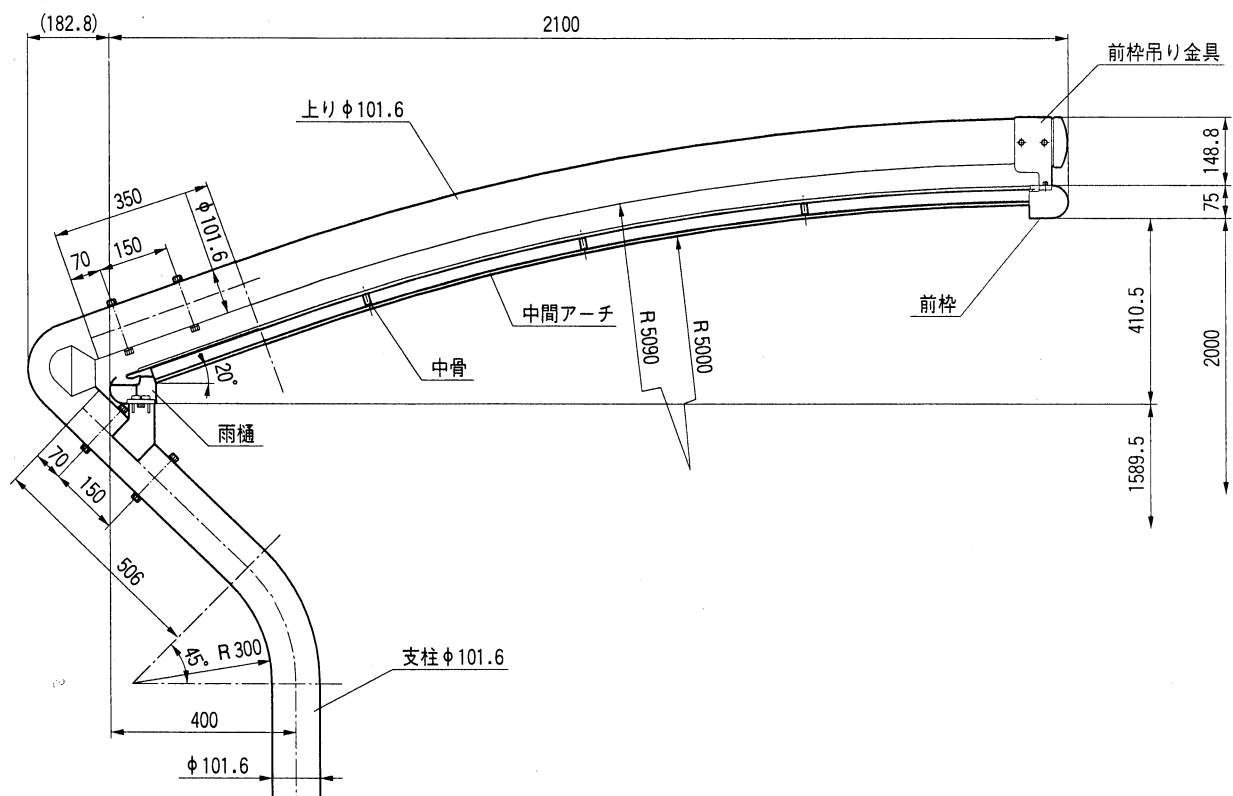


屋根材 814×2036×2t (硬質塩ビ板)
×1.5t (アルミ板)


1. 姿図及び各部名称

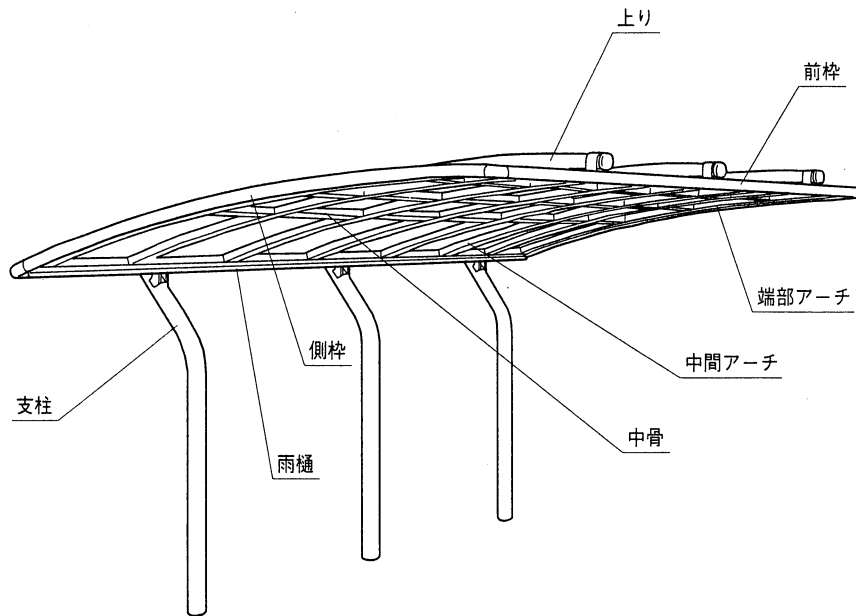

2. 基本寸法

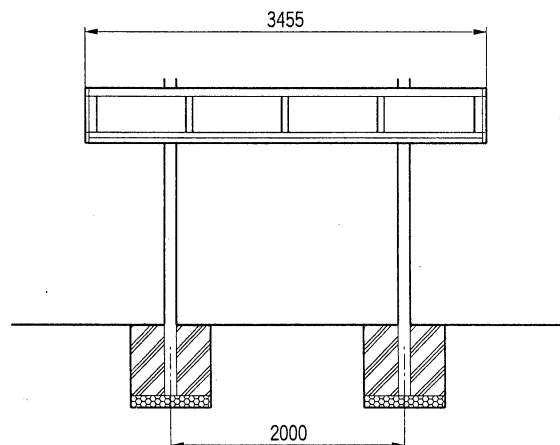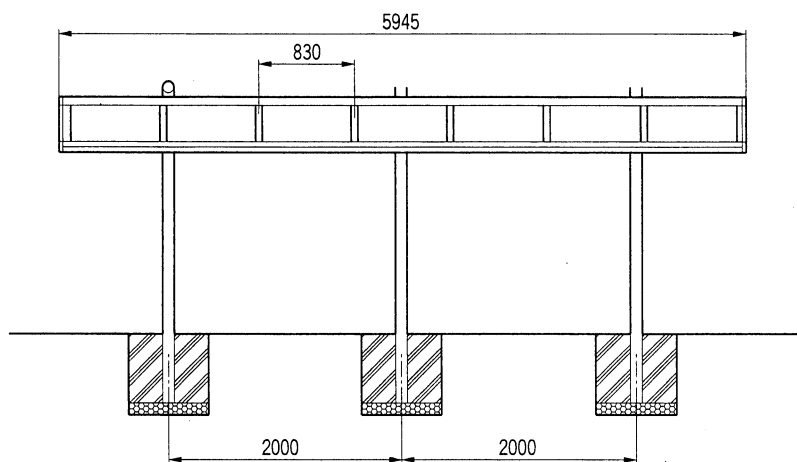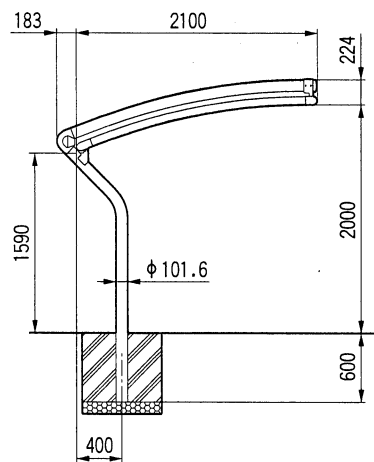


3.基礎施工

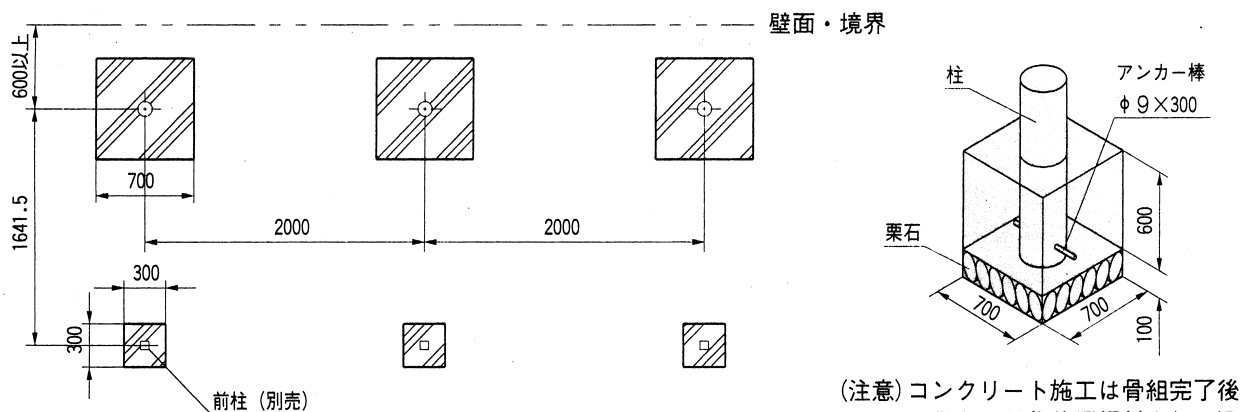

(注意) コンクリート施工は骨組完了後に行ない硬化後屋根材を組み込んで下さい。


- ① 支柱は標準位置 (柱位置シール) から $\pm 100\text{mm}$ 以内に施工して下さい。
- ② アンカー棒 ($\phi 9 \times 300$) は必ず施工して下さい。

4.上り, ジョイント金具の取付け

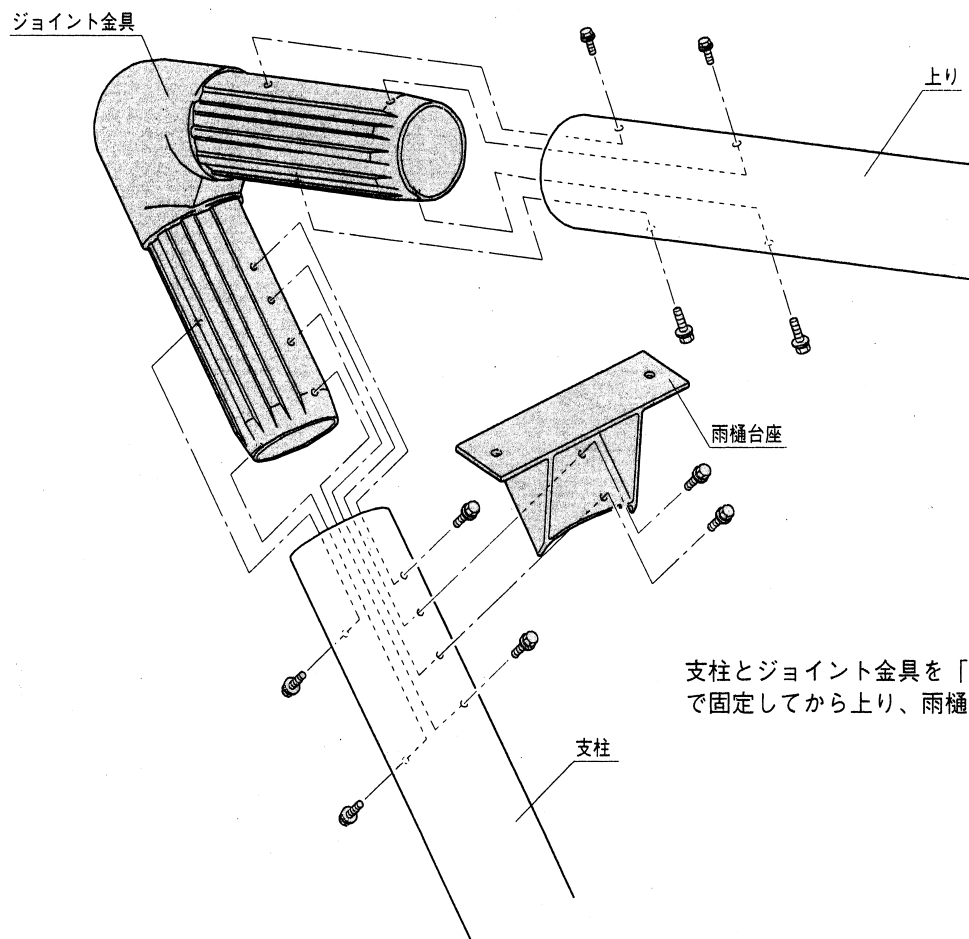


支柱とジョイント金具を「M8×25六角ボルト」で固定してから上り、雨樋台座を取付けて下さい。


5. 雨樋の取付け

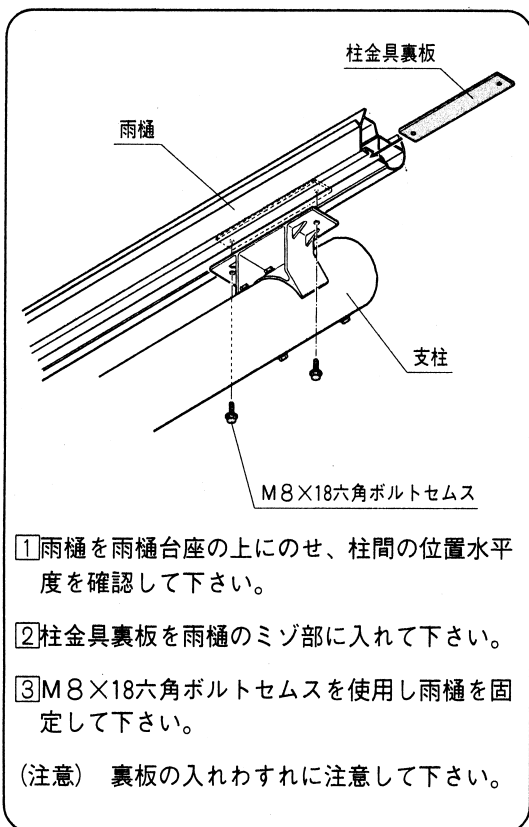



6. アタッチメントの取付け

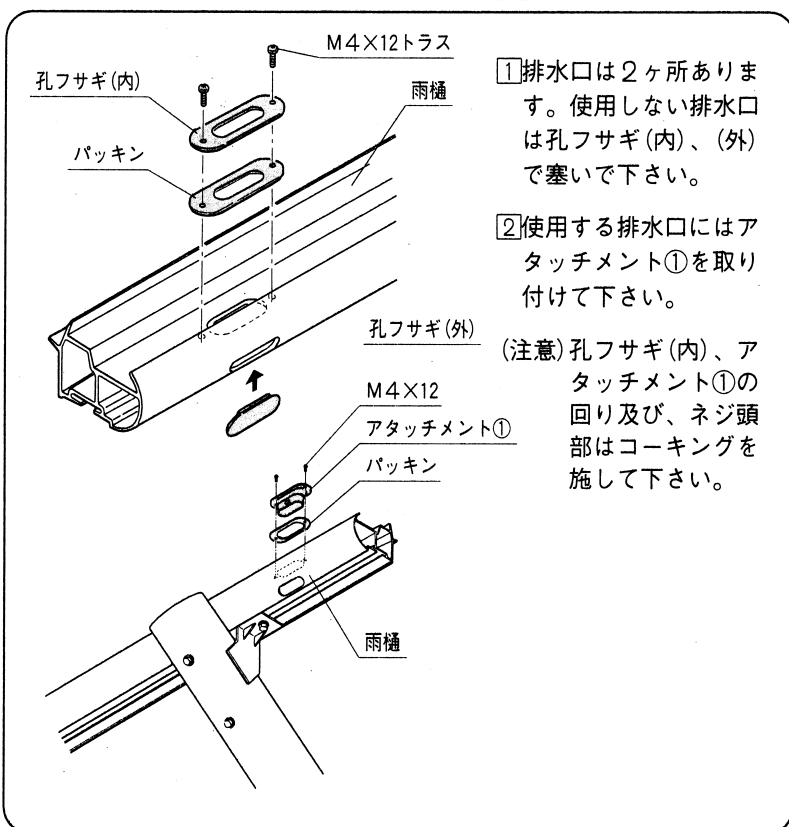

7. 前枠の取付け

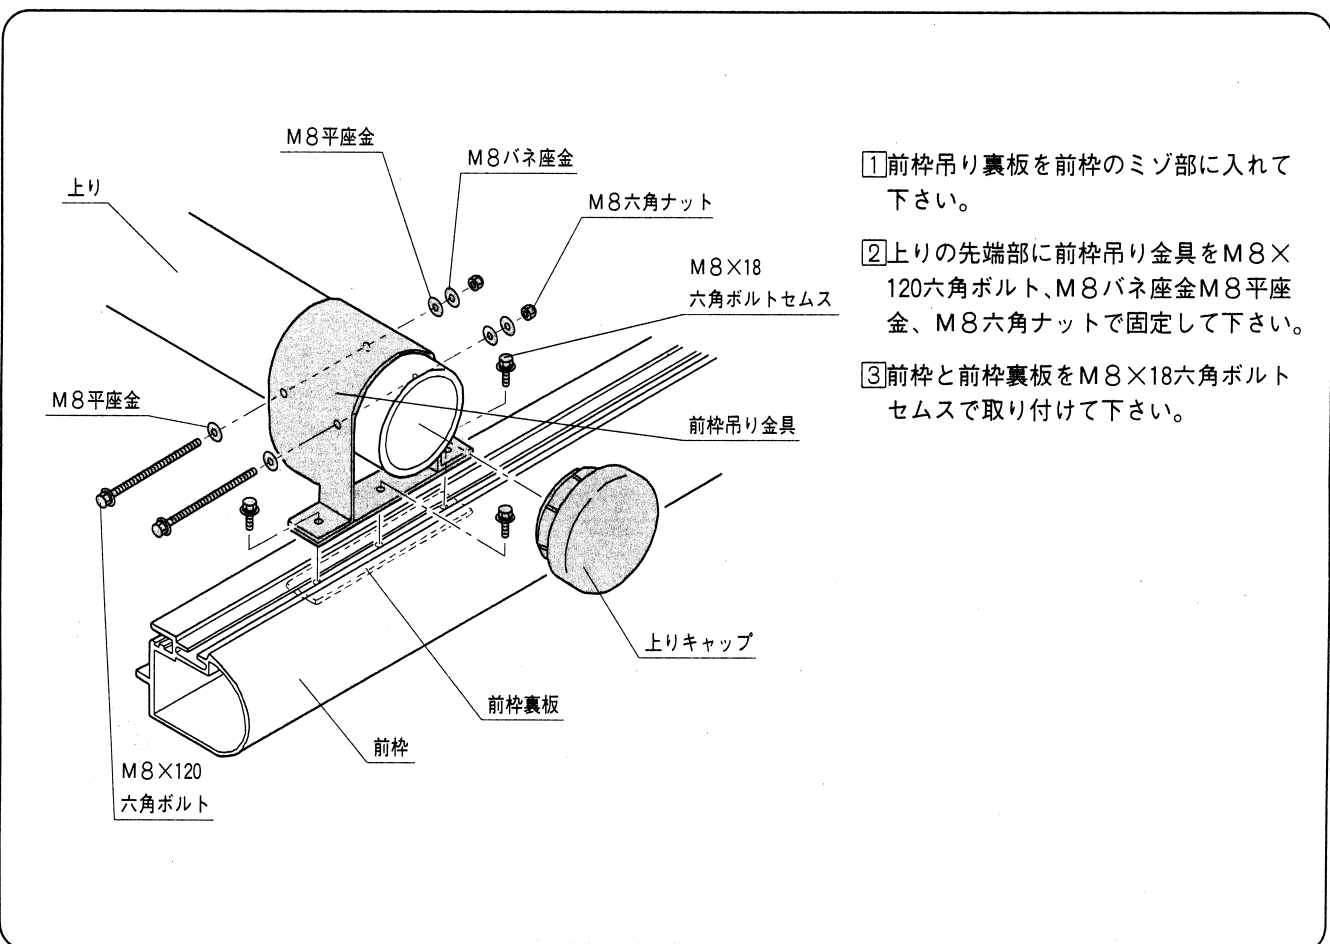

8. コーナーキャップ、側枠の取付け

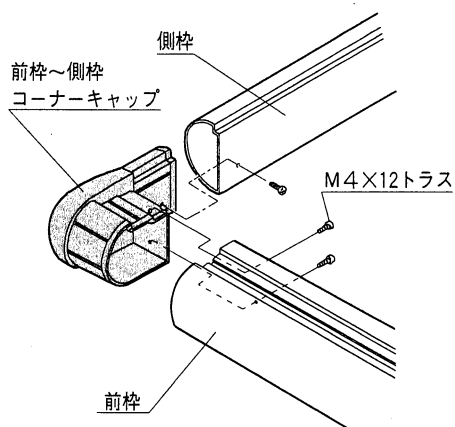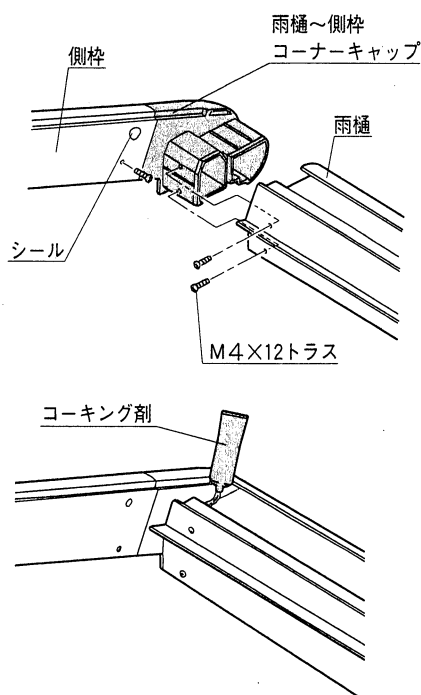

- ①側枠に雨樋～側枠コーナーキャップ、前枠～側枠コーナーキャップをM4×12トラスで取り付けて下さい。



(注意) 側枠にシールが貼られた側を雨樋側に取り付けて下さい。

- ②コーナーキャップを取り付けた側枠を雨樋、前枠にそれぞれ差し込みM4×12トラスで取り付けて下さい。

- ③雨樋、前枠、コーナーキャップのジョイント面にはコーキングを施して下さい。

(注意) コーキングが不十分ですと雨漏れの原因となりますので御注意下さい。


9. アーチの取付け

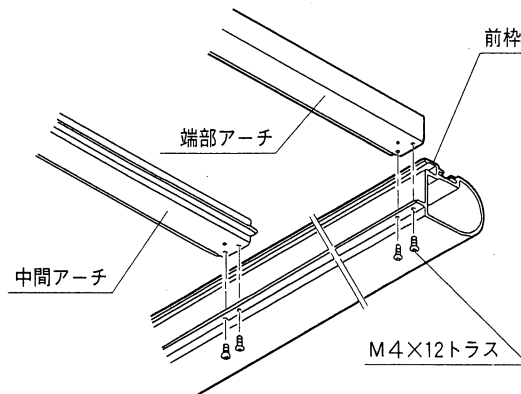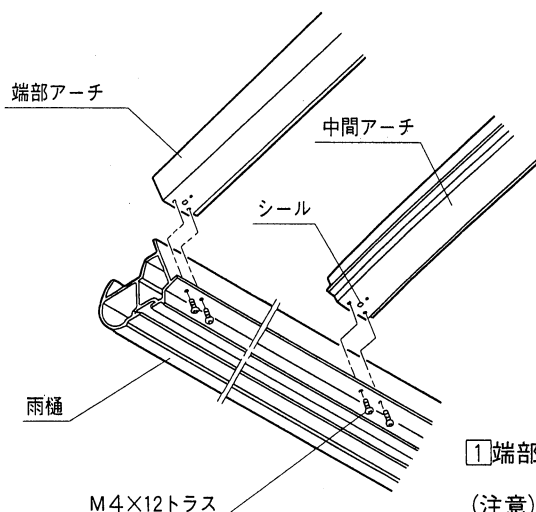

- ①端部アーチ、中間アーチを雨樋、前枠にM4×12トラスで固定して下さい。


(注意) アーチには取付の方向性がありシールが貼られた側を雨樋に取り付けて下さい。

10. 中骨の取付け

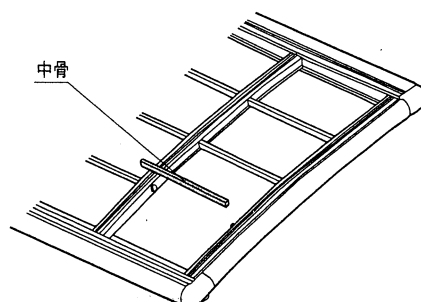

- ①中骨の切り欠き部をアーチにあらかじめ取り付けられている部品に差し込むように取り付けて下さい。

11.屋根材の取付け

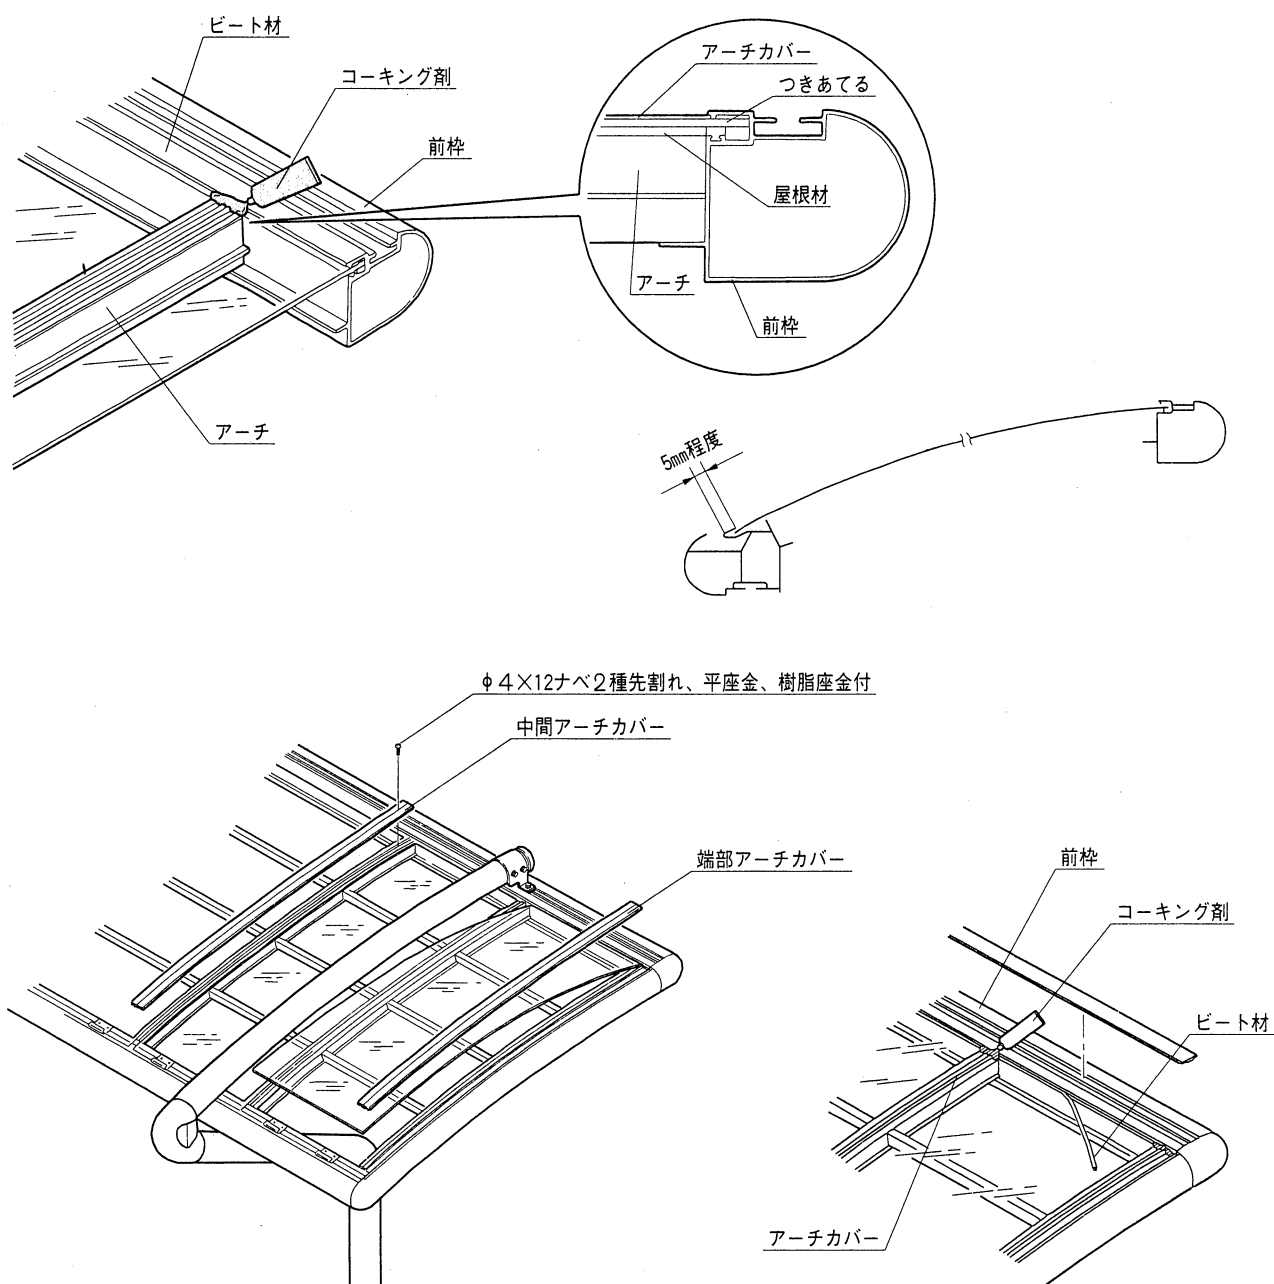


- ①前枠とアーチのジョイント部にコーキングを施して下さい。
- ②屋根材を前枠のミゾにつき当てるように納めて下さい。
- ③アーチカバーとM4×12ナベ2種先割れで取り付けして下さい。
- ④前枠と屋根材のすき間にビート材を差し込んで下さい。
- ⑤アーチカバーと前枠のジョイント部にコーキングを施して下さい。

(注意)


ビート材の端部にアーチカバーのすき間を埋める様にコーキングを施して下さい。

12. 前枠蓋の取付け

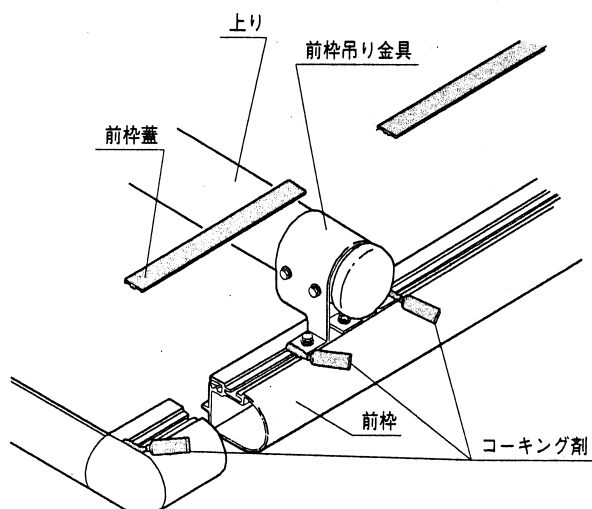


- ① 前枠蓋を前枠吊り金具の位置寸法を測定し切断を行なって下さい。
- ② 前枠蓋取り付け後切断の小口部にコーキングを施して下さい。

13. 雨樋セットの取付け

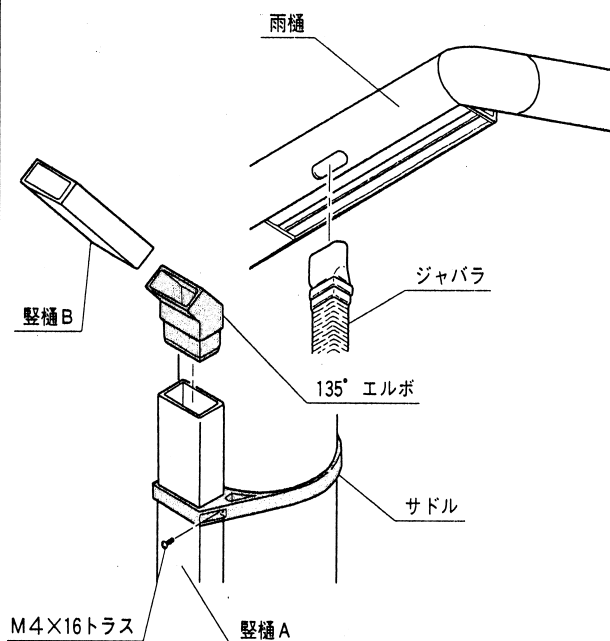


- ① あらかじめ雨樋に取り付けてあるアタッチメント①にジャバラを取り付けて下さい。
 - ② 縦樋を縦樋取付ベルトでM4×16を使用し固定して下さい。
- (注意) ジャバラと縦樋は現場に合わせて切断して下さい。

14. 屋根材の取付けが困難な時

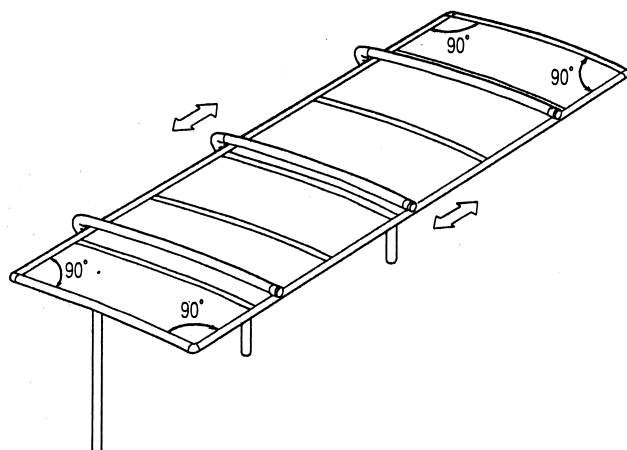


- ① 角のアーチと雨樋、前枠が直角かどうか確認して下さい。
- ② 雨樋、前枠を固定しているボルトをゆるめ矢印の方向に調節して下さい。


—連棟— 基本寸法

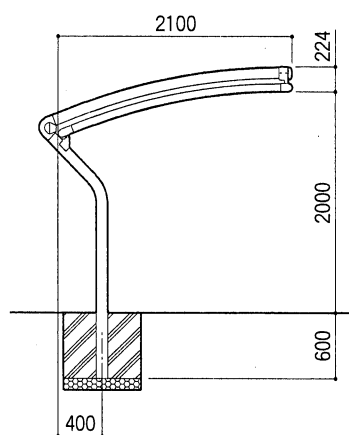

34—34連棟

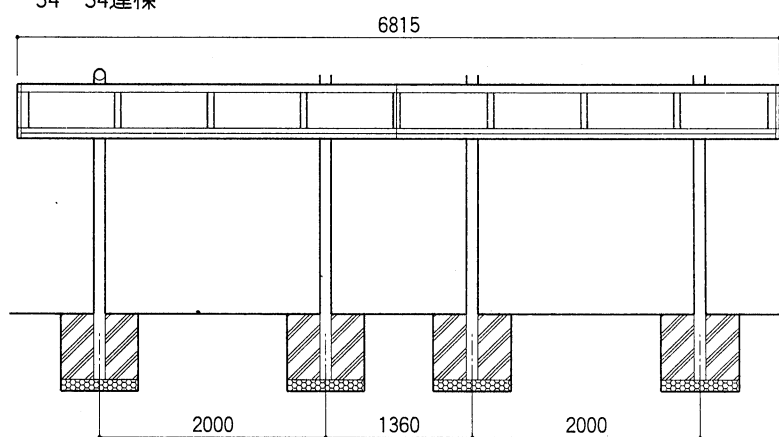


59—59連棟

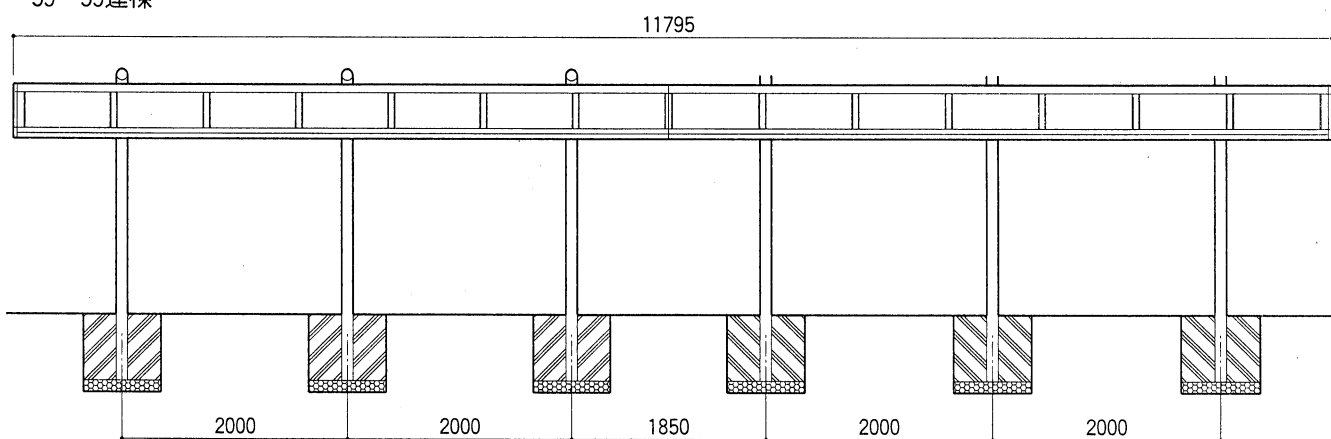


連棟全長＝基本 L＋連結 L

	基 本	連 結
34 型	3455	3360
59 型	5945	5850


1. 雨樋側の連棟組付

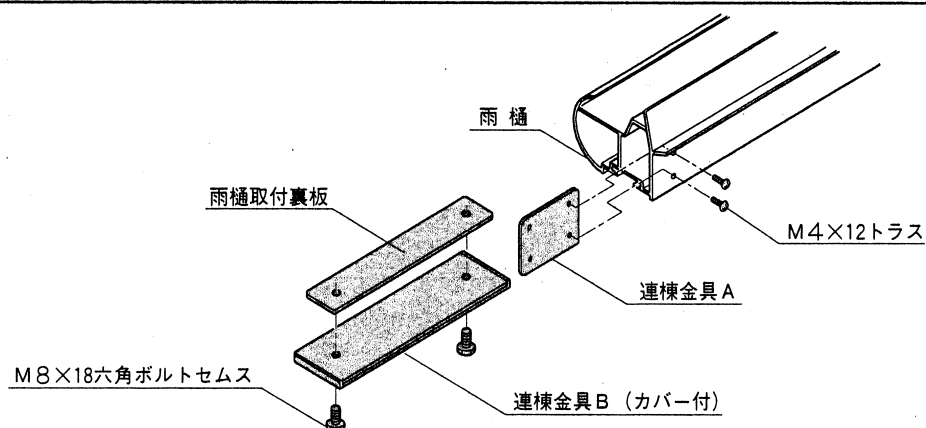





2. 前枠側の連棟組付

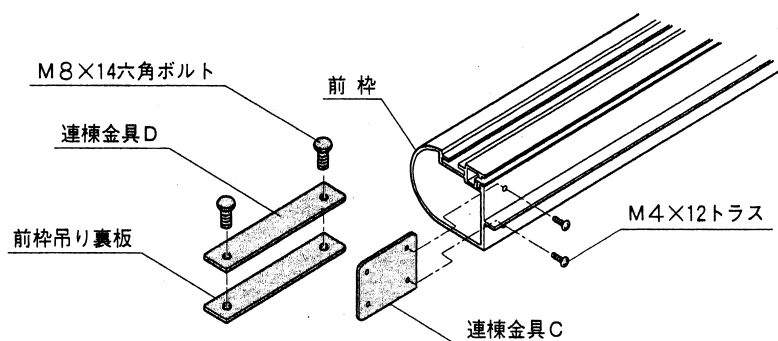

3. 連棟アーチカバーの組付

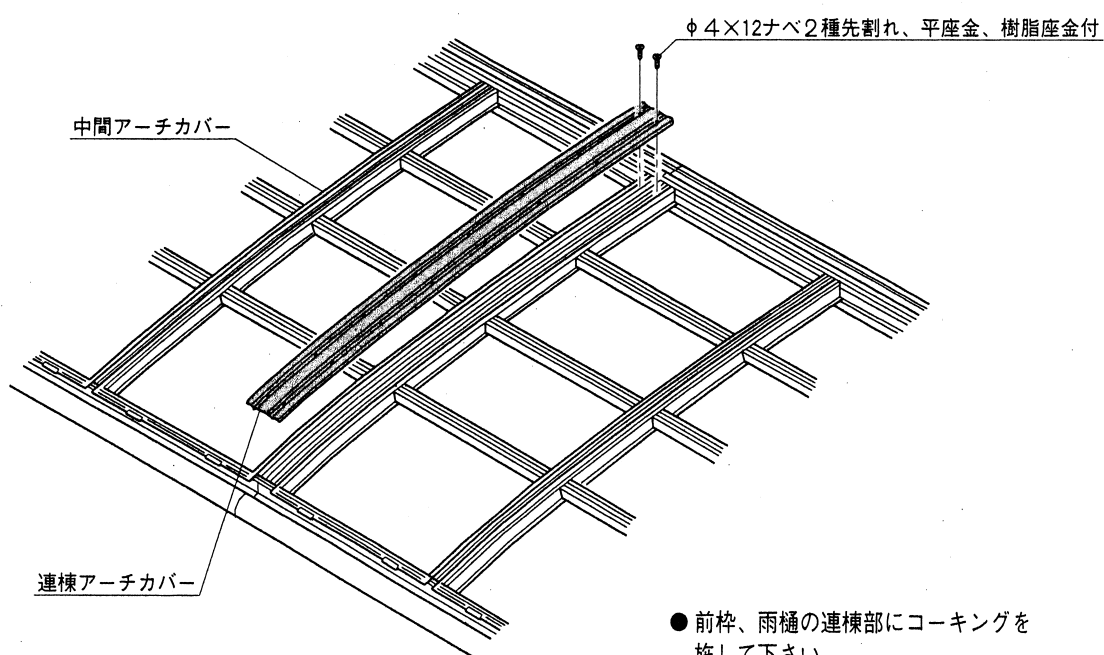


— サイクルラック —

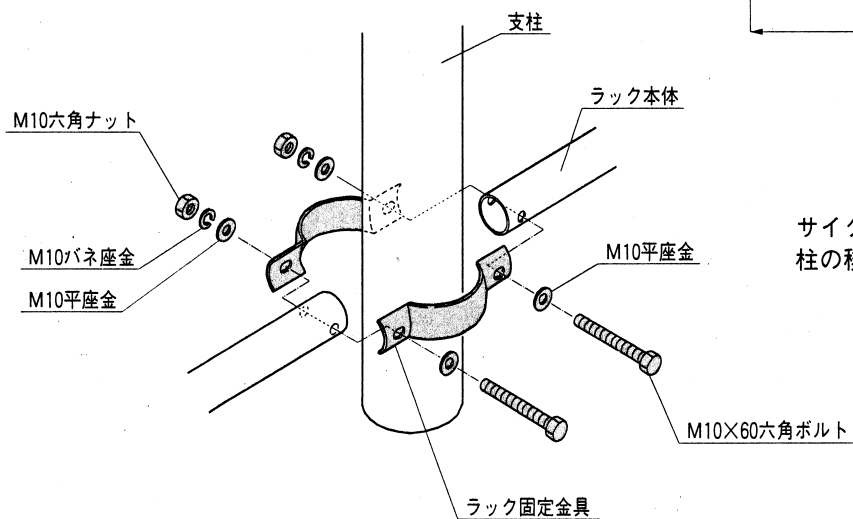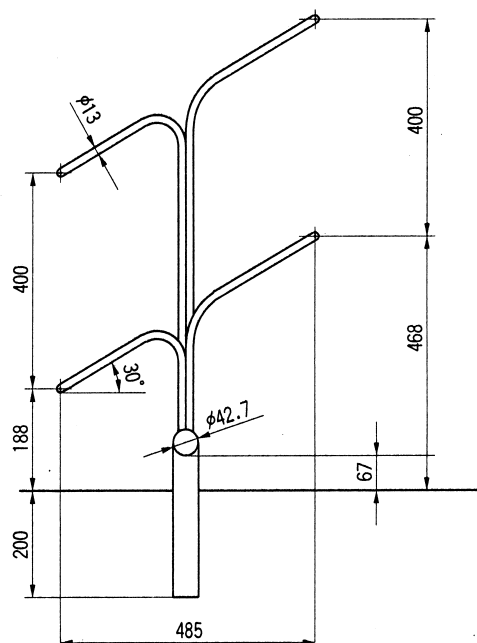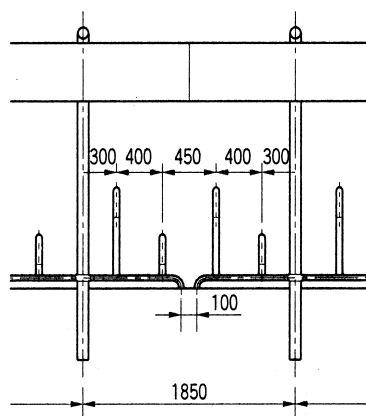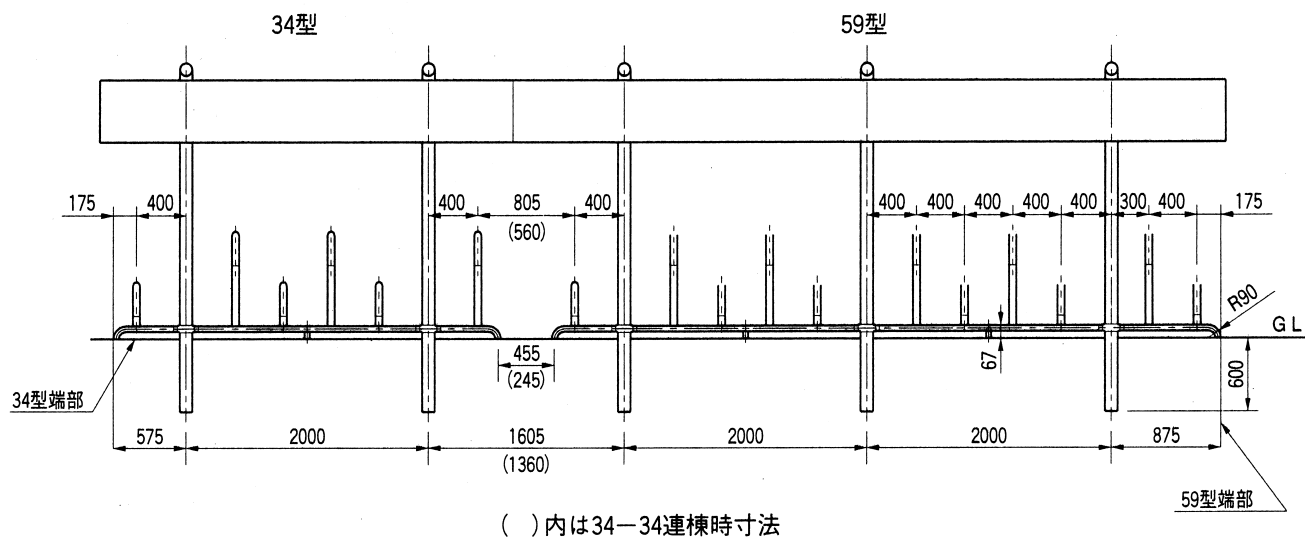

サイクルラックを取付ける場合は
柱の移動は避けて下さい。

前部柱

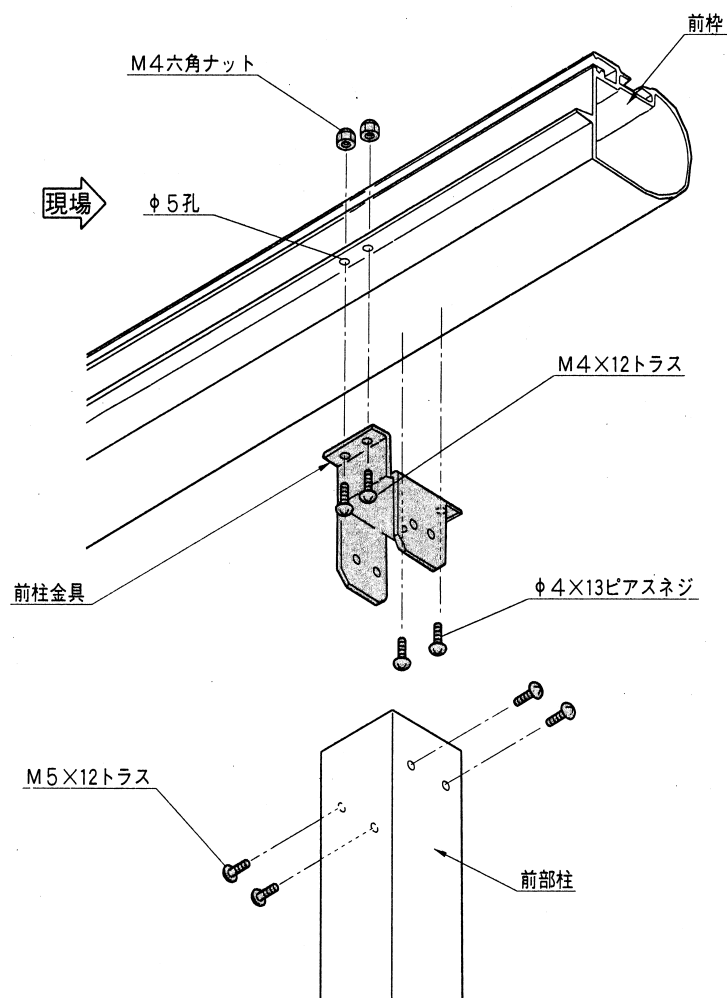

- ①前部柱は、上りの位置又はアーチの位置の前枠に取付ます。
上りの位置に取付ける場合は、前柱金具の孔に合わせてφ5の孔をあけて前柱金具をM4×12トラス、M4ナットで取付けます。
- ②前柱金具をφ4×13ピアスネジで前枠に固定します。
- ③前部柱をM5×12トラスで前柱金具に取付けます。

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後、拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 積雪が20cmを超えたら必ず雪おろしをして下さい。
- 絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

取説コード

E23

IC-B①