

オールドアイアン 壁付サイン


取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書


名 称	員 数
壁付サイン本体	1
壁付サイン本体取付ネジ $\phi 5 \times 35$ トラス	2
$\phi 5$ 用樹脂プラグ	2
調整チューブ	1
ネームシールセット	1

1. 基本寸法図

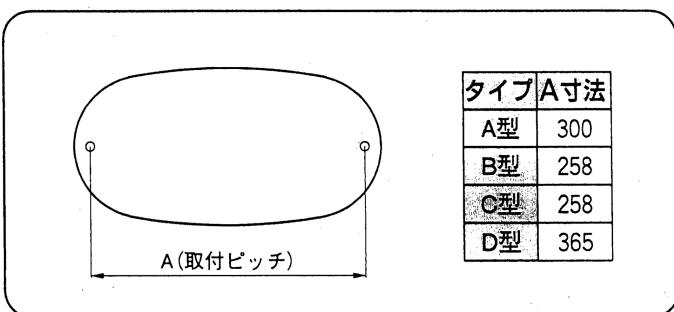


2. ネームシールの貼り方

*「ネームシール」は必ず、サイン取付け前に貼ってください。

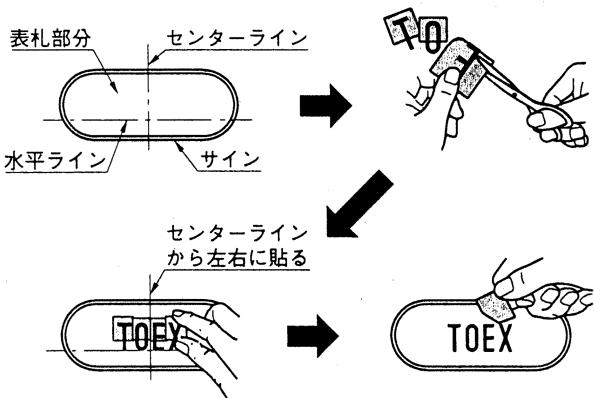

- シールを貼る場所にあとから消せる物でセンターラインと水平ラインを引いてください。
- 文字を切らないように裏紙のみをハサミで5分の1程度に切ってください。
- 水平ラインを文字と下づらを合わせ字間を等間隔にしながら仮貼りしてください。(ずれたときは直してください。)
- 裏紙をはがし、はがれないようにシールを押さえセンターラインと水平ラインを消せば完了です。

3. 壁付サイン本体の取付け

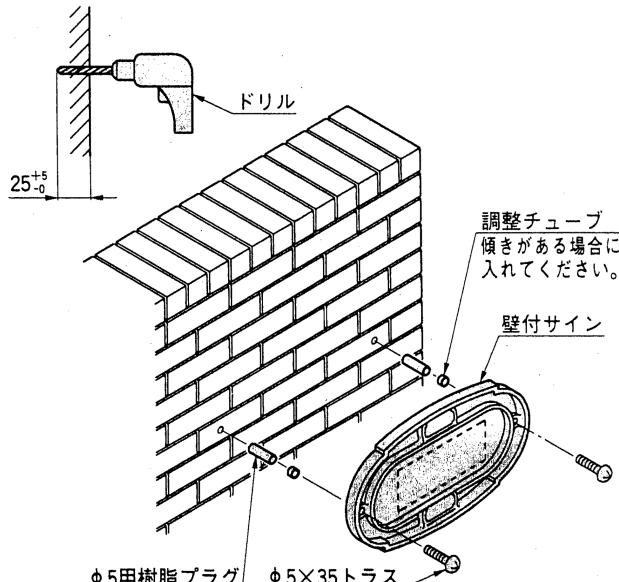

- 壁に取付ピッチに合わせ、電動ドリル等で下孔($\phi 8$)をあけてください。
- 下孔に $\phi 5$ 用樹脂プラグを差込み、 $\phi 5 \times 35$ トラスネジで壁付サインを取付けてください。その際本体に傾きがある場合は、本体と取付面の間に、調整チューブをカットして入れてください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード
F 134

199908A
200002B