

アルティオン専用錠



- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書



名 称	員 数		名 称	員 数	
	片錠	両錠		片錠	両錠
片錠本体セット	1	—	ヒンジ	2	4
両錠本体セット	—	1	ヒンジカバー	2	4
錠本体（外）組付ネジM4×25サラ	3	6	ヒンジ裏板	2	4
錠本体（内）組付ネジM4×8サラ	2	4	ヒンジキャップ	2	4
錠本体（ラッチ）	1	1			
キー	3	3	ビス 錠本体ストライク組付ネジM4×10サラ	2	4
両開き用ウケ	—	1	ヒンジ取付ネジM4×12サラ	8	16
落し棒受	1	2	戸当り取付ビスφ4×10トラス3種	4	8

1. 施工寸法

〔片開き〕

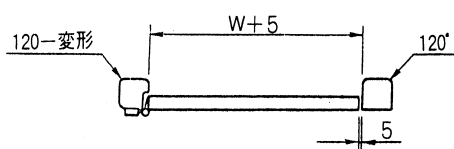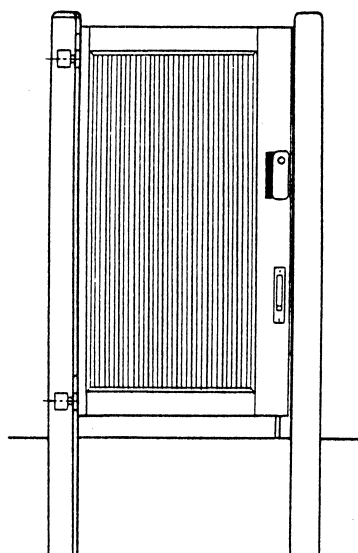


〔両開き〕

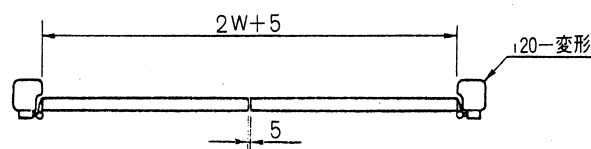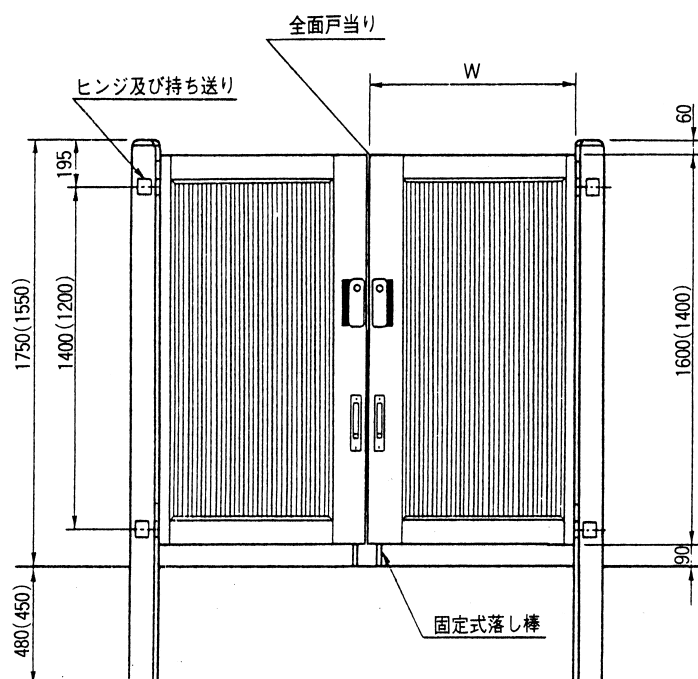

2. 持ち送りの取付け


持ち送り及び門柱には左右があるので、
右、左シールで確認してから取付けて
下さい。

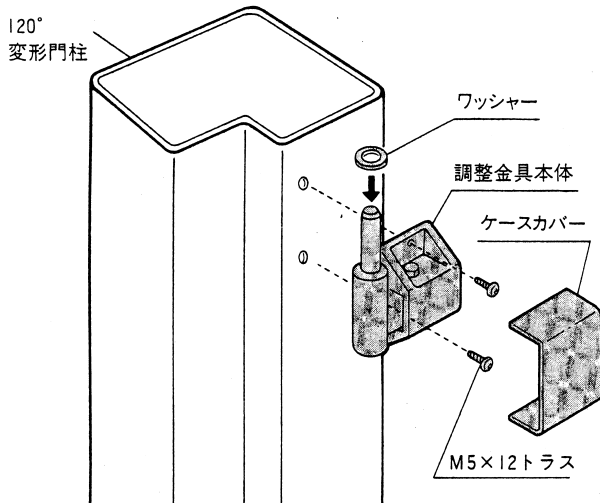

※取付け調整後にケースカバーを
付けて下さい。

3. ヒンジの取付け

図のようにヒンジを取付けて下さい。

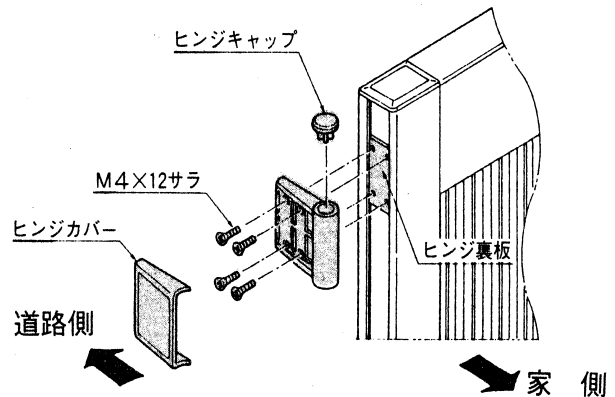


4. 錠の取付け

勝手変更

本セットは、右勝手内開き用になっています。扉の勝手が、右勝手内開き以外の場合には、
下記の勝手変更方法に従って、錠本体、ハンドル座の勝手を変更して下さい。

A. 錠本体の勝手変更方法


- 1) フロント止めネジ (M4×8⊕サラ) をゆるめ、
フロントをはずして下さい。(ラッチを落とさない
様に注意して下さい。)
- 2) ラッチを抜き取り、向きを変えて差し込んで下さい。
- 3) トリガーは回して向きを変えて下さい。
- 4) 再び、フロントを取付けて下さい。

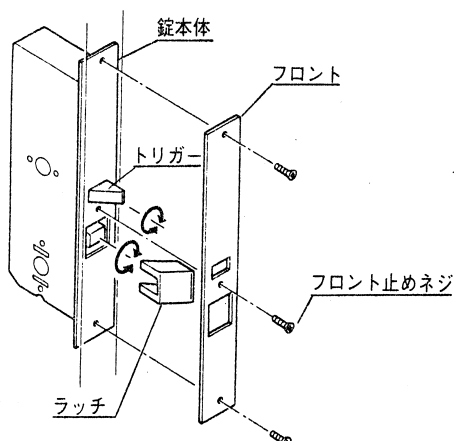

B. ハンドル座の勝手変更方法

- 1) 外ハンドル座、内ハンドル座共、ハンドル取付
ネジ (M4×8⊕サラ) 4本をゆるめ、ハンドル
部を取り外して下さい。
- 2) 外側のハンドル部を内座に、内側のハンドル部
を外座に取付けて下さい。

注) 両開きセットの場合、固定ハンドル座も同様に
内、外のハンドル部を入れ替えて下さい。

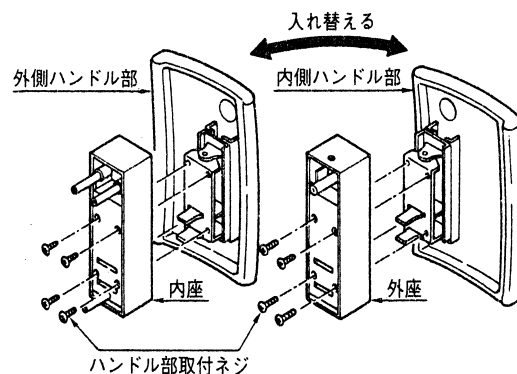


勝手変更方法

下の表に従って、勝手を、変更して下さい。


扉の勝手 (図は扉を上から見た図です)	勝手変更
右勝手内開き 	勝手変更不要。 そのまま取付けて下さい。
右勝手外開き 	右記④に従って、錠本体の 勝手を変更して下さい。
左勝手内開き 	右記④、⑤に従って、錠本体 及び、ハンドル座の勝手を 変更して下さい。
左勝手外開き 	右記⑤に従ってハンドルの 勝手を変更して下さい。

※外開きで180度開けたい場合は柱の裏面を道路側に施工して下さい。

両開き

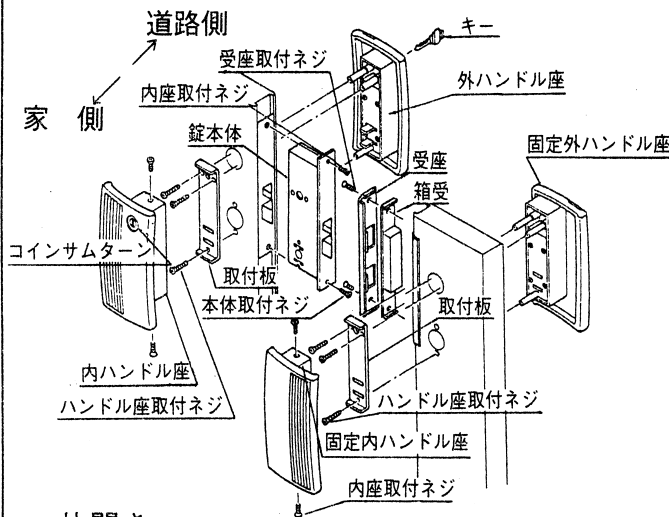

片開き

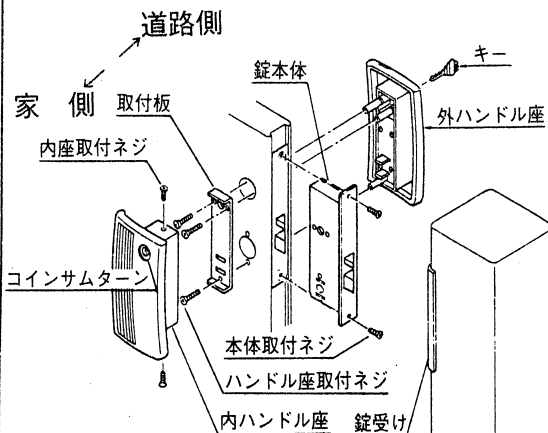

錠本体取付け

錠本体を本体取付ネジ (M4×12 $\oplus$ サラ) 2本で扉に取付けて下さい。

外ハンドル座取付け

扉外側から外ハンドル座を差し込み、扉内側から、取付板をあてハンドル座取付ネジ (M4×25 $\oplus$ サラ) 3本を締めつけて下さい。

注) キーを抜いた状態で取付けて下さい。

内ハンドル座取付け

内ハンドル座のコインサムターンの溝が、解錠時、横向きになる様差し込み、内座取付ネジ (M4×8 $\oplus$ サラ) 2本で上、下2ヶ所締めつけて下さい。

受座取付け

受座、箱受を受座取付ネジ (M4×12 $\oplus$ サラ) 2本で取付けて下さい。


注) 受座と錠本体のすき間は12mm以下にして下さい。

固定ハンドル座取付け [両開きセットの場合のみ]

扉外側から固定ハンドル座を差し込み、扉内側から取付板をあてハンドル座取付ネジ (M4×25 $\oplus$ サラ) 3本を締めつけて下さい。


次に、固定内ハンドル座を内座取付ネジ (M4×8 $\oplus$ サラ) 2本で上、下2ヶ所締めつけ取付けて下さい。

5. 全面戸当たりの取付け

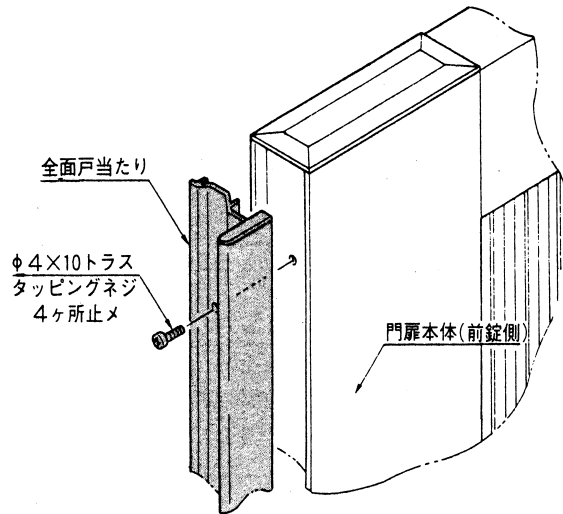

- 図のように全面戸当たりを取付けて下さい。

6. 落し棒の取付け

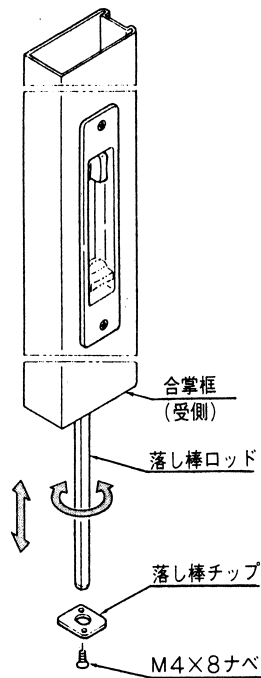

- ツマミをヨコに向けると落し棒を上下することができます。
- ツマミをタテにすると落し棒は固定できます。

落し棒を落した時、上げたままにする時はツマミをタテにして、落し棒を必ず固定して下さい。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更は避けて下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。

- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

A83

IA-C①