


取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書

名 称	員 数		名 称	員 数	
	W400用	W800用		W400用	W800用
取付部品	2	2	フェンス本体取付ネジ M5×16ナベ	2	4
下部取付部品	1	2	フェンス本体取付座金 M5用平座金	6	8
取付部品用裏板	2	2	フェンス本体取付座金 M5用パネ座金	6	8
裏板固定ネジ φ4×16トラス	4	4	横材固定ネジ φ4×19ピアス	2	4
フェンス本体取付ネジ M5×20ナベ	4	4	取付説明書	1	1

1. 基本割付寸法および各部の名称

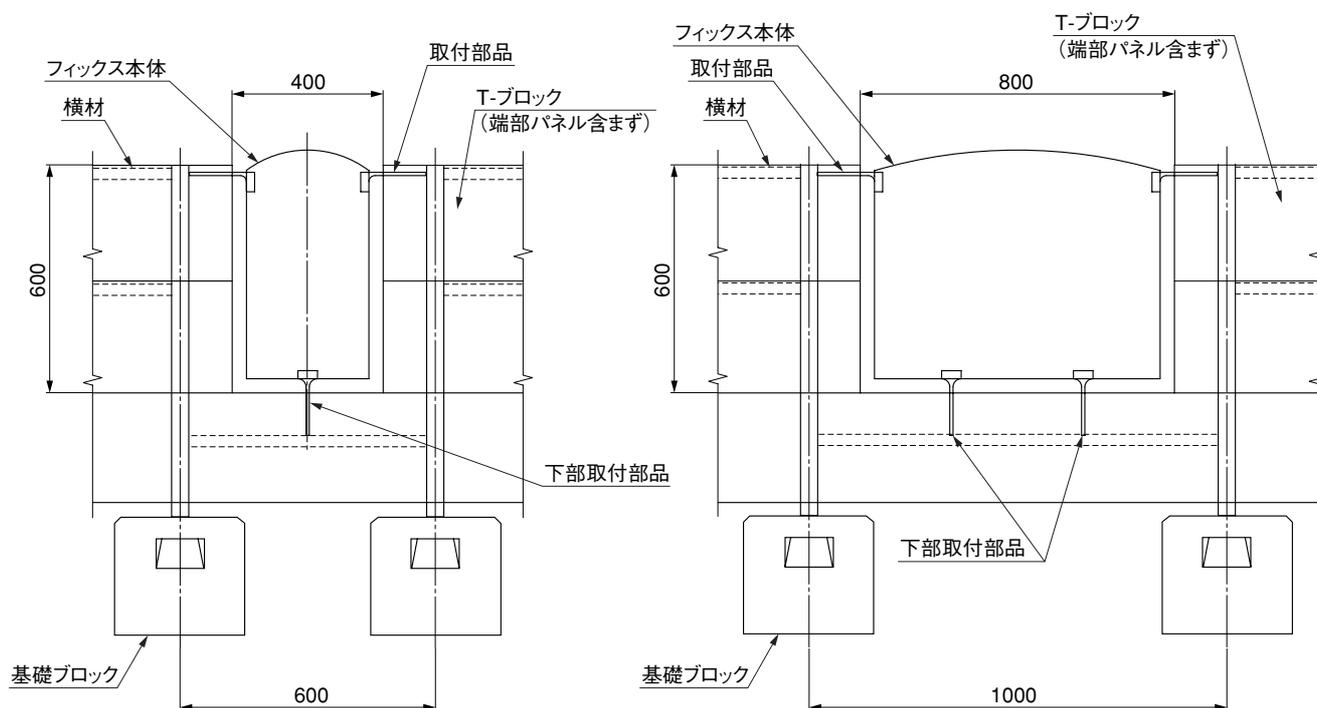

フィックスフェンス本体W400の場合

フィックスフェンス本体W800の場合

<注 意>

- 図は、ブロック3段積みの場合を示します。
- T-ブロック施工部は、「T-ブロック ラテル&ウォルズ<B047>」をご覧ください。

2. 本体の取付け

- 裏板を使用して、取付部品をφ4×16トラスネジで固定してください。上下の位置は支柱面と取付部品凸部の高さを同じにしてください。(A図参照)
- 下部取付部品はフィックスフェンス本体に固定した後、横材にφ4×19ピースネジで取付けてください。

3. 端部パネルの取付け

- 端部パネルの上部を、25×25の寸法に切り欠いてT-ブロックに貼付けてください。
- フィックス本体を取付けてください。
- 端部パネルと取付部品のすき間をコーキングしてください。コーキング剤は端部パネルまたは笠木用の接着剤を利用できます。

<注意>

- フィックスフェンス本体は、端部パネルをT-ブロックに接着後に取付けてください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード

B053

200003A