

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

①パネルセット（掛）

名 称	異数
パネル（掛）	1

②パネルセット（受）

名 称	異数
パネル（受）	1

③上レールセット

名 称	異数
センターレール	1
フロントカバー（右）	1
フロントカバー（左）	1

④下レールセット

名 称	異数
下レール	1

⑤ゲート用雨樋柱セット

名 称	異数
ゲート用雨樋柱（右）	1
ゲート用雨樋柱（左）	1

⑥戸袋セット


名 称	異数
上戸袋（右）	1
上戸袋（左）	1
レール（右）	1
レール（左）	1
下レール・柱連結金具	2
前後ローラー	4
フロントカバー押え金具	2
レール裏板	8
上戸袋（右）（左）組付ネジ M5×42トラス	12
レール（右）（左）組付ネジ M5×10トラス	10
下レール・柱連結金具組付ネジ φ4×10トラス	4
前後ローラー組付ネジ M5×10トラス	8
フロントカバー押え金具組付ネジ M4×5サラ	4
フロントカバー（右）（左）組付ネジ φ4×10トラス	10

上記の梱包の他に下記のレノスポート本体セットを御準備下さい。

(1) 中間柱セット（RDK01）	1 梱包
(2) 雨樋柱セット（RDK02）	1 梱包
(3) 前後桁セット（RDK11）	2 梱包
(4) 中間桁セット（RDK12）	1 梱包
(5) 側桁セット（RDK13）	2 梱包
(6) 中間梁セット（RDK14）	2 梱包
(7) アーチセット（RDK15）	1 梱包
(8) 屋根材セットA（RDK07） （硬質塩ビ板）	2 梱包
(9) 屋根材セットB（RDK08） （鋼板）	4 梱包
(10) 天井パネルセット（RDK09）	2 梱包
(11) 中骨セット（RDK16）	1 梱包
(12) 部品セット（RDK17）	1 梱包
(13) ハンガーゲート部品（錠）セット （KCF33）	1 梱包


※施工はレノスポート本体の取付説明書も御参照下さい。

1. 姿図及び基本寸法

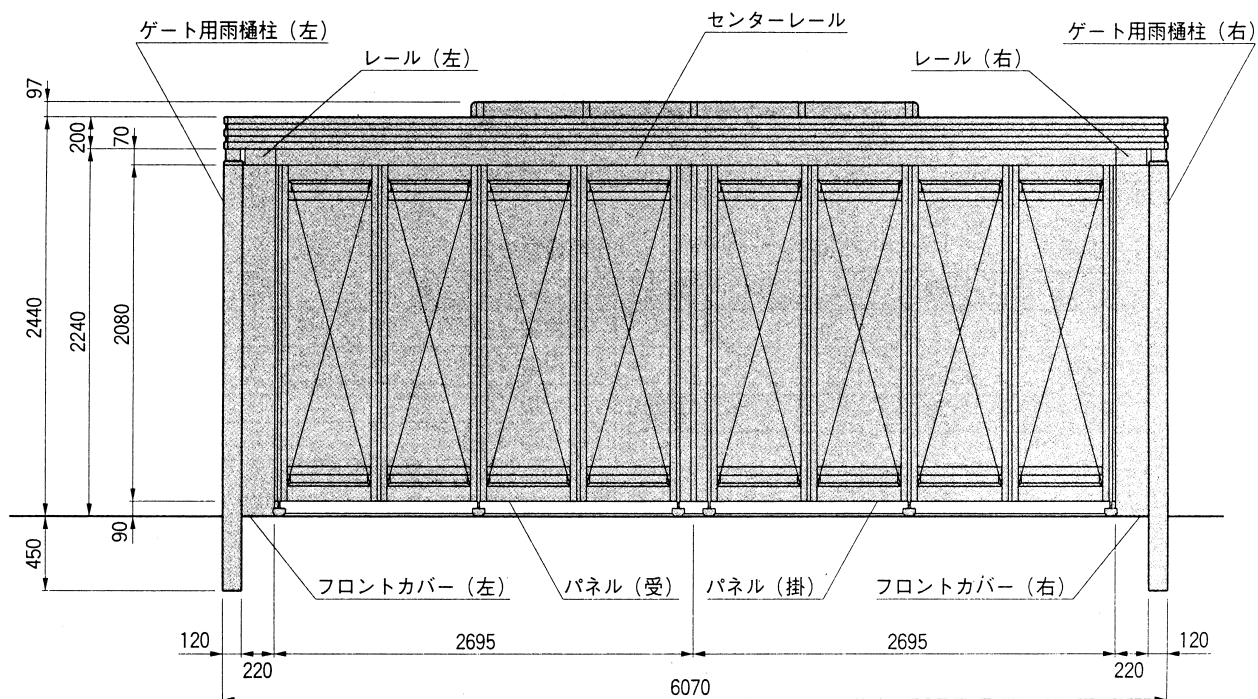


2. 基礎施工前の準備

2-1 センターレールと前後桁の組付け

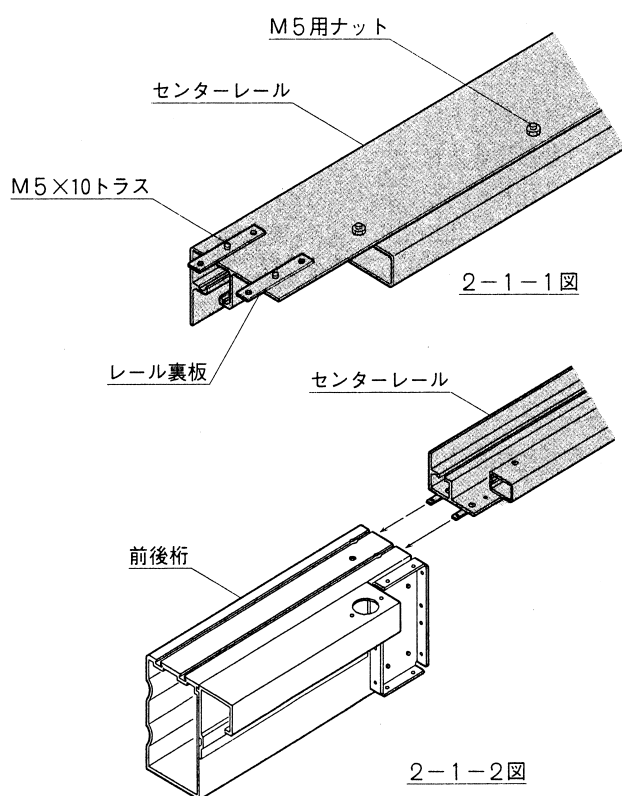



① センターレールのレール裏板を止めているM5×10ボルトとM5用ナットをすべて緩めて下さい。(2-1-1図)

② センターレールを前後桁横方向よりスライドさせながらレール裏板とナットを溝に入れ下図寸法にセットして下さい。(2-1-2、2-1-3図)

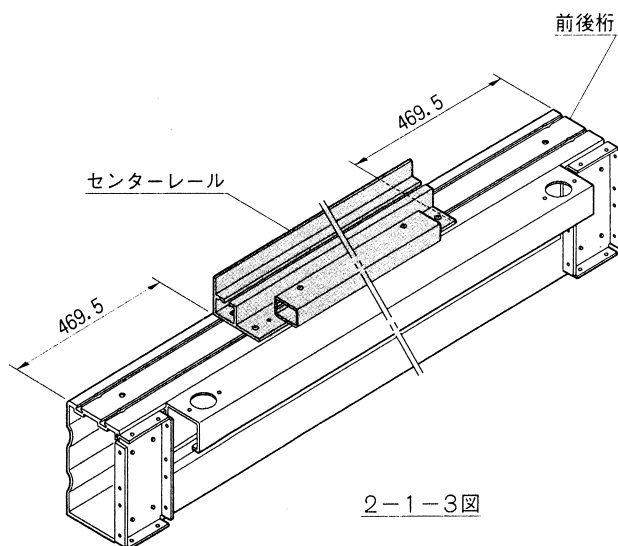


2-2 レール裏板の組付け

レール裏板のM5×10トラスネジを緩め、前後桁の溝にスライドさせ、図の寸法位置（ネジ中心位置）に仮止めして下さい。（反対側も同様に仮止めして下さい。）

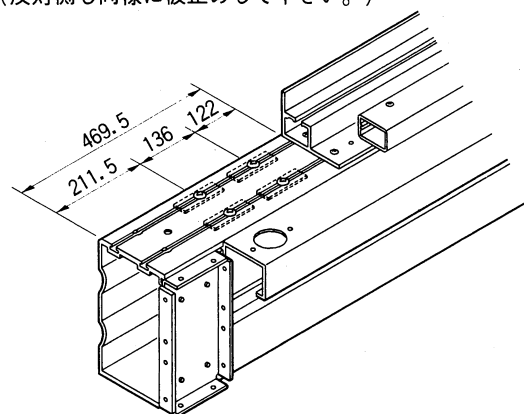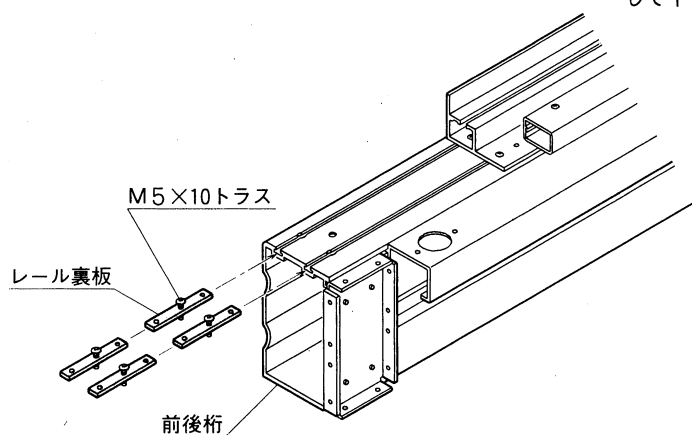


2-3 フロントカバー（右）（左）、下レール・柱連結金具の組付け

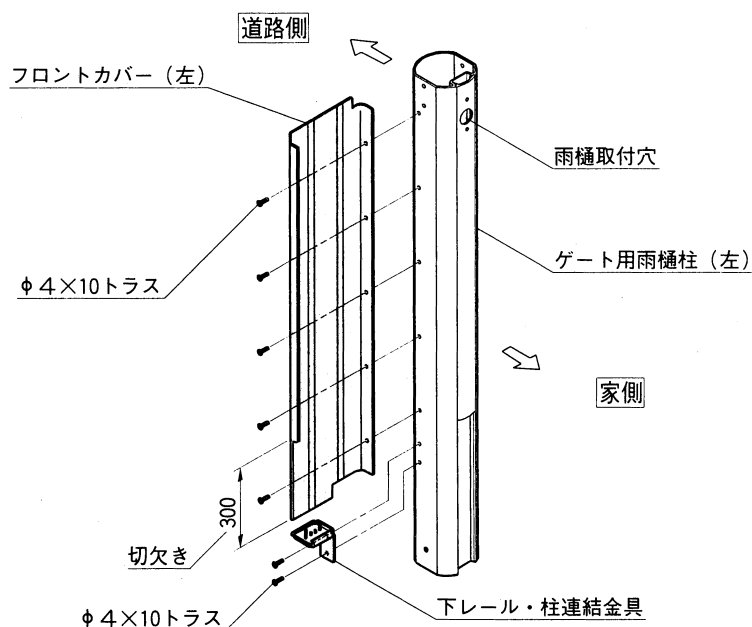


- ① ゲート用雨樋柱（左）に、フロントカバー（左）をφ4×10トラスネジ（5本）で組付けて下さい。
- ② ゲート用雨樋柱（左）に、下レール・柱連結金具をφ4×10トラスネジ（2本）で組付けて下さい。
- ③ ゲート用雨樋柱（右）も同様に、フロントカバー（右）、下レール・柱連結金具を組付けて下さい。

2-4 下レールの組付け

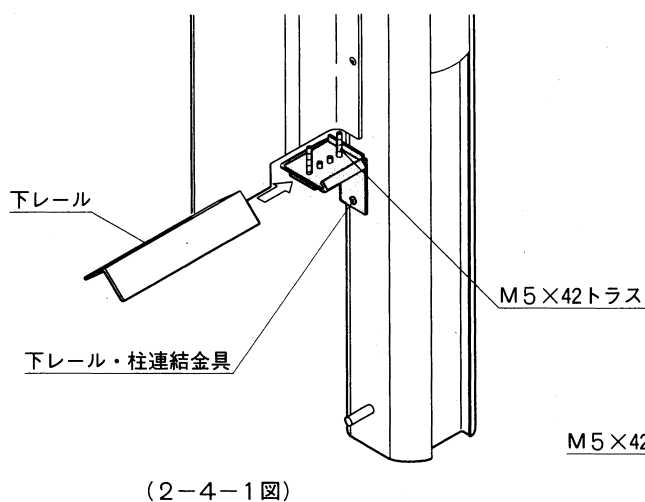


(2-4-1 図)

- ① 下レールを下レール・柱連結金具にスライドさせ、下レールの端部が下レール・柱連結金具に当たる迄差し込んで下さい。（2-4-1 図）
- ② 下レールの端部が金具に当たっている状態で、M5×42トラスネジで組付けて下さい。（2-4-2 図）
- ③ 反対側も同様に組付けて下さい。

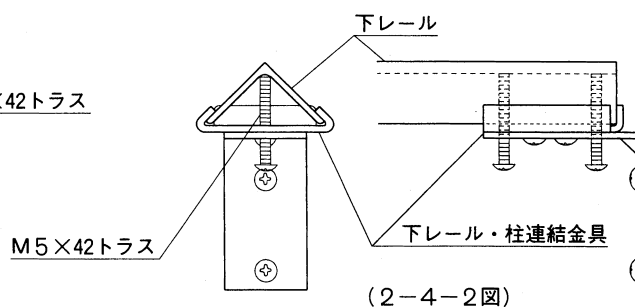


(2-4-2 図)

3.基礎施工

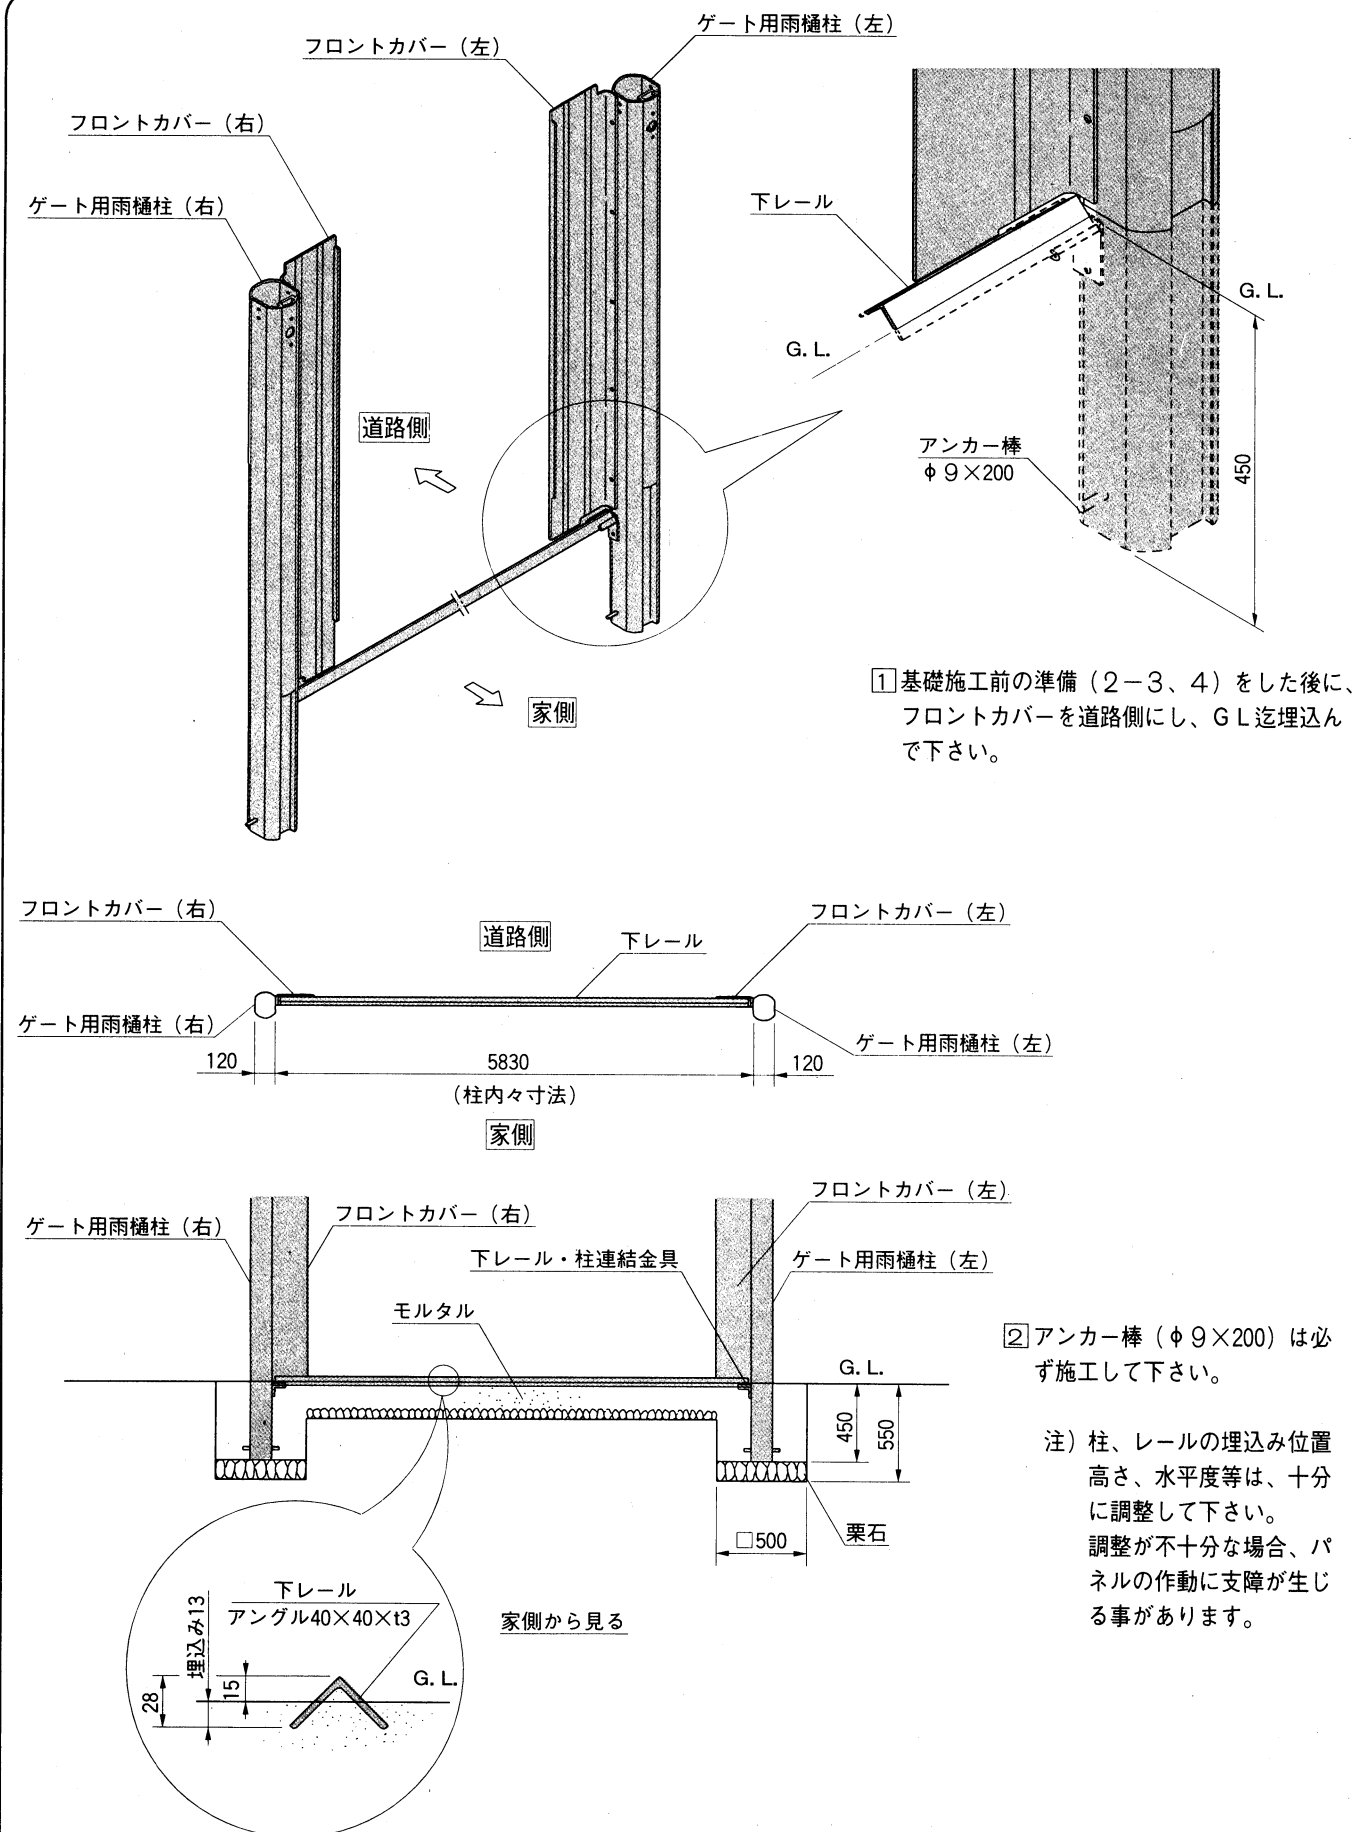

4. 前後桁の組付け

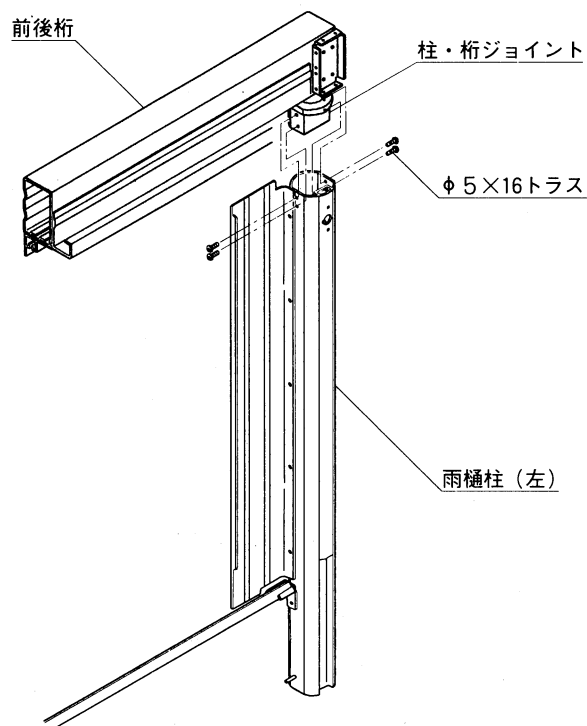


① 前後桁に柱・桁ジョイントを組付けて下さい。
(レノサポート本体の取付説明書4ページを御参照下さい。)


② 柱・桁ジョイントを雨樋柱(右)(左)に差し込み、φ5×16トラスネジ(4本)で組付けて下さい。
(レノサポート本体の取付説明書5ページを御参照下さい。)

5項以降は、レノサポート本体の組付け後、行って下さい。

5. 前後ローラーの組付け

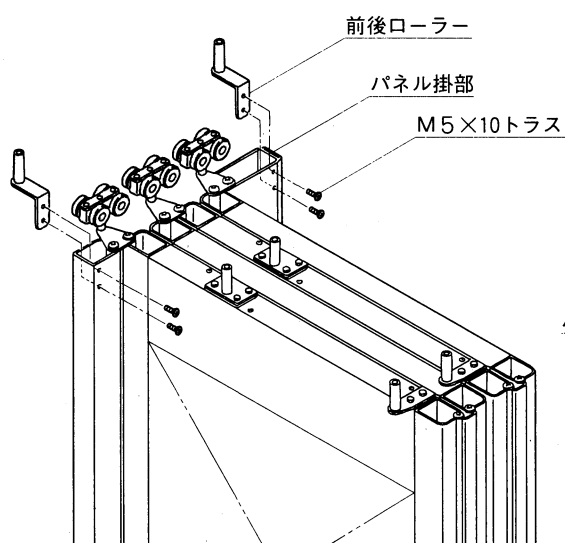


パネル (掛)

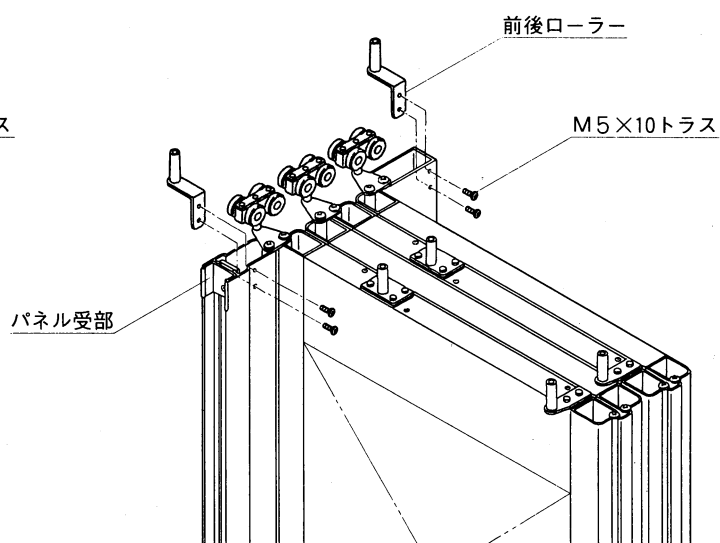


パネル (受)

6. 吊戸パネルの吊り込み

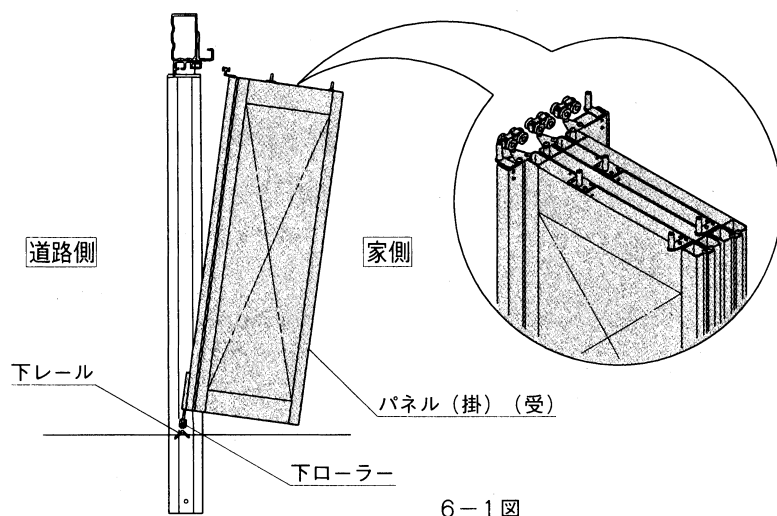


- ① パネル (掛) (受) は左図の様に折り畳んだ状態で、下レールに下ローラーを静かに乗せて下さい。(6-1図)


注) 下ローラーは、ワッシャー側が家側となりますので御注意下さい。



- ② パネル (掛) (受) の前後ローラーと中間ローラーを、センターレールの溝に入れて下さい。(6-2、6-3図)

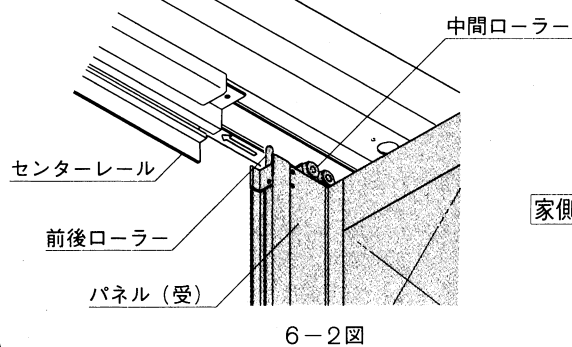


6-2図

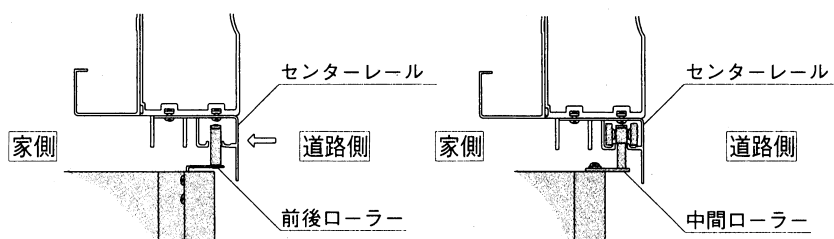

6-3図


7. レール (右) 、(左) の組付け

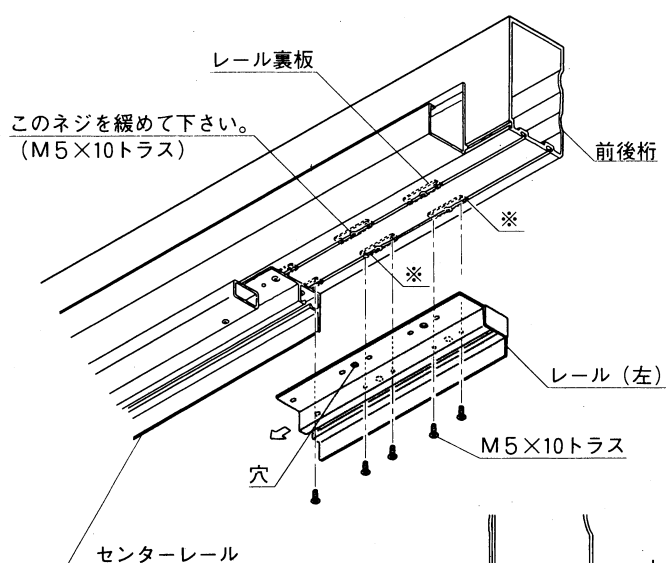


- ① レール裏板を仮止めているM5×10トラスネジを緩めて下さい。
- ② 道路側からレール (左) を入れ、レール裏板を止めているネジが穴にはまる様にして、M5×10トラスネジ (5本) で組付けて下さい。

注) レールは矢印の方向へ押し当て、すきまが無い様に組付けて下さい。
フロントカバーは、レールより家側に入れて下さい。


- ③ レール取付後、※印部のレール裏板を止めているネジを締付けて下さい。
- ④ レール (右) もレール (左) と同様に組付けて下さい。

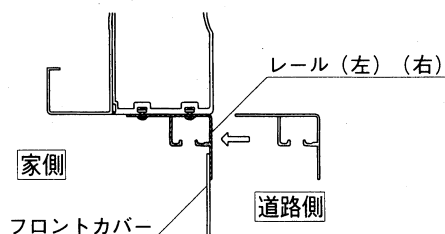

8. フロントカバー押え金具の組み付け

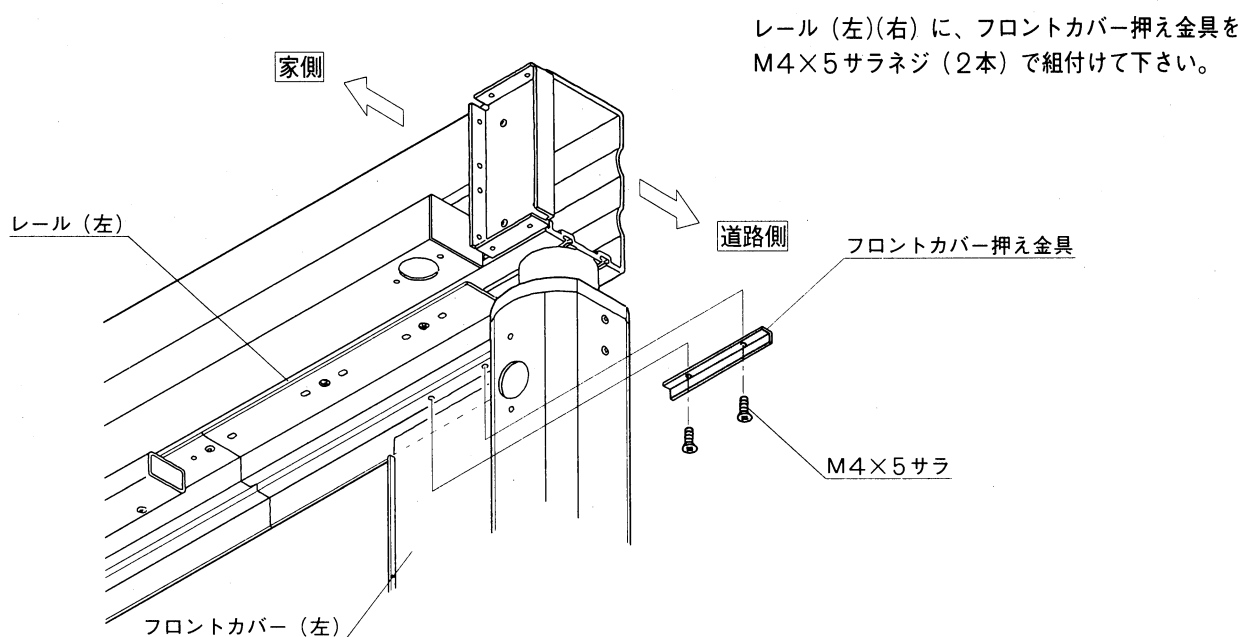

9. はね出しローラーの差し込み

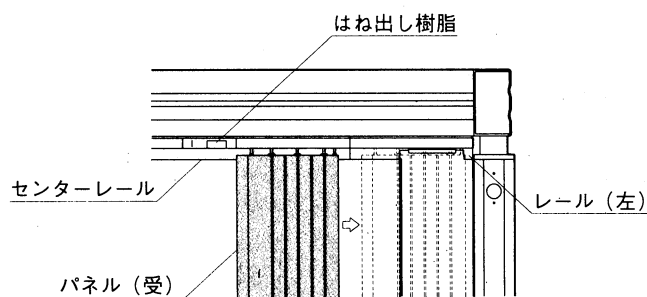


9-1 図
(家側より見る)

- ① パネル (受) を畳んだ状態で、センターレールからレール (左) 側へ平行移動させて下さい。
(9-1 図)

注) 各ローラーに負荷がかからない様に、ゆっくり平行移動させて下さい。


- ② パネル受上部についているはね出しローラーを、はね出し樹脂に入れながらパネルを開いて下さい。
(9-2 図)

- ③ パネル (掛) もパネル (受) と同様に開いて下さい。

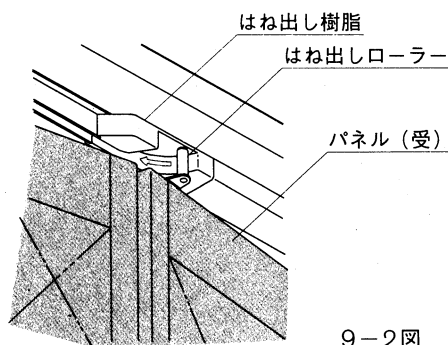


9-2 図

家側より見る

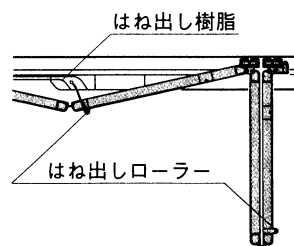

パネル上から見る

10. 上戸袋の組付け

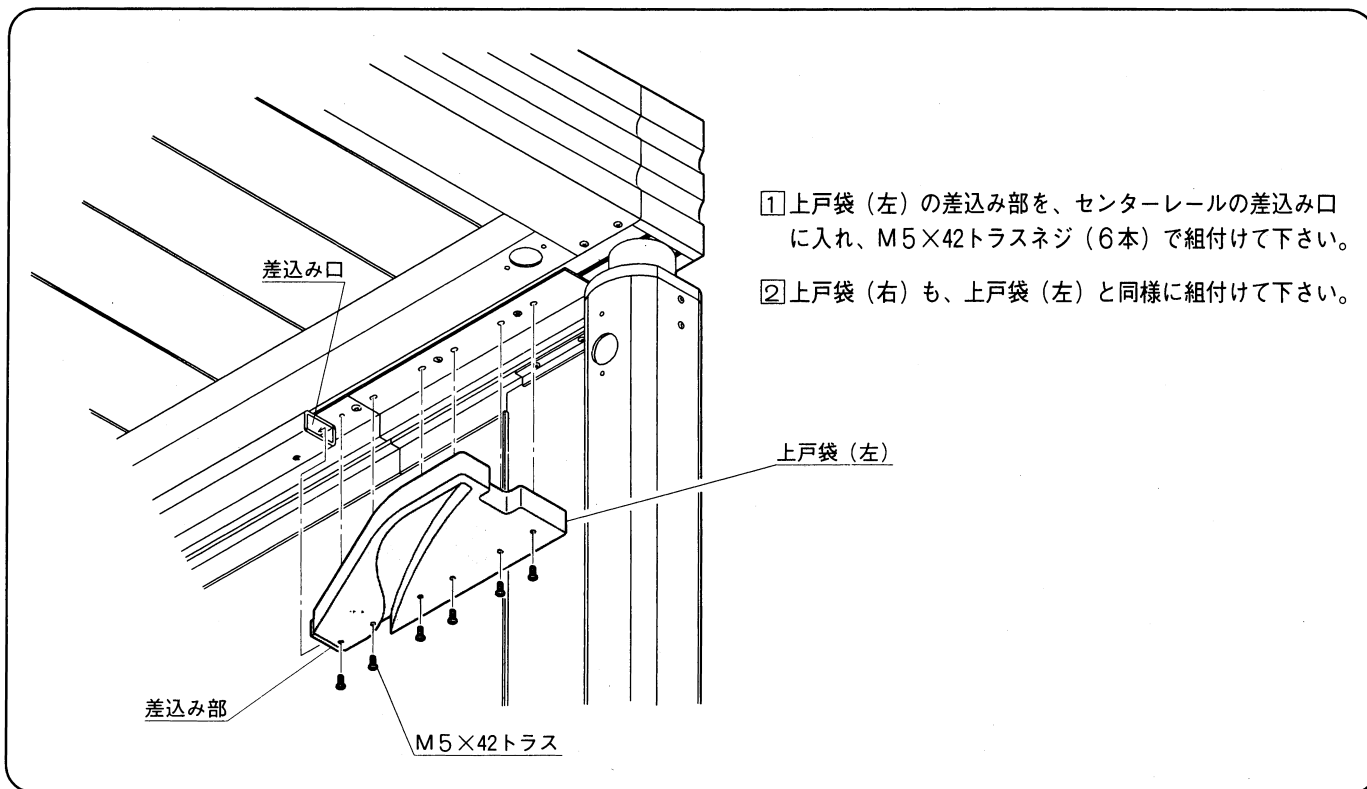

11. 錠の組付け

- ① パネル (掛)(受) に錠を組付けて下さい。

注) エニーハンガーゲート部品セット (錠) の中の取付説明書を御参照下さい。

12. 施工後の点検

パネル (掛)(受) の開閉及び錠の作動を行い、作動の状態に不具合がないか御確認下さい。

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後、拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 積雪が20cmを超えたら必ず雪おろしをして下さい。
- 絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

取説コード

D122

IB-C①