

エニーポート ーサイドパネルー

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買あげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず本取付説明書、および『サイドパネル取付説明書-共通編-』をお読み下さい。

■梱包明細書

① 枠セットA (1 梱包)

名 称	員 数
上 棧	1
下 棧	1
端部カバー	2

② パネルセットB (3 枚入) (1 梱包)

名 称	員 数
パネル	3

③ パネルセットB (2 枚入) (2 梱包)

名 称	員 数
パネル	2


④ エニーポート用部品セット (1 梱包)

名 称	員 数
吊束(上) L=223	3
吊束(下) L=425	3
上棧吊金具	3
梁裏板	3
固定金具	4
固定金具裏板	4
上棧吊金具取付ボルト M8×14 (平座金・パネ座金付)	3
固定金具取付ボルト M8×14 (平座金・パネ座金付)	8
吊束取付ネジ M5×10トラス	20
パネル固定ネジ M4×13ピース	10
端部カバー取付ネジ M4×13ピース	8


1. 姿図および各部名称

<注 意>

- サイドパネルは、カーポート本体の間口寸法から38mm外側へ出ます。
- 敷地境界線との関係に注意して下さい。

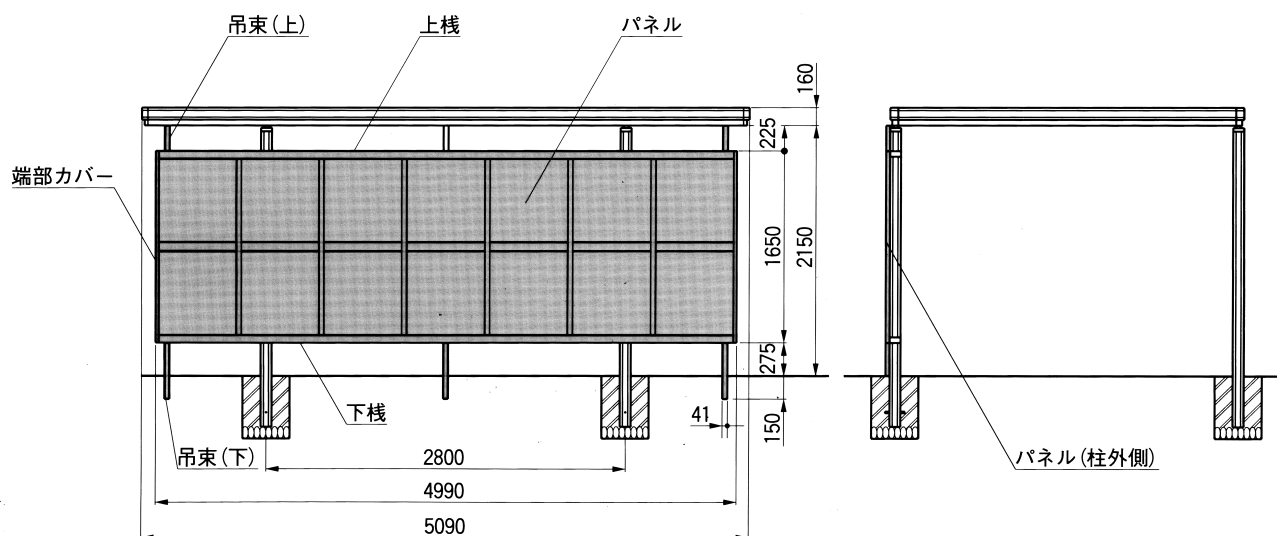


2.上棧、下棧の取付け(1)

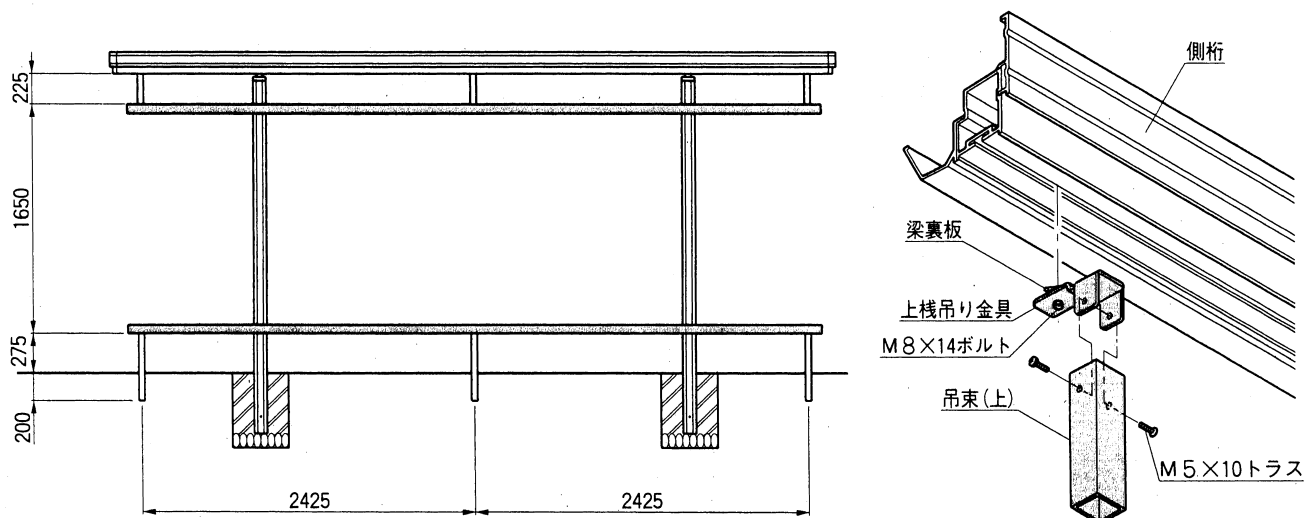

3.上棧、下棧の取付け(2)

「固定金具取付ボルト(M8×14セムス)」を使用します。

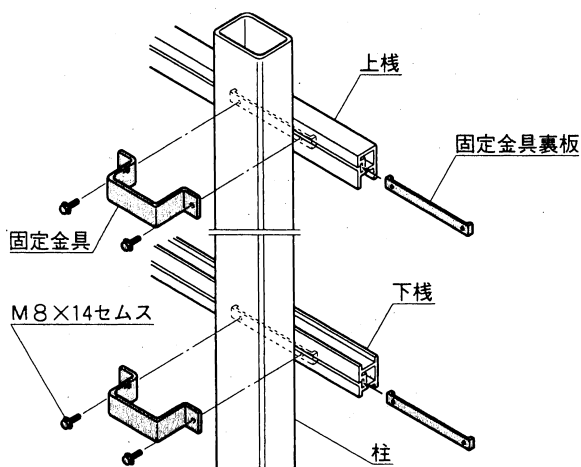

<注 意>

- 上下棧は柱の外側に取付けますのでご注意ください。
- 上棧・下棧の取付ピッチは1650mmを必ず守って下さい。
- 上下棧に固定金具裏板を入れ、固定金具とM8×14ボルトで上下棧を取付けて下さい。

4. 吊束(上)、(下)の取付け
5. パネルの取付け
6. 端部カバーの取付け
7. 吊束の基礎施工

に関しては、『サイドパネル
取付説明書—共通編—』を
お読み下さい。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。

- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

D154

ID-E①
IF-C②