

- ## ■ 梱包明細書

名 称	規 格	員 数		
		門柱A	門柱B	門柱C
門柱A本体	1 本梱包	1	—	—
門柱B本体	1 本梱包	—	1	—
門柱C本体	1 本梱包	—	—	1
調整金具Hセット	(右, 2ヶ入り)	1	1	1
アンカー	φ 9×200 SS41 MFZn	1	1	1

名 称	規 格	員 数
機能扉本体	04-12相当	1
ネームプレート	318×168	1
ネームシールセット		1

名 称	規 格	員 数
門灯本体セット		1
門灯本体取付ネジ	M5×14ナベタッピング	1
蛍光灯	FPL-18EX-N (18ワット)	1


名 称	規 格	異 数	
		両錠	機能扉錠
両錠本体セット		1	—
機能扉錠本体セット		—	1
外開き用ストライク		1	1
落し棒セット		1	1
ヒンジセット		1	1
シリンダーキー		3	3
戸当り		1	1
落し棒受け		1	1
戸当り取付ビス	M5×16ナベ	2	2
ヒンジキャップ		4	4
孔隠し	M5用	5	5
取付説明書	フェイスS2型 システム全般	1	1

1.各部の名称寸法及び基本寸法




2. 施工寸法


両開き

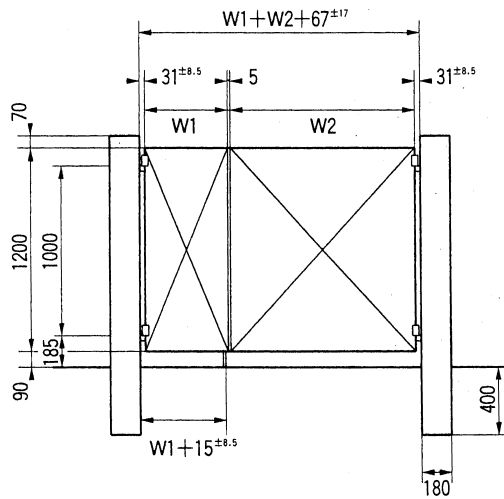

3枚折戸

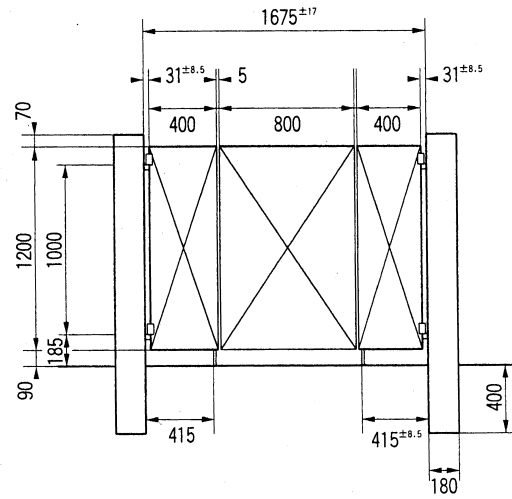


3.組立図

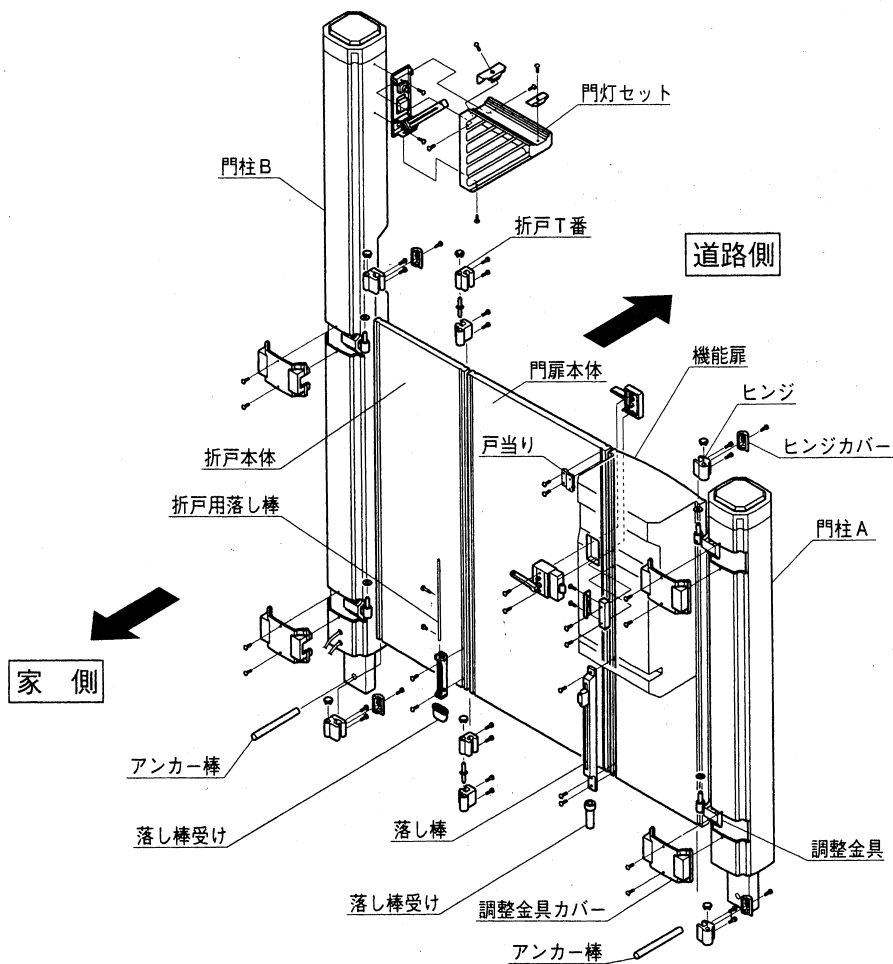


4. 門柱の埋込み準備

門柱Bは工場出荷時右仕様で組立ててあります。左側で御使用の時は、組替えてください。

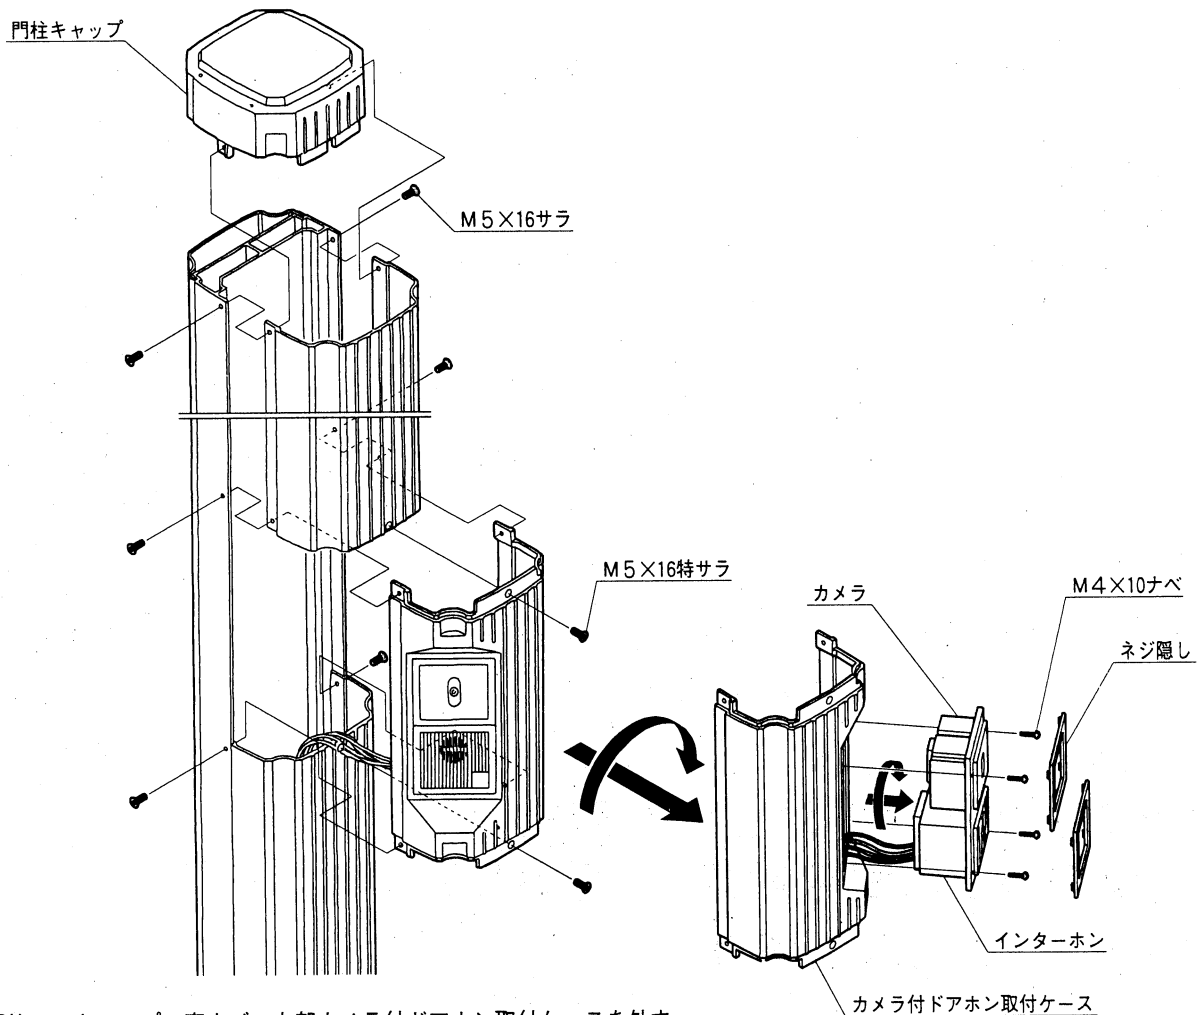

- ① 門柱Bのキャップ、表カバー上部カメラ付ドアホン取付ケースを外す。
- ② カメラ付ドアホンとカメラ付ドアホン取付ケースを外し組変える。
- ③ 再度組み立てる。


5. 門柱の埋込み

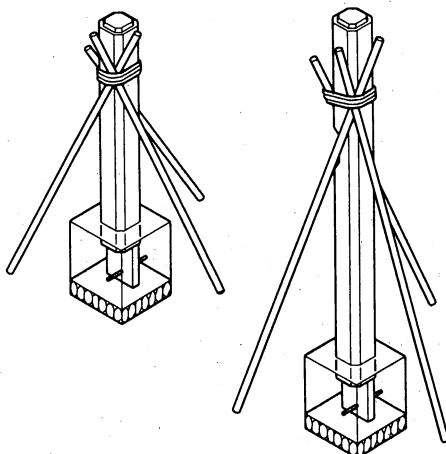

アンカーボルトを柱に差し込み寸法図、埋込みシールに従い柱を埋込んで下さい。アーチ(オプション)使用の際は、寸法が変化しますのでアーチの取付説明書を御覧下さい。モルタルが固まるまで、カイモノをして柱が動かないようにして下さい。

6. 門灯セット(オプション)の取付け(左右どちらにも取付可)

注. 配線工事は電気有資格者の工事店様が行って下さい。

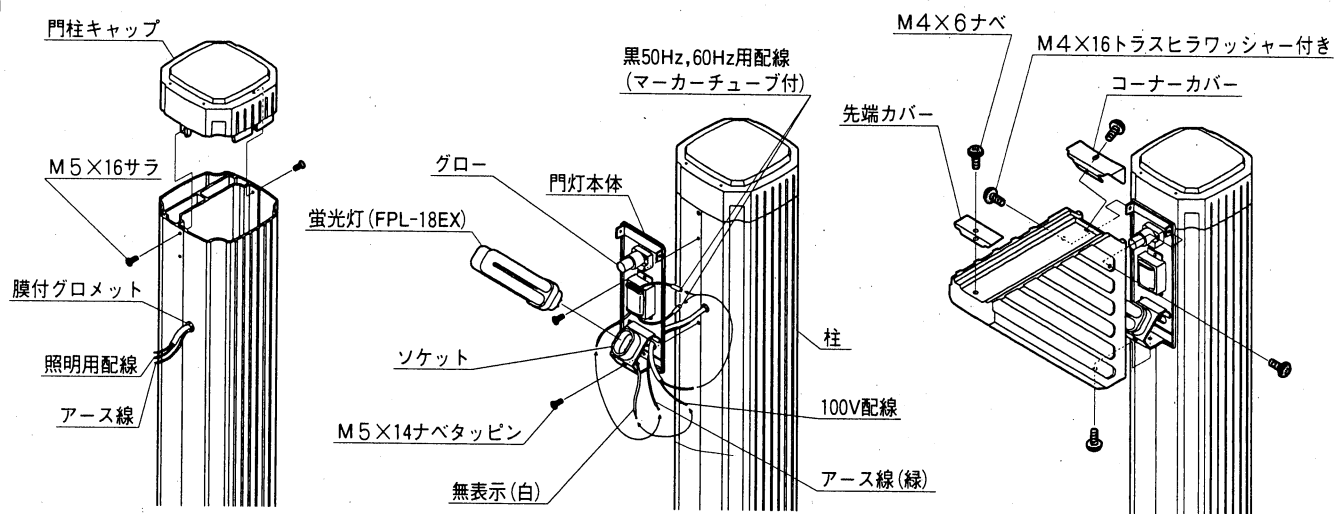

① 門灯用配線を門灯を取付ける側のグロメットを破り抜き出して下さい。(門灯取付用の加工は両側に行なわれています。)


② 穴隠しシールを外し門灯本体を柱に取付けて下さい。無表示のものと50,60Hz表示のある線を地域の電源周波数に応じ柱内部からの線に接続して下さい。緑の線はアースです。必ず結線して下さい。蛍光灯をはめて下さい。

③ グローブを取付けて下さい。アーチを御使用になる時は、先端カバー、コーナーカバーを外して下さい。(不要となります)

7. アーチセット(オプション)の取付け (アーチセットの取付説明書を御読み下さい。)


8. カメラドアホン及び門灯用配線の接続

注. 配線工事は電気有資格者の工事店様が行って下さい。

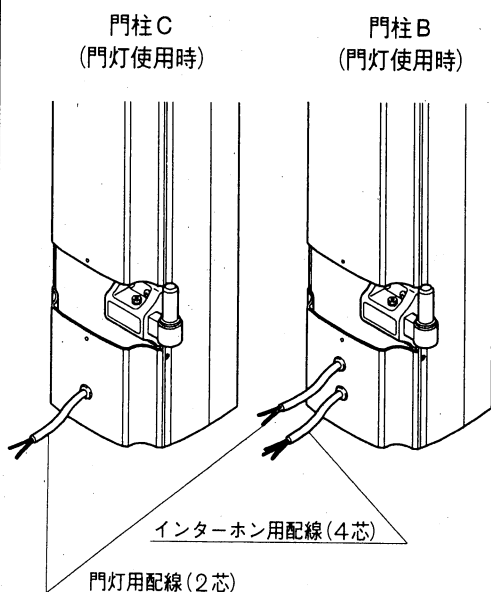


① カメラドアホン配線の接続

カメラドアホン配線の接続

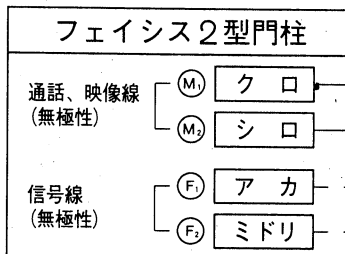

項目	モニターテレビユニット～ カメラドアホン機
使用電線 0.5mm ² または0.8mm ²	50m
0.75mm ² または0.1mm ²	75m
1mm ² または1.2mm ²	100m

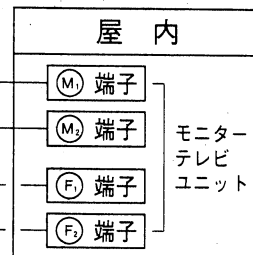


※ 通話、映像のみの場合、点線の配線は不要です。
 ※ 屋内の親機との結線は、親機の取付説明書を御読み下さい。
 ② 門灯セットの配線を柱下方のグロメットより出し屋内よりの配線と接続して下さい。
 カメラドアホンと門灯の配線は同じ埋設管を通さないで下さい。

9. 勝手の変更

● 勝手変更


本セットは、右勝手内開き用になっています。扉の勝手が右勝手内開き以外の場合は、下記の勝手変更方法に従って、錠本体の勝手を変更して下さい。

(A) ラッチの変更

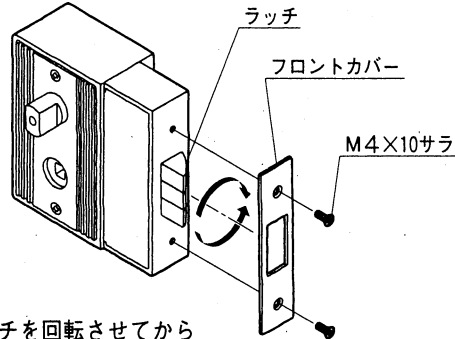


フロントカバーを外し、ラッチを回転させてから再度ビスにて取り付けて下さい。

(B) 勝手の変更

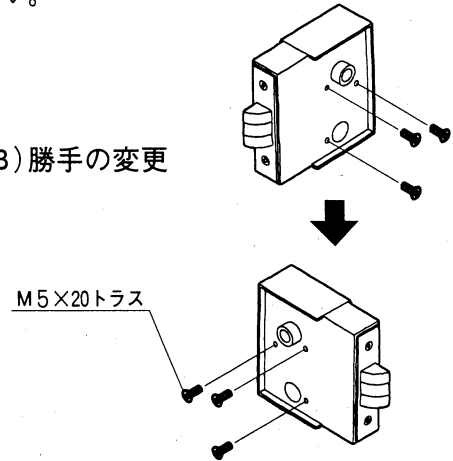

右勝手内開きから左勝手内開きへの変更

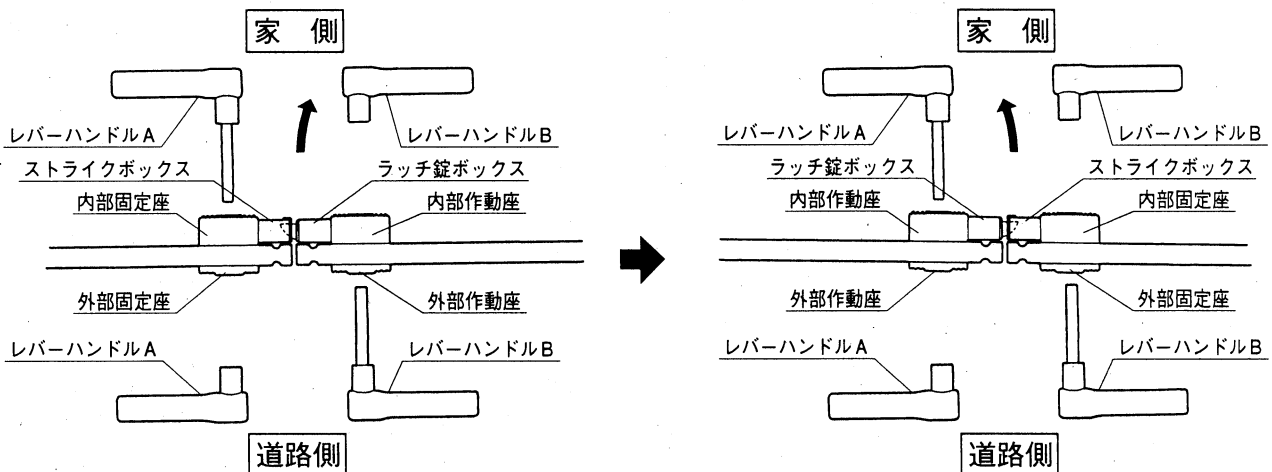

● 勝手変更方法


下の表に従って、勝手を、変更して下さい。

扉の勝手 (図は扉を上から見た図です)	勝手変更
右勝手内開き 	勝手変更不要。 そのまま取付けて下さい。
右勝手外開き 	上記Aに従って、 勝手を変更して下さい。
左勝手内開き 	上記A・Bに従って、 勝手を変更して下さい。
左勝手外開き 	上記A・Bに従って、 勝手を変更して下さい。


10.錠の取付け

[受け掛けとも普通門扉の場合]

内開き

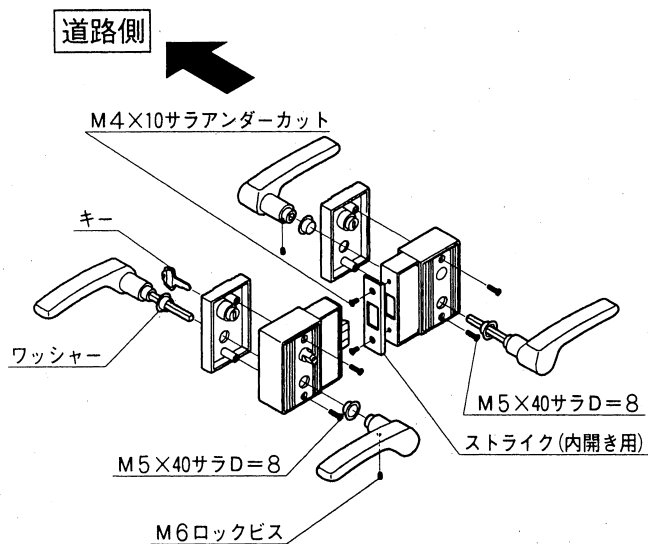


外開き

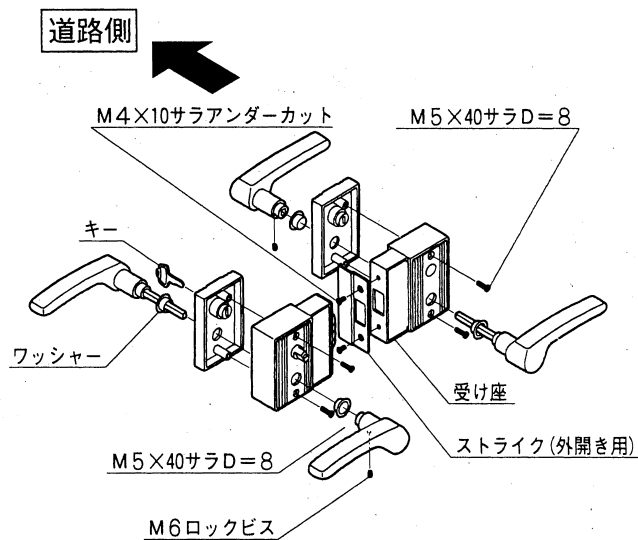


[受け側が、機能扉の場合]


内開き

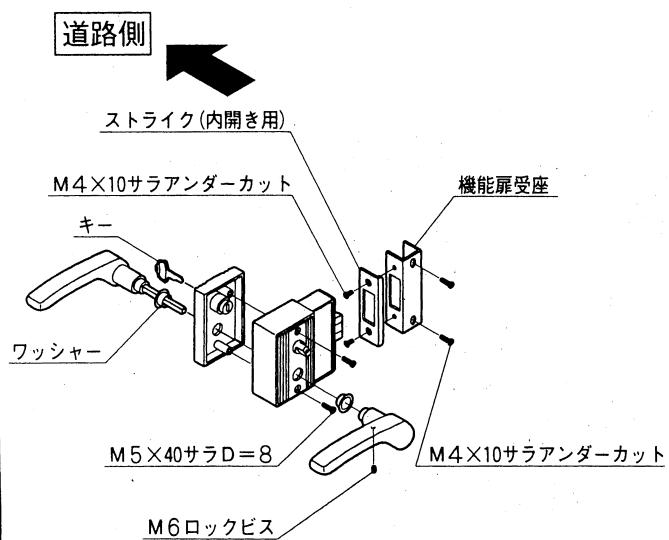

外開き

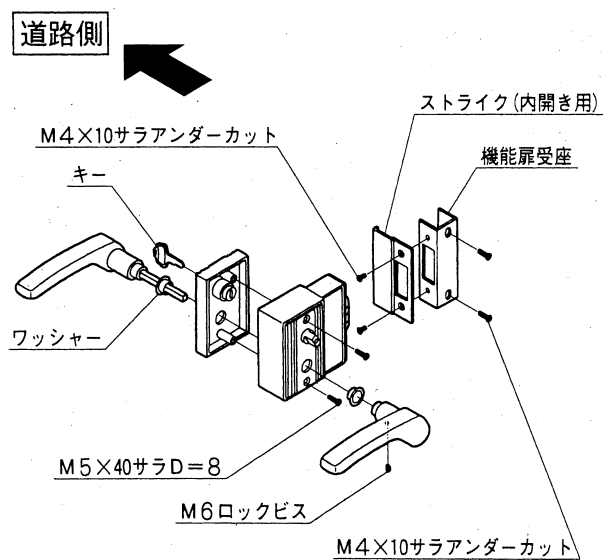


11. 落とし棒、ヒンジ、戸当りの取付け

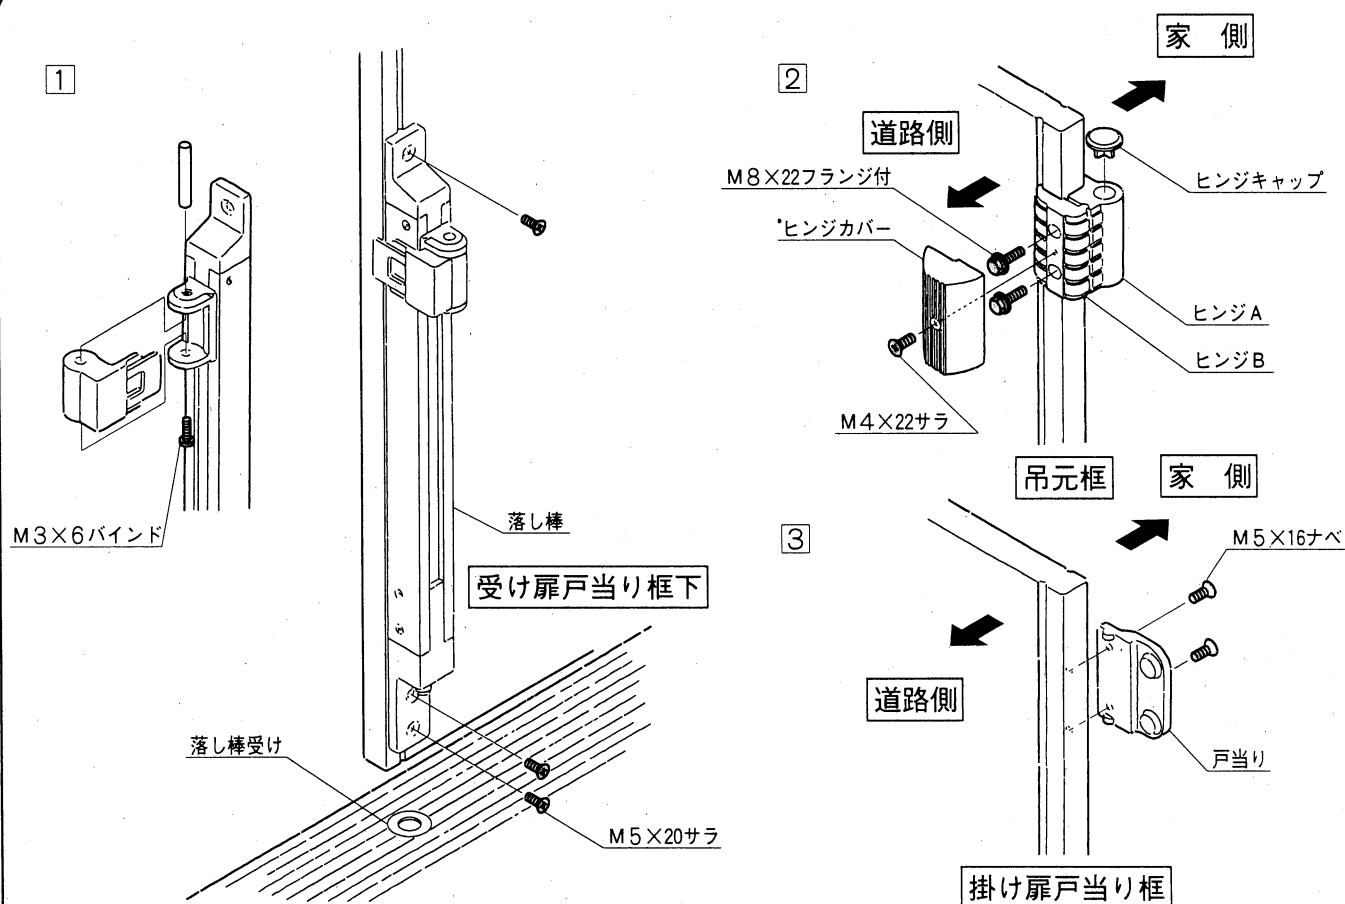

① 戸当りは、出荷時右勝手用となっています。
左勝手で御仕様時には、組替えて下さい。

②③ 図は内開きの場合です。外開きの時は、家と道路の方向を逆に取付けて下さい。
門扉本体の落とし棒、戸当りの取付けに使用しなかった貫通のネジ穴 (M5) は、
梱包内の目隠しにてふさいで下さい。


12. 持送りの取付け

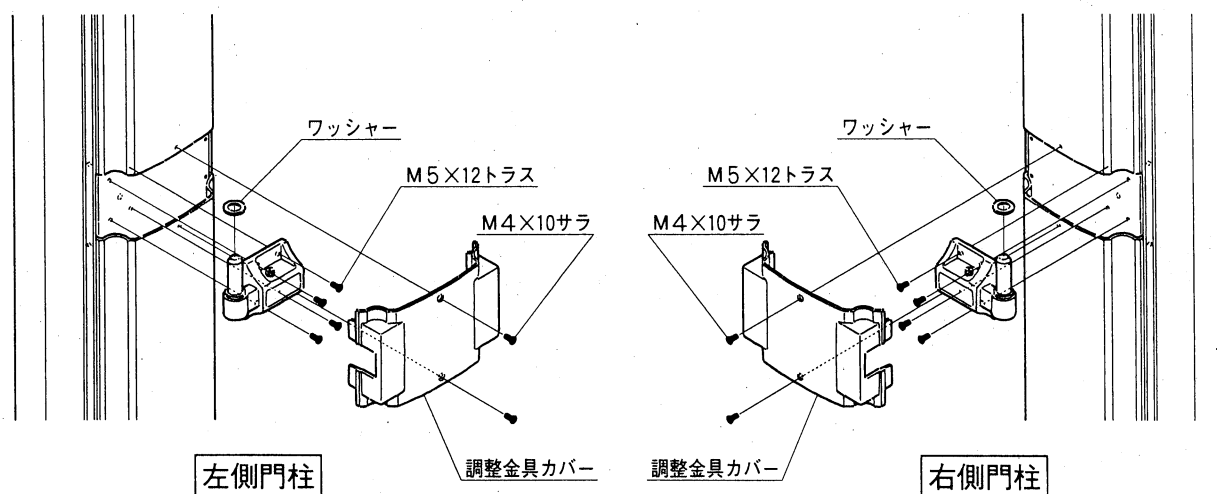

調整金具の梱包内の取付説明書を参照して、調整金具の組替え取付け調整を行って下さい。
その後調整金具カバーを取付けて下さい。


13. カメラドアホン子機のカメラ角度調整

カメラドアホン子機のカメラ角度調整方法
カメラに映る範囲

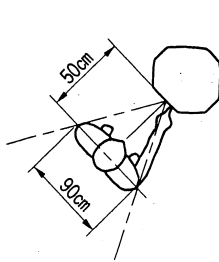


門柱B

門柱B

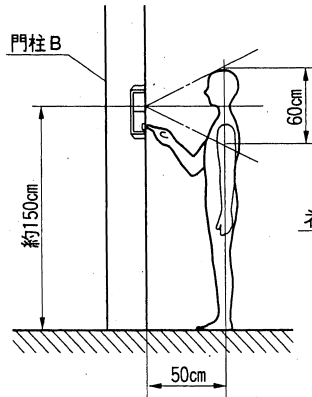

ネジ隠し

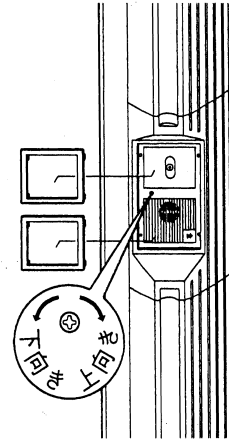

カメラドアホンのネジ隠しを外し
カメラ角度調整ネジを回転させ、
角度調整をして下さい。

上図の場合の撮影可能範囲


レンズ角度	撮影可能範囲
上向き21度 (右に回転して止まる位置)	約170cm～195cm
下向き0度 (左に回転して止まる位置)	約145cm～170cm

14. ネームシールの張り付け


■セット内容

A...4 D...2 G...2 J...1 M...2 P...1 S...2 V...1 Y...2
B...2 E...2 H...3 K...2 N...2 Q...1 T...2 W...2 Z...1
C...2 F...1 I...3 L...1 O...3 R...2 U...2 X...1 ...2

■貼り方

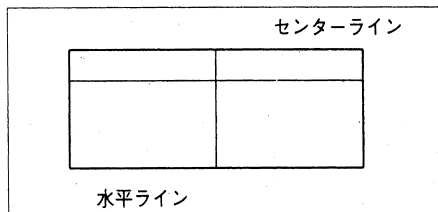

1. シールを張る場所にあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引く。

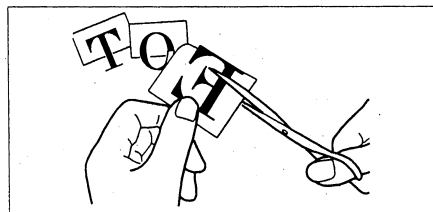

2. 文字を切らない様に裏紙のみをハサミで5分の1程度切る。




3. 水平ラインと文字の下づらを合わせ、字間を等間かくにしながら仮り貼りする。(ずれた時は直して下さい。)



4. 裏紙をはがし、はがれない様にシールを押さえ、センターラインと水平ラインを消せば完了です。

両面テープ

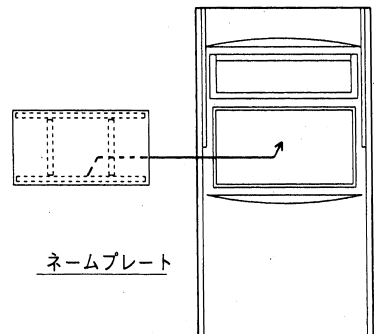

ネームプレート

ネームシールを貼り終えたら
両面テープを使い機能扉本体
に、ネームプレートを張って
下さい。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

A119

ID-B①
IF-D②