

# リベルタ

## 取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

### ■梱包明細書

#### ①本体セット

名 称	員 数
① 本体	1

#### ②フリーポールセット

名 称	員 数
② フリーポール	1
③ ストレート継手	2
④ ストレート継手取付ネジ φ4×12トラスタッピンネジ	4
⑤ 上ブラケット	1
⑥ 上ブラケット取付ネジ φ4×30ナベタッピンネジ	1


#### ③エンドキャップセット

名 称	員 数
⑦ エンドキャップ	4
④ エンドキャップ取付ネジ φ4×12トラスタッピンネジ	4

#### ④コーナー継手セット


名 称	員 数
⑧ コーナー継手	2
④ コーナー継手用ネジ φ4×12トラスタッピンネジ	4

## 1.基本寸法および施工図

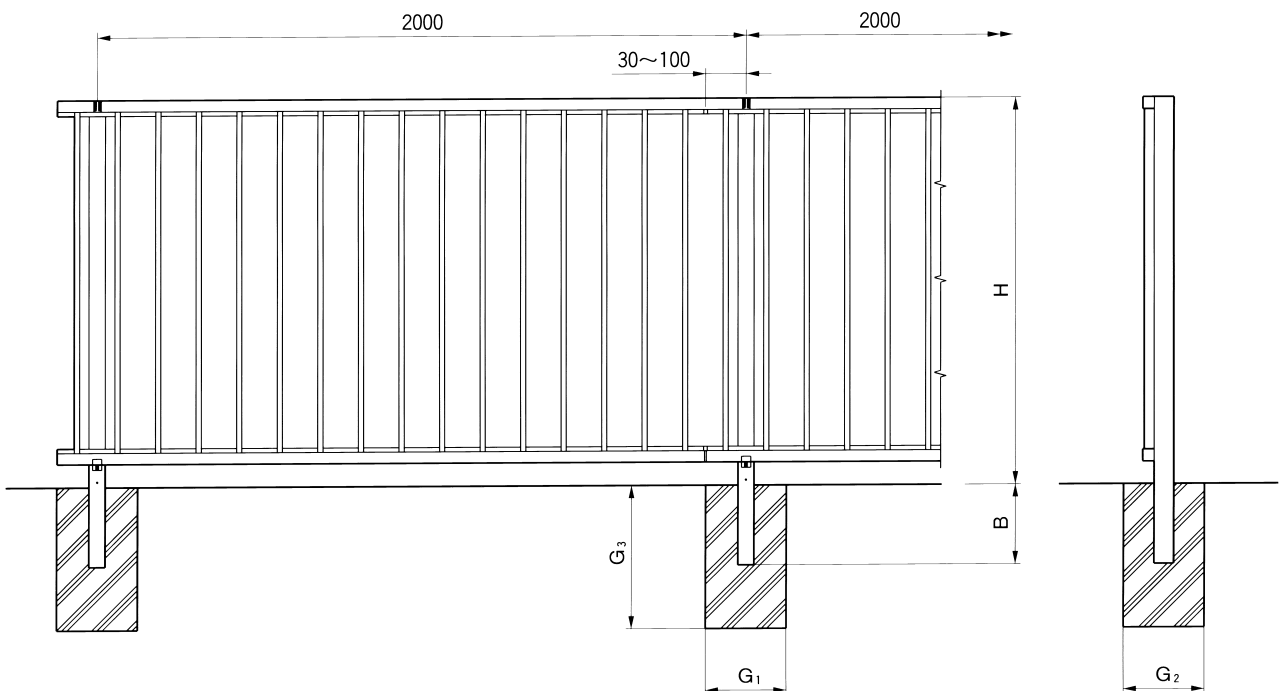

型式	H	B	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	G <sub>3</sub>
800	800	200	180	180	450
1000	1000	200	200	200	450
1200	1200	250	200	200	450
1500	1500	300	250	250	450

- フリーポールですので、下図のように2ヶ所の端部のうち片方の端部柱は100mm程内側に施工する事になります。
- 柱のレベル通りを出し、コンクリートを十分硬化させて下さい。

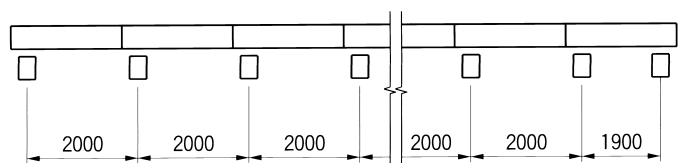

## 2. 本体の取付け

● 柱を固定した後、本体を柱の下ブラケットにのせて下さい。

● 上枠を上ブラケットに引っかけて支柱にビス止めして下さい。

● 本体どうしの連結には、ストレート継手を使って下さい。

## 3. エンドキャップの取付け

● 端部にはエンドキャップを御使用下さい。

## 4. コーナーの施工

● コーナー部にはコーナー継手を御使用下さい。

● 柱はコーナー部の直近(100mm以内)に必ず2本立てて下さい。

### 工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。  
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

### 施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

**C103**

IE-D①