

エルテラス(9尺)

ー基本タイプ・連棟ー

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

●柱セット

名 称		員 数	
		1本入	2本入
支 柱			1
雨樋柱		1	1
部 品 箱 内 容	柱・桁組付裏板	1	2
	柱・桁付ボルト M8×16セムス(ハネ座金・平座金)	2	4
	アンカー棒	1	2

●妻垂木セット

名 称		員 数	
		A 2本入	B 3本入
妻垂木(左)		1	1
妻垂木(右)		1	1
垂 木			1
妻垂木カバー(左)		1	1
妻垂木カバー(右)		1	1
垂木カバー			1

※特殊地域タイプについても梱包内容は同じです。

●垂木セット

名 称	員 数
垂 木	2
垂木カバー	2

●屋根材セット

名 称		員 数	
		2枚入	3枚入
屋根材		2	3




●桁セット

名 称		員 数		
		1.0間	1.5間	2.0間
桁		1	1	1
垂木掛		1	1	1
中 骨		9	12	15
連結中骨		6	8	10
堅 樋		1	1	1
部 品 箱 内 容	桁キャップ(左)	1	1	1
	桁キャップ(右)	1	1	1
	垂木掛キャップ(左)	1	1	1
	垂木掛キャップ(右)	1	1	1
	アタッチメント	1	1	1
	ジャバラ	1	1	1
	ジャバラ止め	1	1	1
	サドルA	2	2	2
	サドルB	2	2	2
	十字型ジョイナー	1	1	1
	サドル固定ネジ4×18トラス	2	2	2
	コーキング剤	1	1	1
	垂木掛ビート材	3	4	5
	垂木、垂木カバー取付ネジM4×15トラス	63	79	95
	連結中骨取付ネジM4×14ナベ 樹脂座金、PW付	12	16	20
	垂木掛取付コーチスクリュー	3	4	5
取 説		1	1	1

※1 連棟用には桁キャップ、垂木掛キャップが入りません。

※2 連棟用には連棟用桁連結金具が入ります。

1.各部の名称及び基本寸法

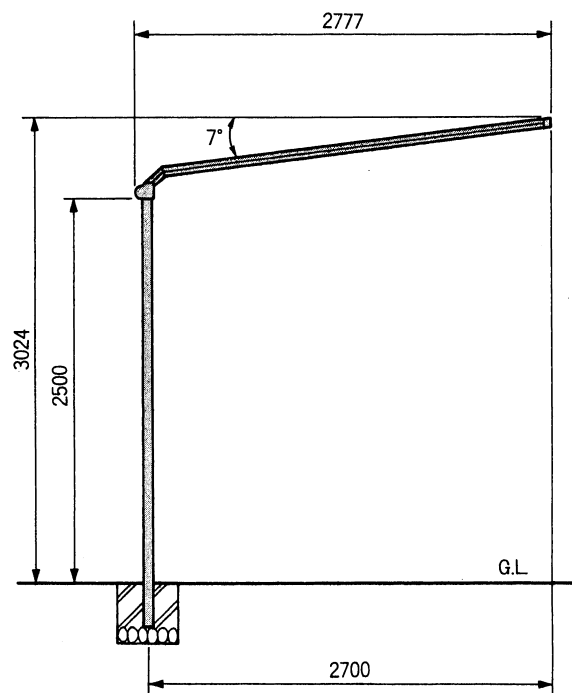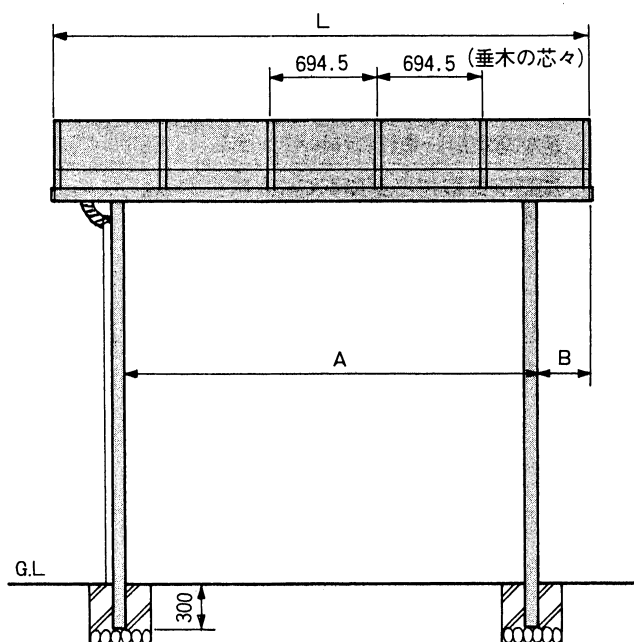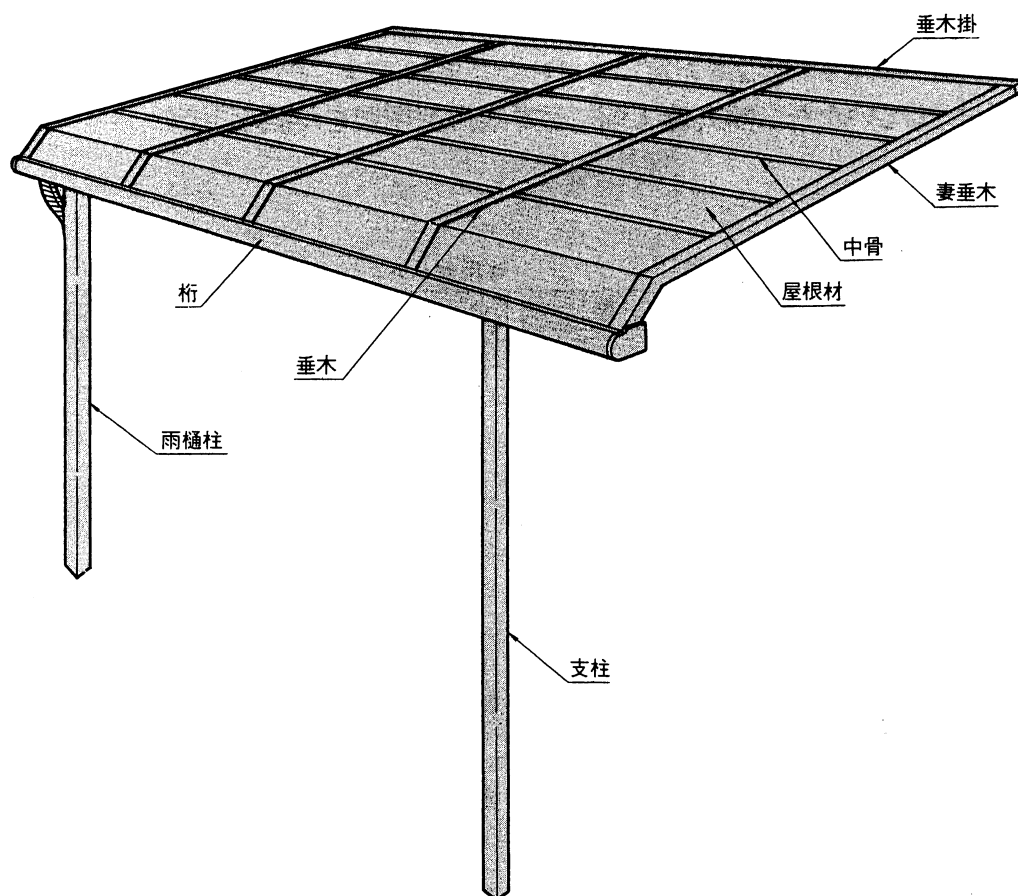


間口	L	A	B
1 間	2137.5	1380	379
1.5間	2832	2080	376
2 間	3526.5	2780	373

2.規格表


●標準タイプ

名 称		1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	3.5間	4.0間	4.5間	5.0間
柱 セ ッ ト	1本入				1	1	1	1	2	2
	2本入	1	1	1	1	1	1	1	1	1
桁 セ ッ ト	1.0間	1			1					
	1.5間		1			1	1		1	1
	2.0間			1				1		
連棟用桁セット	1.5間				1	1			2	1
	2.0間						1	1		1
垂 木 セ ッ ト		1	1	2	3	3	4	4	5	6
妻垂木セット	A	1		1	1		1			1
	B		1			1		1	1	
屋根材セット	2枚入		2	1	1	1		2		2
	3枚入	1		1	2	2	3	2	4	3

3.垂木掛の取付け

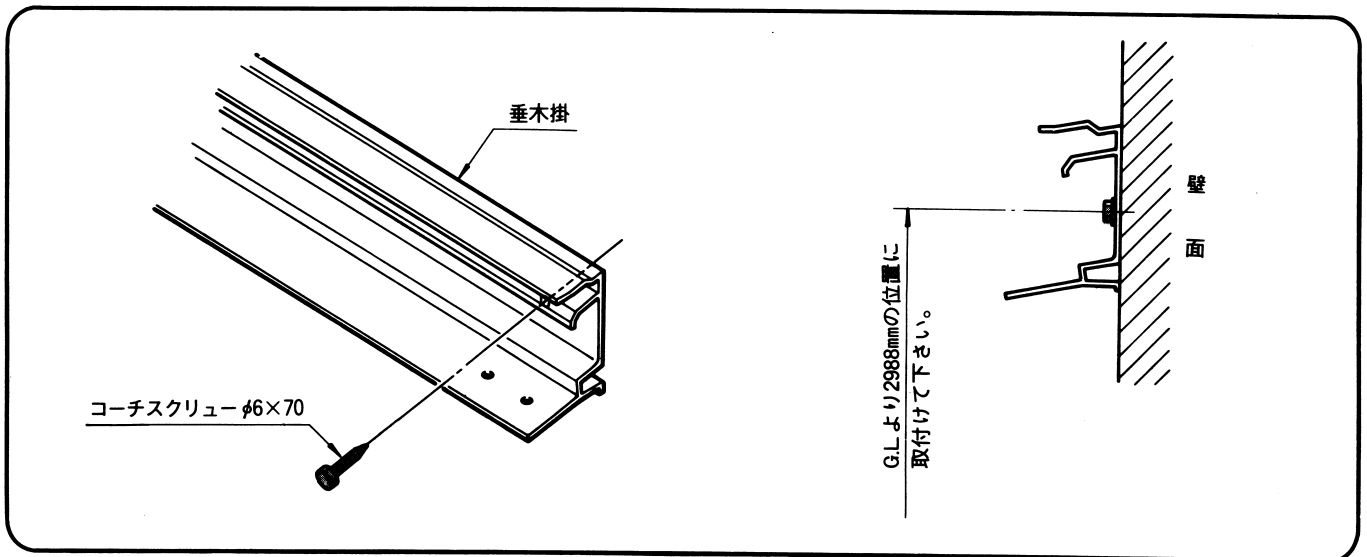


4. 柱と桁の組付け

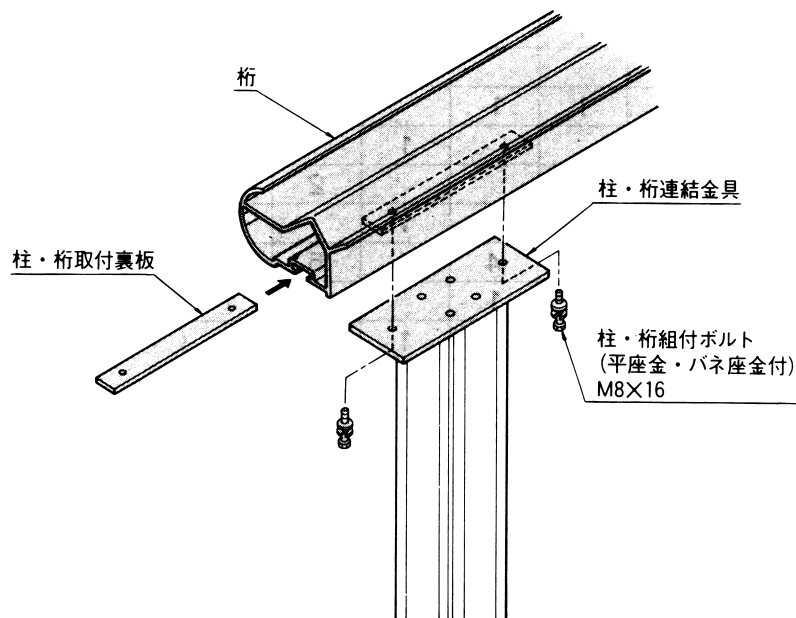

- 柱と桁を左図の様に柱・桁連結金具で組付けて下さい。


5. 妻垂木と垂木の取付け

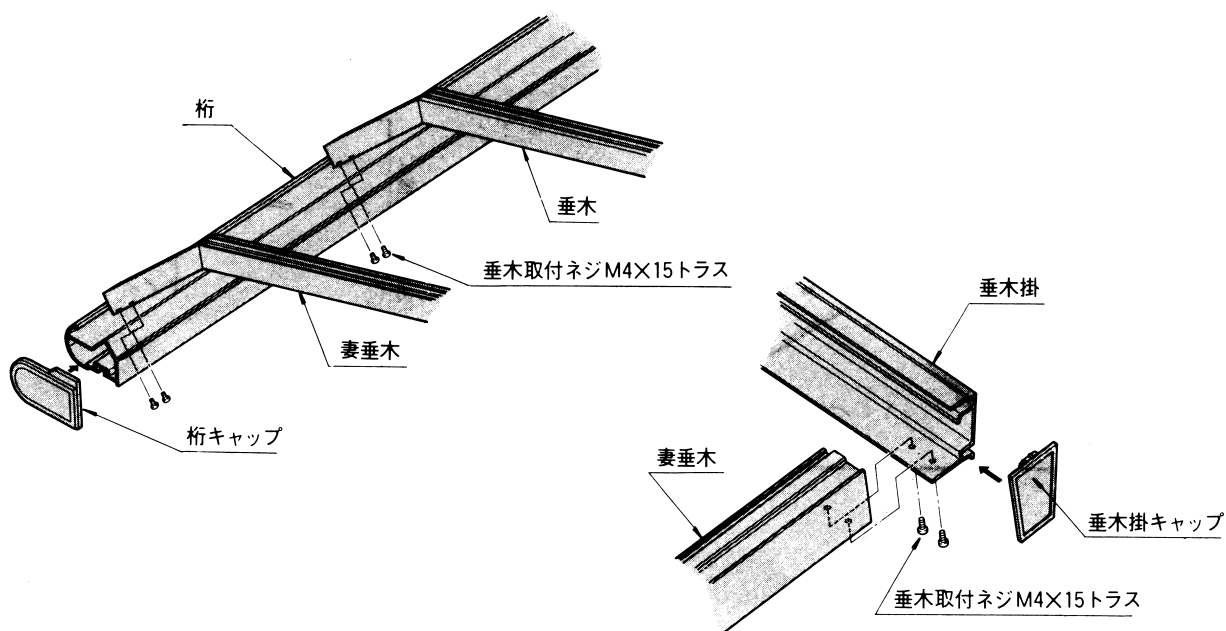

- 図の様に妻垂木と垂木を桁・垂木掛の下側からネジ止めして下さい。
 ※ この時、妻垂木・垂木の桁側・垂木掛側をテープ等で仮止めしておくと作業が楽です。
 ※ 組付順序として妻垂木(左・右)を先に取付けて下さい。
- 組付終わったら桁キャップ・垂木掛キャップを忘れずに取付け、コーキングして下さい。


- 垂木カバーは左・右どちらかの妻垂木カバーより、1 スパンごとに順次取付けて下さい。
- 垂木カバー取付ネジは、丸孔を基準として両端に順次取付けて下さい。

9. 柱の固定



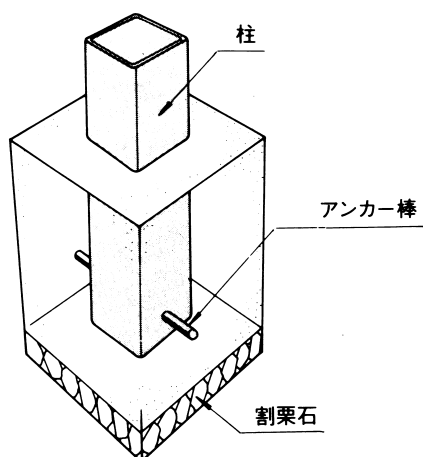


柱の埋込深さ300mmを守って、施工して下さい。


10. 雨樋セットの取付け

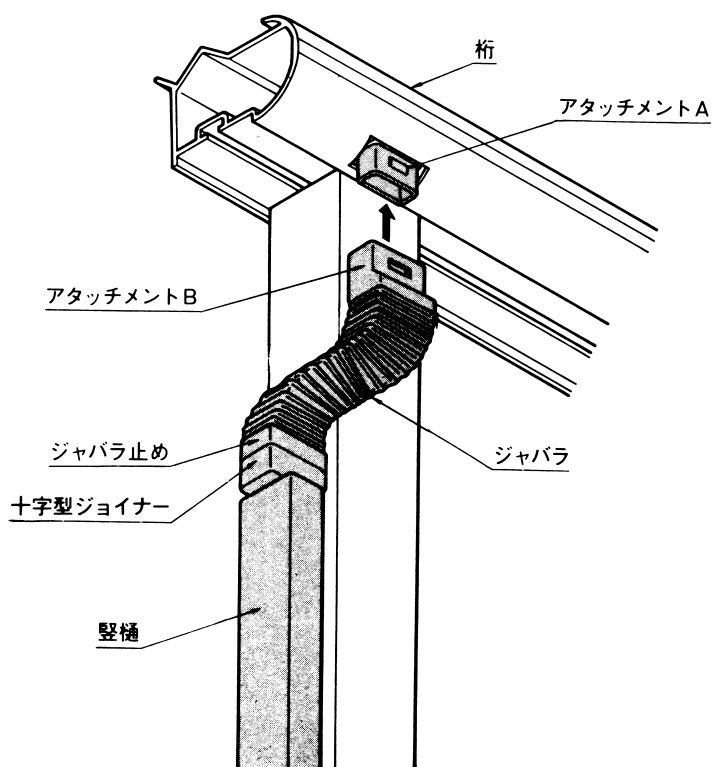

● サドルの取付け方

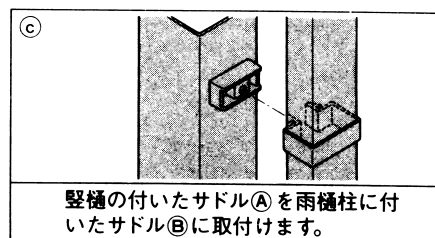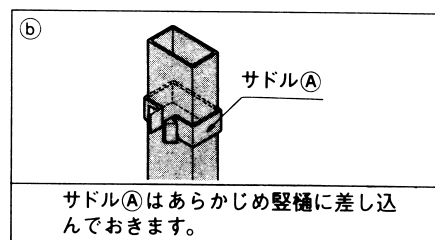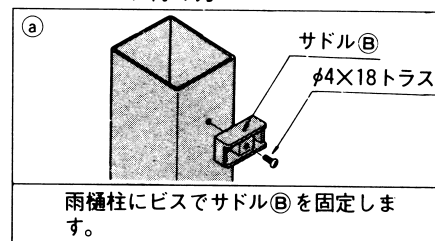


● ジャバラ止めの使い方

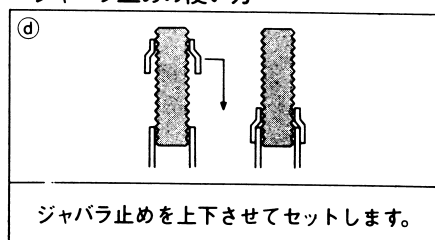

—連棟— 連棟の施工は標準タイプを基本に右に行って下さい。

1.桁の取付け

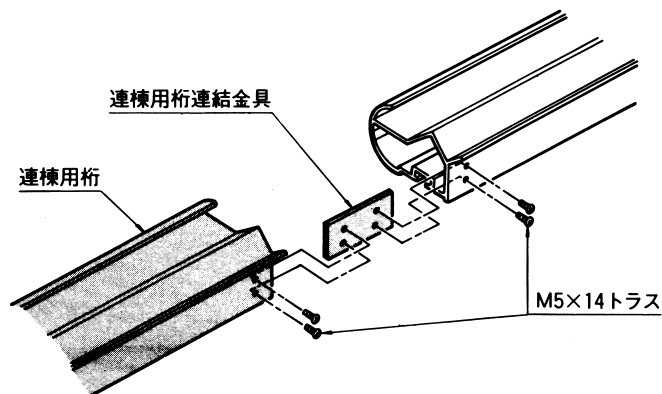

●図の様に取付けたのち連結部をコーキングして下さい。

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後、拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。

●御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 積雪が20cmを超えましたら必ず雪おろしをして下さい。
- 絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

取説コード

E03

HF-D②