

TK-1型

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
 - 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■ 框包明細書

①基本本体セット

名 称		員 数
①	基本本体	1
②	M6×14ナベ小ネジ	8

2ビームセット

名 称	員 数		
	1000ビーム	2000ビーム	4000ビーム
③ 1000ビーム	2	—	—
④ 2000ビーム	—	2	—
⑤ 4000ビーム	—	—	2

③コーナービームセット


名 称	員 数		
	90°コーナー	120°コーナー	150°コーナー
⑥ 90° コーナービーム(上)	1	—	—
⑦ 90° コーナービーム(下)	1	—	—
⑧ 120° コーナービーム(上)	—	1	—
⑨ 120° コーナービーム(下)	—	1	—
⑩ 150° コーナービーム(上)	—	—	1
⑪ 150° コーナービーム(下)	—	—	1

4 エンドビームヤット

名 称	員 数	
	A	B
(12) エンドビームA	1	—
(13) エンドビームB	—	1




1. 基本寸法図および施工図

1-1 直線部

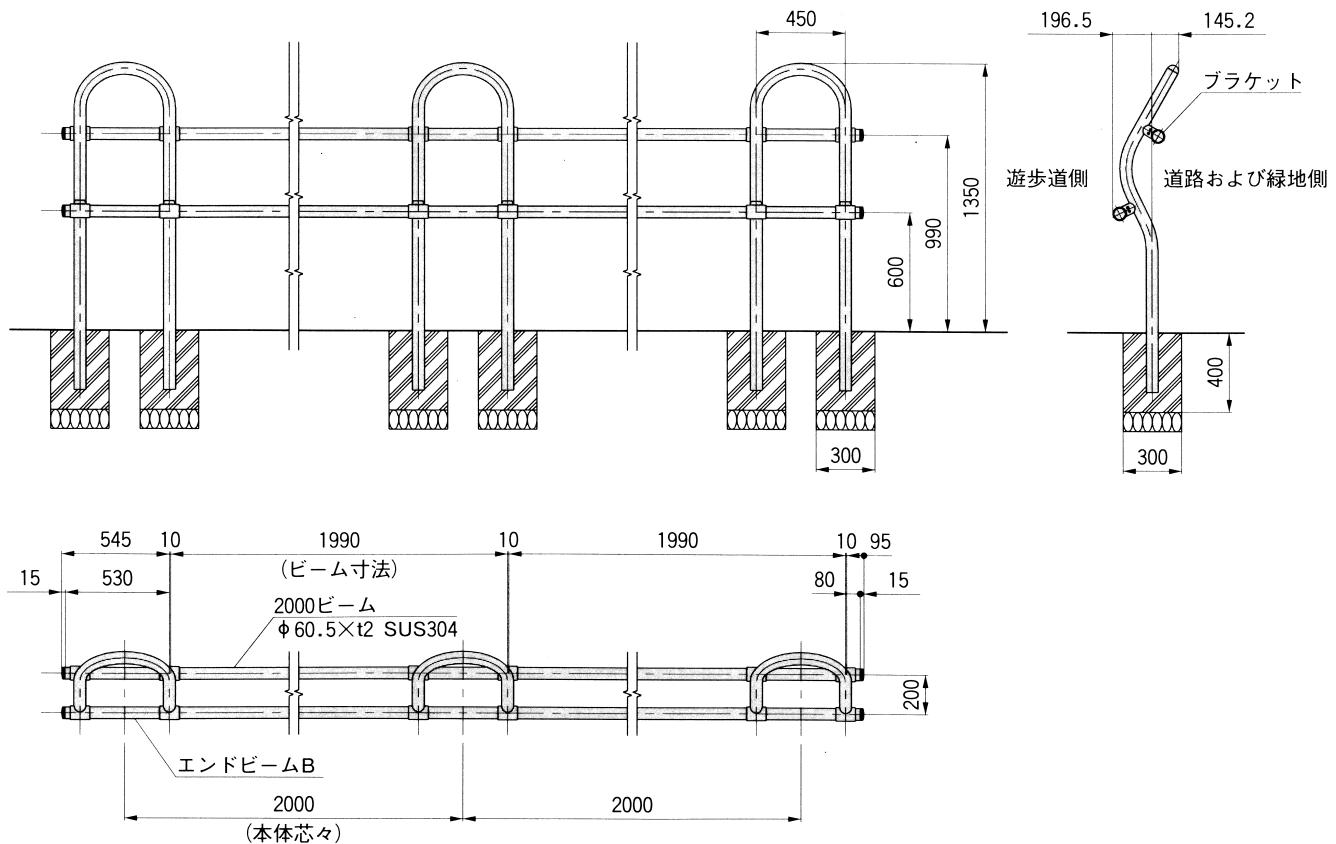


1. つづき

1-2 コーナー部

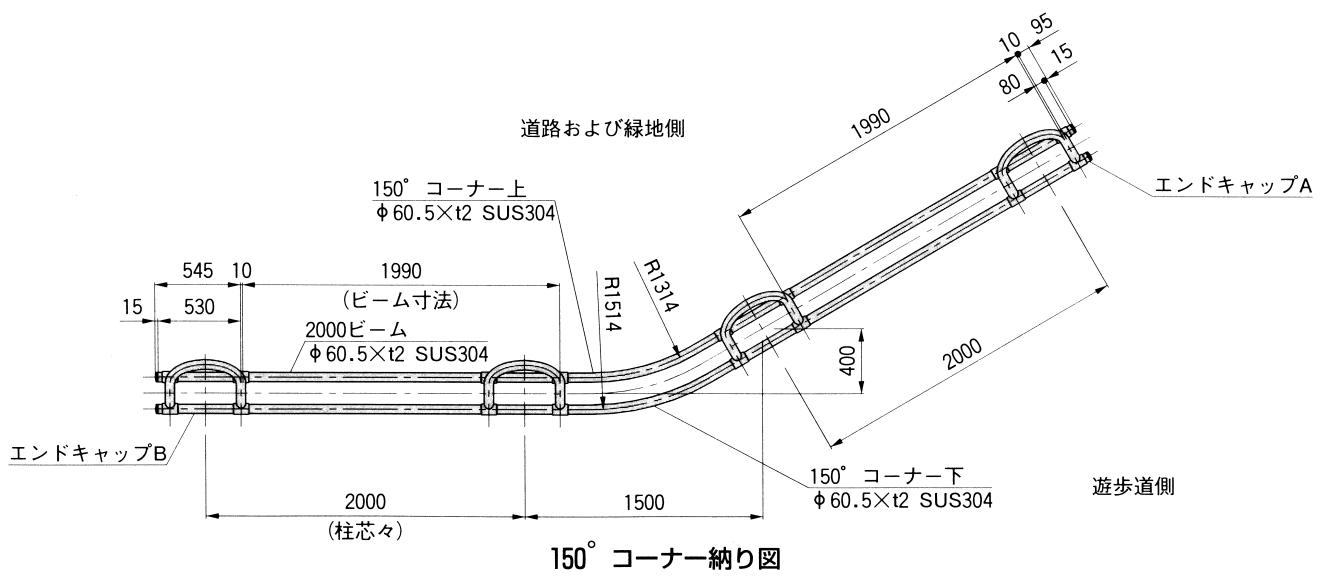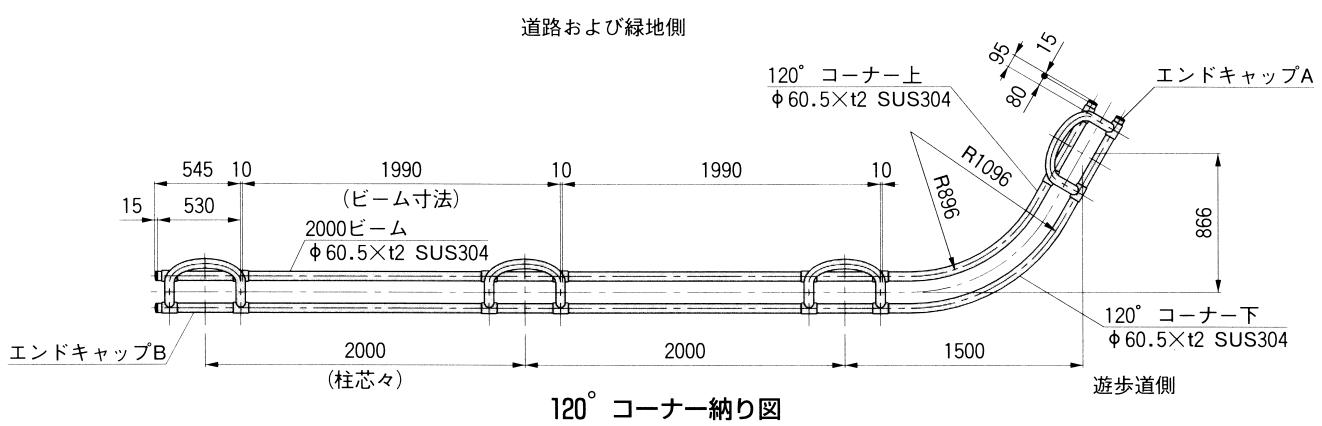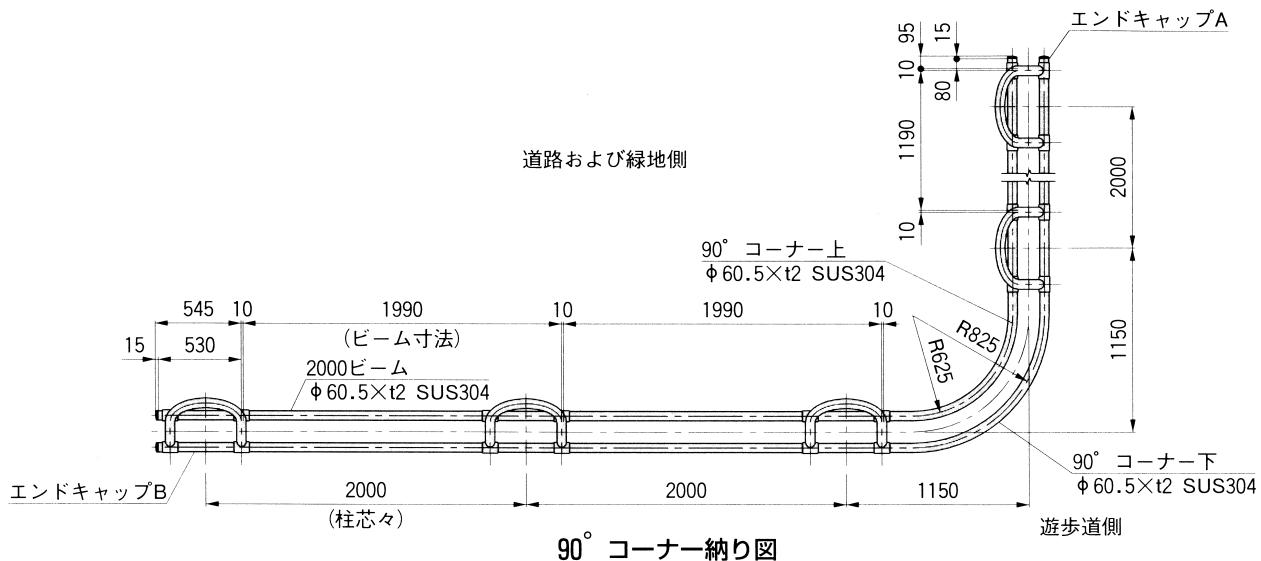

2. 直線部の施工

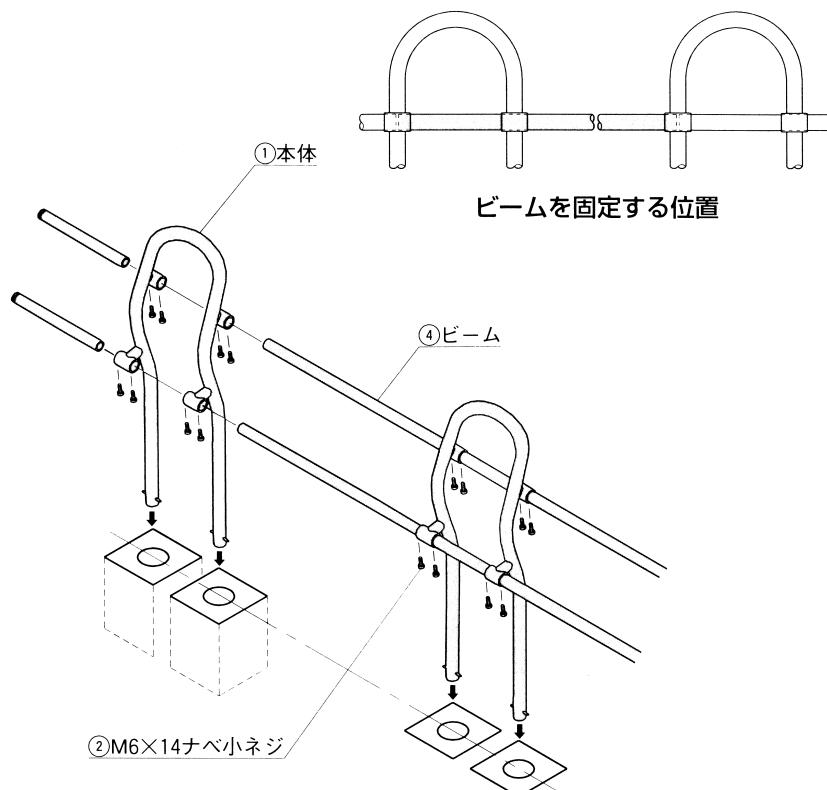

①施工図で示してあるピッチで、□300×400の基礎を設置します。

②基礎に本体を差し入れると同時に、ビームをブラケットに通して下さい。このときビームは「ビームを固定する位置」に示してあるように3つのブラケットにまたがらせて、つなげて下さい。


③レベル、通りを確認して、本体が動かないよう固定して下さい。M6×14ネジでビームを確実に締め付け、モルタルを埋めもどして完全に硬化するまで養生して下さい。

<注意>

- コーナー箇所がある場合は、そこから施工して下さい。


3. 端部の施工

3-1 Aタイプ

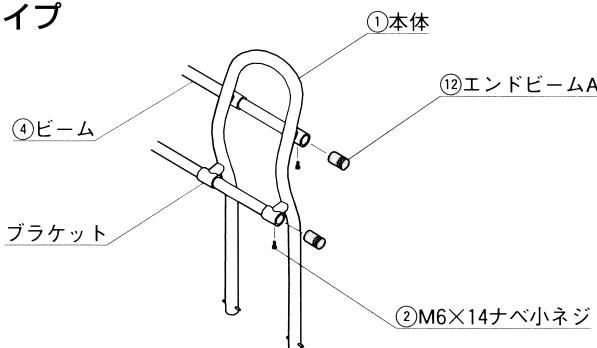

①エンドビームをブラケットに差し込み M6×14ナベ小ネジで確実に固定して下さい。

3-2 Bタイプ

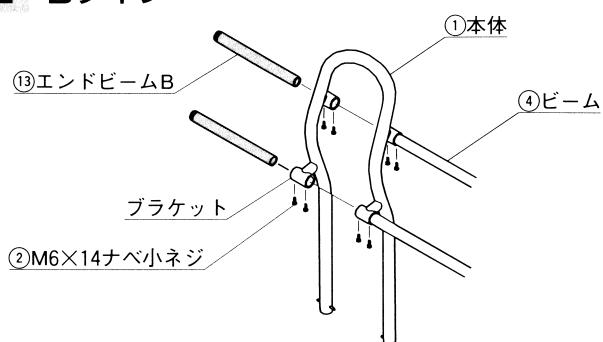


①ビームの取付けが本体の片側からになるため、エンドビームは片方にAタイプ、もう一方にはBタイプを使用する事になります。

<注意>

- ビームの取付けが本体の片側からになるため、エンドビームは片方にAタイプ、もう一方にはBタイプを使用する事になります。

4. コーナー部の施工

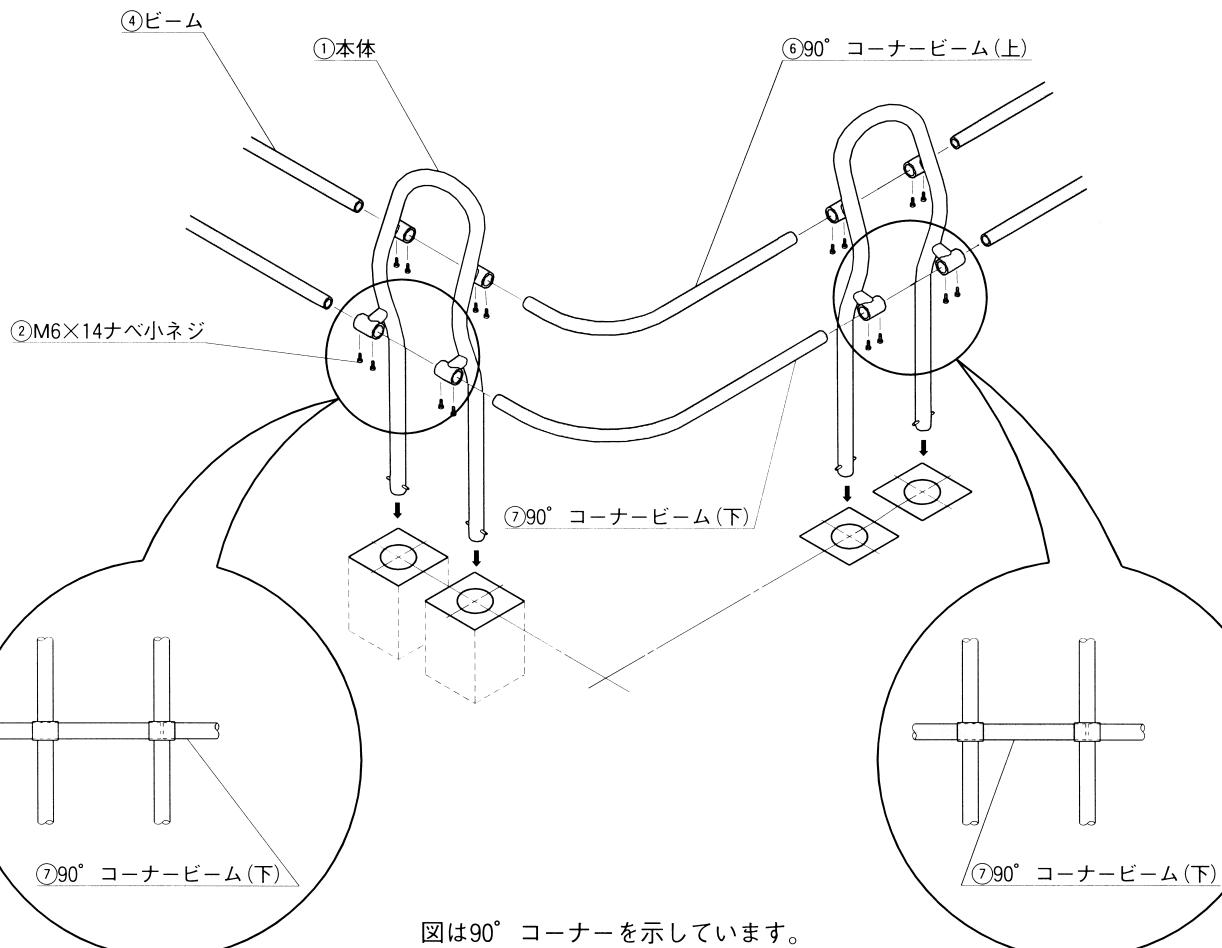

- 1 1-2の施工図のピッチで基礎を施工して下さい。
- 2 本体ブラケットにコーナービームを差し込みながら、基礎に本体を差し込んでいって下さい。
- 3 直線部は「2.直線部の施工」の要領で本体を基礎に立てていきます。
- 4 レベル、通りを確認し、本体が動かないように固定して下さい。M6×14ネジでビームを確実に締め付け、モルタルが完全に硬化するまで養生して下さい。

<注意>

- コーナー箇所を先に施工して下さい。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード
C151
IF-F①