東洋エクステリア株式会社

T-ブロック ラテル&ウォルズ 継目補修材セット


取付説明書

- ●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書

名 称	員 数
継目補修材(粉体) 500g	1
ハケ	1
カップ	1

1. 使用方法

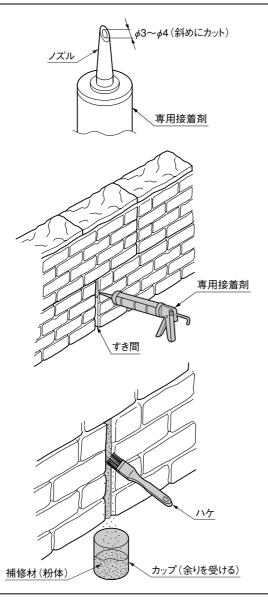

別途に「専用接着剤」を用意し、ノズルを内径 φ3~ φ4程度に斜めにカットしてください。

ブロックの継目のすき間をコーキングし、コーキングへラでならしてください。

- ③ 補修材 (粉体)を付属のカップに入れたうえ、 付属のハケに充分含ませて、コーキング部に 散布するようにして付着させてください。その際、 余った補修材をカップで受けながら行なってく ださい。ムダが少なくなります。
- ◆ 会分な部分に付着した補修材をブラシ等で取除いてください。

<注 意>

● コーキング剤が乾かないうちに行なってください。 (約15~20分以内)