

NJ錠(空錠)

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細表

① 錠セット

名 称	員 数		
	両 錠		片錠
	内開き	外開き	内開き
両錠本体	1	1	—
片錠本体	—	—	1
ヒンジ	4	4	2
ヒンジ裏板	4	4	2
ヒンジキャップ	4	4	2
落し棒受け	3	3	1
フロントカバーA	1	1	—
フロントカバーB	—	—	1
ストライクA	1	—	1
ストライクC	—	1	—
戸当りA	—	—	1
ストライクD用受座	—	—	1
ネジセット	ヒンジ取付ネジ M4×10トラス	16	16
	戸当り取付ネジ φ4×14トラス	4	4
	戸当りA取付ネジ M4×6サラ	—	—
	ストライクC取付ネジ M4×6サラ(D=6)	—	4

② 片錠・外開き部品セット

名 称	員 数
ストライクD	1
片外開き戸当り	1
ストライクガイド	1
裏板	1
ストライクD取付ネジ M4×10サラ	2
戸当りB取付ネジ M5×14トラス	2
ストライクガイド取付ネジ M4×6サラ	2

③ 戸当りDセット（ブリレオ門扉用）

名 称	員 数
戸当りD（ゴム付アルミ部材）	1
落し棒操作台座	1
孔隠しカバー	1


④ 戸当りEセット（シャレオ門扉用）

名 称	員 数
戸当りE（ゴム付アルミ部材）	1
落し棒操作台座	1


※戸当りセットは別梱包になっています。

1. 施工寸法

1-1 両開き・片開き（内開き）

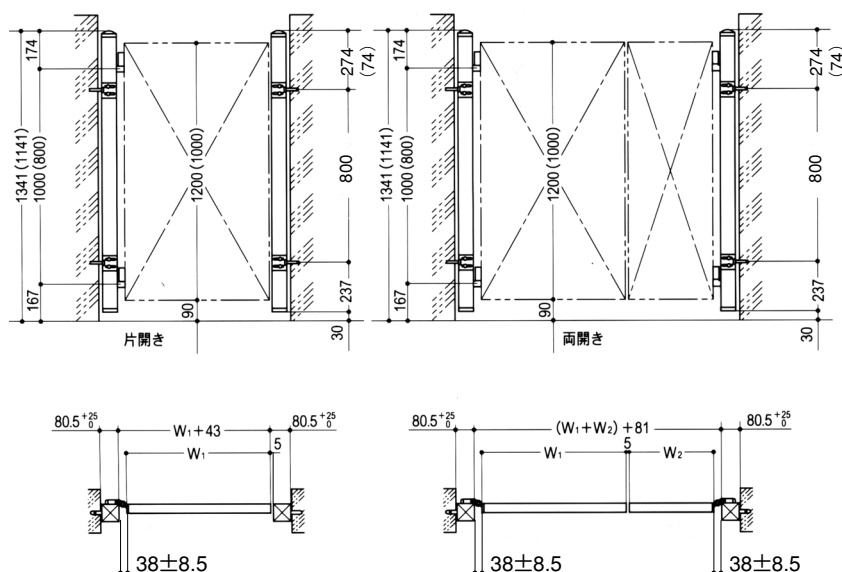

1-2 右勝手の場合（内開き）

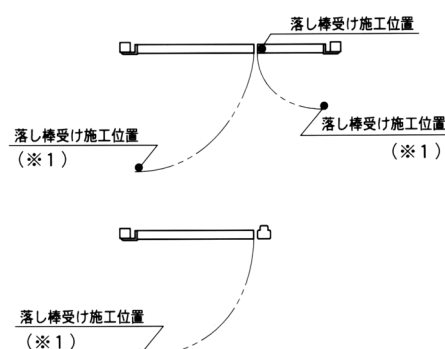

※（ ）内寸法はH-10の場合


※1はシャレオ、アルジェントを施工する場合

2. 勝手の変更


2-1 ラッチ、レバーハンドル、ラッチ錠ボックスの勝手変更

＜注 意＞


- 本セットは、右勝手内開き用になっています。扉の勝手が右勝手内開き以外の場合は、下記の勝手変更方法に従って、ラッチ錠・レバーハンドルの勝手を変更してください。

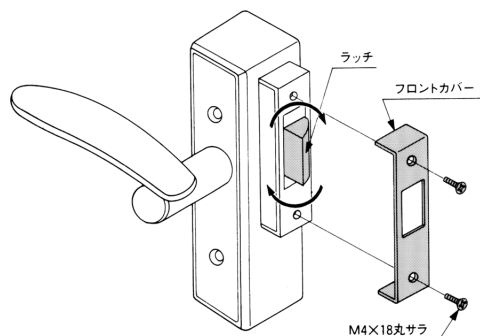

A図：ラッチの変更

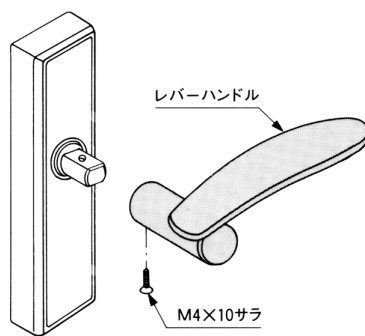


B図：レバーハンドルの変更

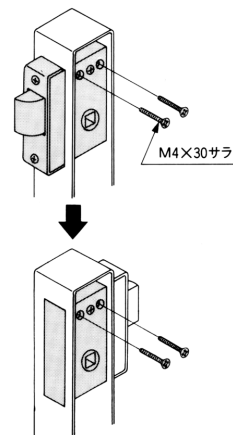

C図：ラッチ錠ボックスの変更

- ① フロントカバーをはずし、ラッチを回転させてから再度ネジにて取付けてください。(A図参照)

2-2 右勝手内開きから左勝手内開きへの変更

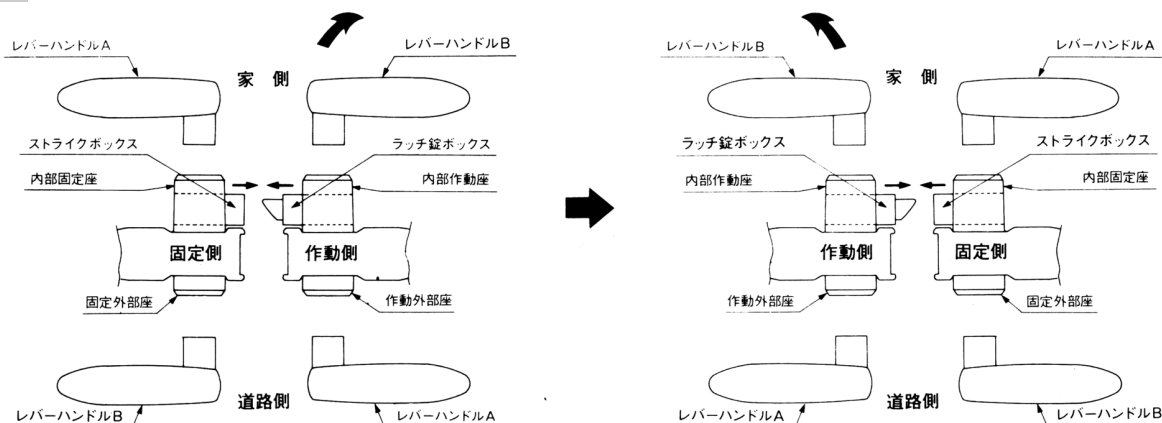


勝手変更方法 下の表に従って、勝手を変更してください。

扉の勝手 (図は扉を上から見た図です)	勝手変更
右勝手内開き 	勝手変更不要。 そのまま取付けてください。
右勝手外開き 	上記A図に従って、 勝手を変更してください。
左勝手内開き 	上記A図・B図・C図に従って、 勝手を変更してください。
左勝手外開き 	上記C図に従って、 勝手を変更してください。


3. 錠の取付け

3-1 両開き

(1) 内開き

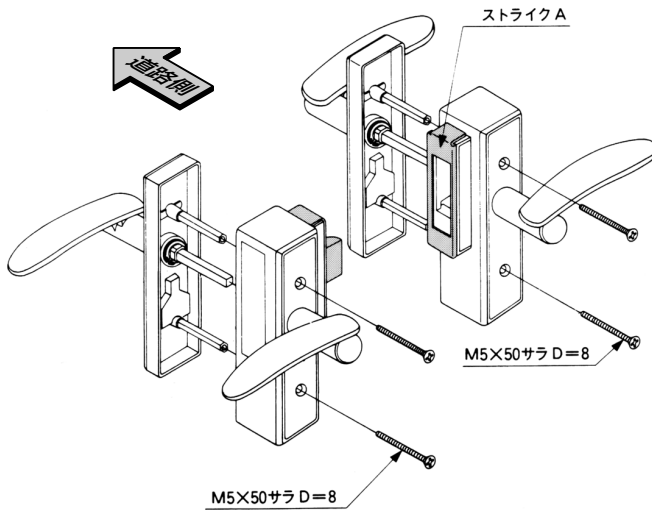


(2) 外開き


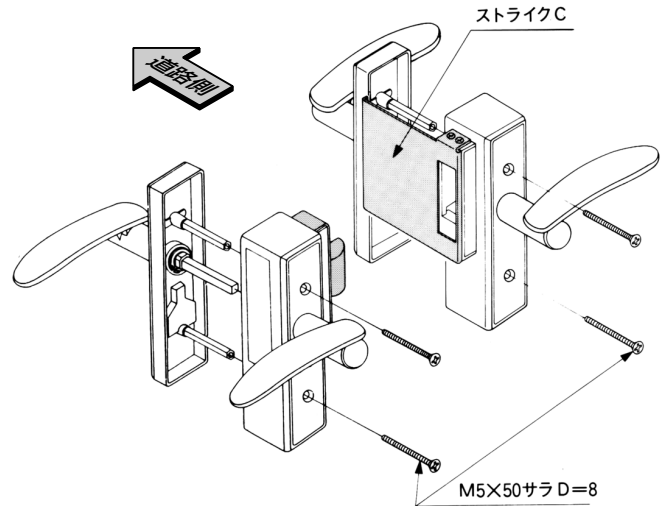


3-2 片開き

(1) 内開き

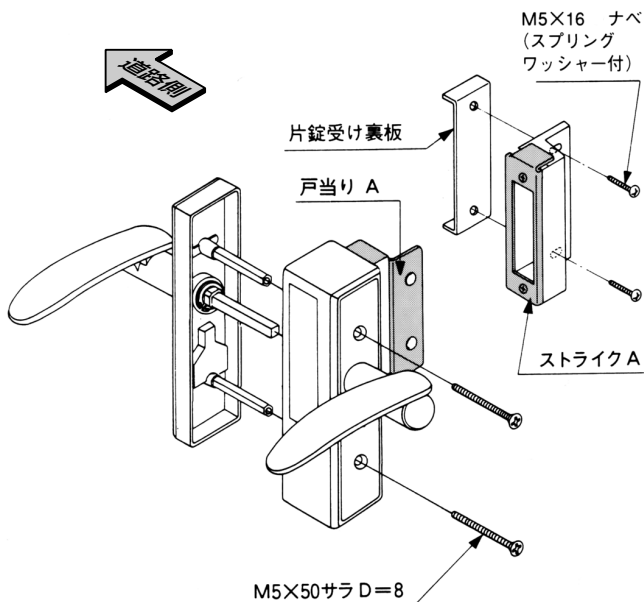


(2) 外開き

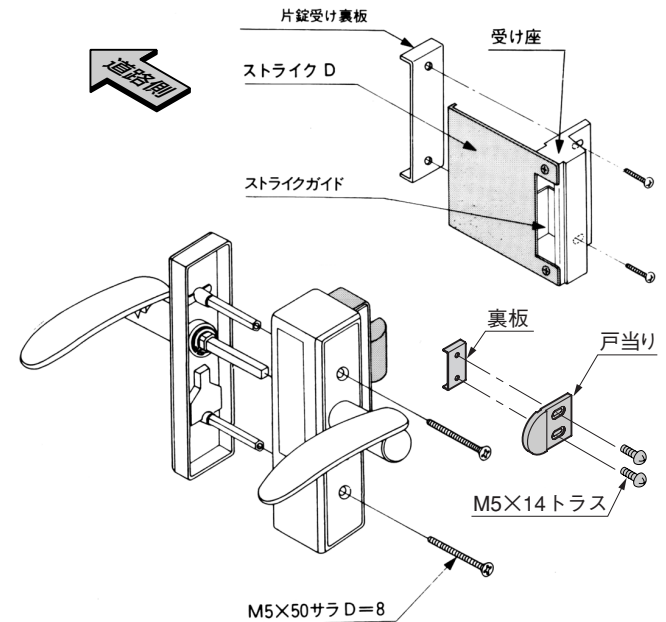

ストライクガイド詳細

4. ヒンジの取付け


4-1 吊元側

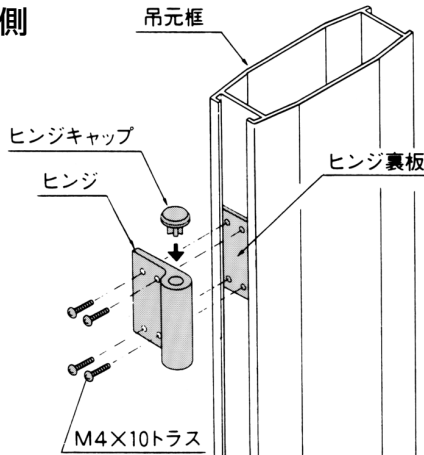

5. 戸当りの取付け

※プリレオ門扉用の場合、内・外開き仕様により「落し棒操作台座」が「孔隠しカバー」のいずれかをご使用ください。


5-1 片錠・外開きの場合

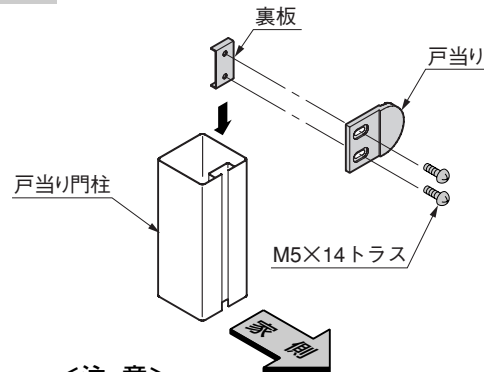

<注 意>


- 片錠・外開きの場合は本体に戸当りは付きません。

5-2 戸当り部材D～Eを取付ける扉の合掌框に「ロック付落し棒」が装着される場合

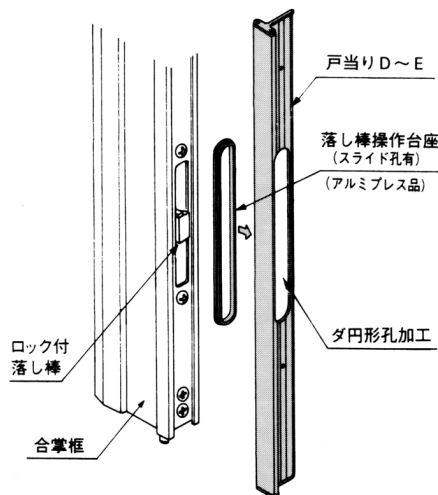

- ① 取付け方法はすでにロック付落し棒が付いている時は戸当り部材に落し棒操作台座を組付けてから戸当り部材を取付ネジで合掌框に取付けてください。
- ② 扉に樹脂性の「孔隠し板」が付いている時は戸当り部材を取付ける前に取りはずしてから取付けてください。
- ③ 戸当りの向きは、戸当りゴムの付いている側を道路側にして取付けてください。

5-3 戸当り部材D～Eを取付ける合掌框に「ロック付落し棒」が付かない場合

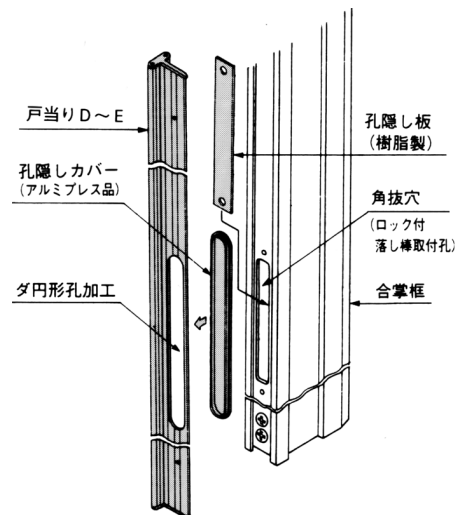

- ① 合掌框に「孔隠し板」が付いているので、戸当り部材を取付ける前に取りはずして戸当り部材に「孔隠しカバー」を組付けてから取付ネジで合掌框に付けてください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 出入りの際、戸当りに体等をぶつけたり、引っ掛けたりしないように注意してください。

取説コード

A239

199811A
200009B