

キャスティナA錠(空錠)

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細表

①錠セット


名 称	員 数		
	両 錠	片 錠	
両錠本体	1	—	
片錠本体	—	1	
ヒンジセット	4	2	
落とし錠セット	1	—	
両開き用ストライク	1	—	
片錠受座	—	1	
取付説明書	1	1	
ネジ シート	戸当り	1	1
	戸当り取付ネジ M5×16ナベ	2	2
	落とし錠受	1	—
	ヒンジキャップ	4	2
	穴隠し用ネジ M5×12	5	5

②片錠・外開き部品セット


名 称	員 数
片開き用ストライク	1
片外開き戸当り	1
ストライクガイド	1
裏板	1
片外開き用ストライク取付ネジ M4×10サラ	2
片外開き戸当り取付ネジ M5×14トラス	2
ストライクガイド取付ネジ M4×6サラ	2

1. 施工寸法

1-1 両開き・片開き (内開き)

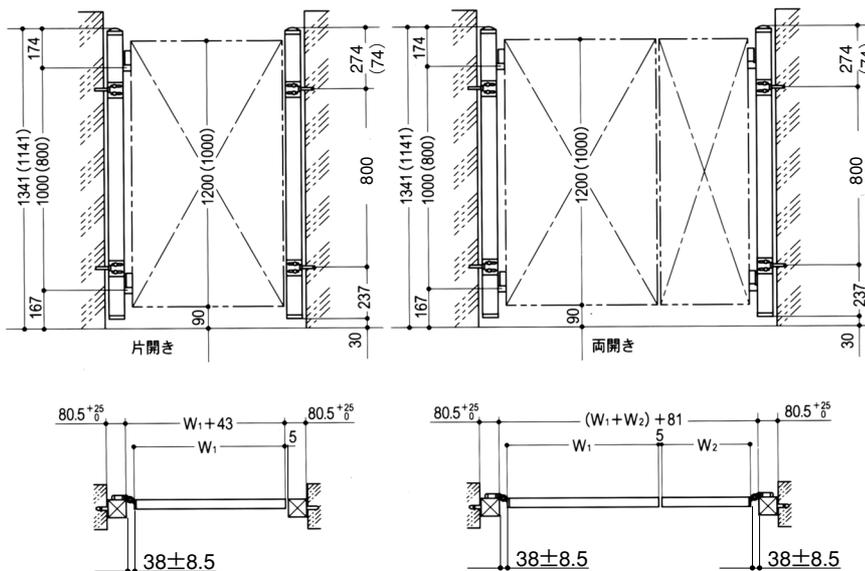

1-2 右勝手の場合 (内開き)

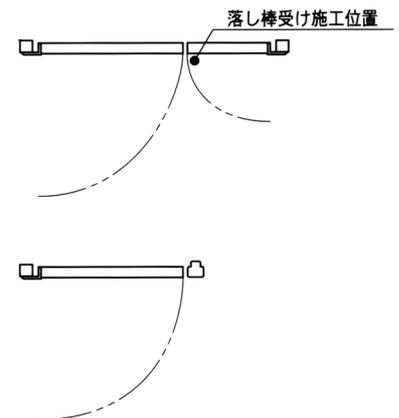


※ () 内寸法はH-10の場合を示します。

2. 勝手の変更


2-1 ラッチ、勝手変更

<注意>

- 本セットは、右勝手内開き用になっています。扉の勝手が右勝手内開き以外の場合は、下記の勝手変更方法に従って、錠本体の勝手を変更してください。

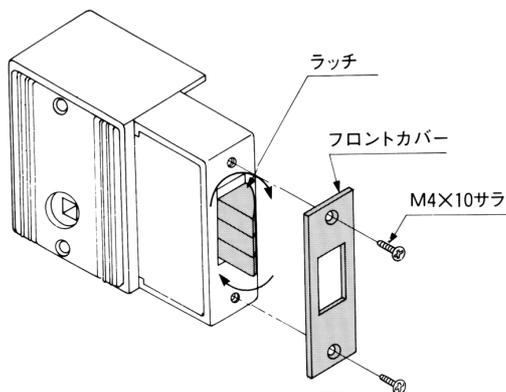


A図：ラッチの変更

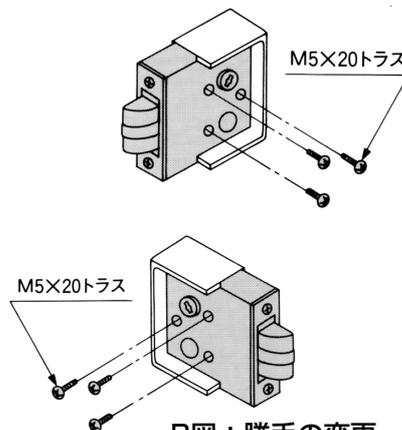

B図：勝手の変更

- 1 フロントカバーをはずし、ラッチを回転させてから再度ネジにて取付けてください。(A図参照)

2-2 右勝手内開きから左勝手内開きへの変更

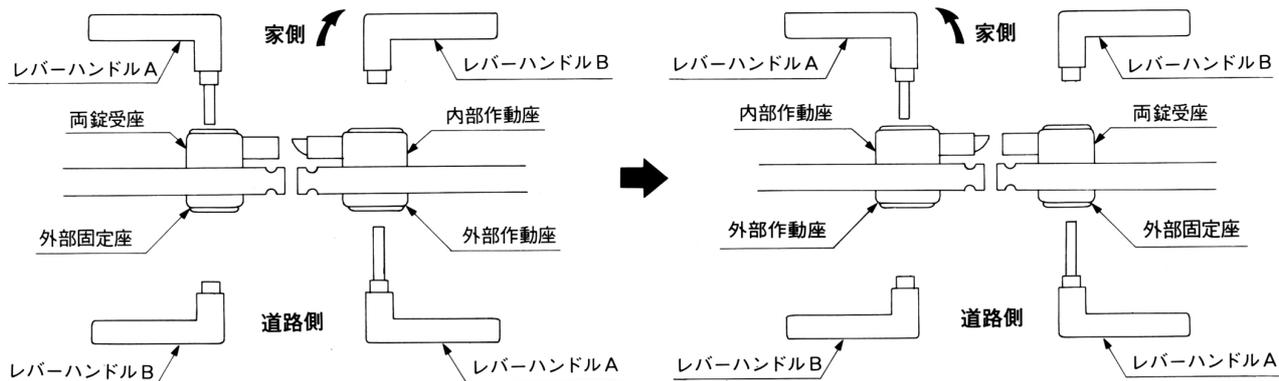


勝手変更方法 下の表に従って、勝手を変更してください。

扉の勝手 (図は扉を上から見た図です)	勝手変更
右勝手内開き 	勝手変更不要。 そのまま取付けてください。
右勝手外開き 	上記A図に従って、 勝手を変更してください。
左勝手内開き 	上記A図・B図に従って、 勝手を変更してください。
左勝手外開き 	上記B図に従って、 勝手を変更してください。


3. 錠の取付け

3-1 両開き

(1) 内開き

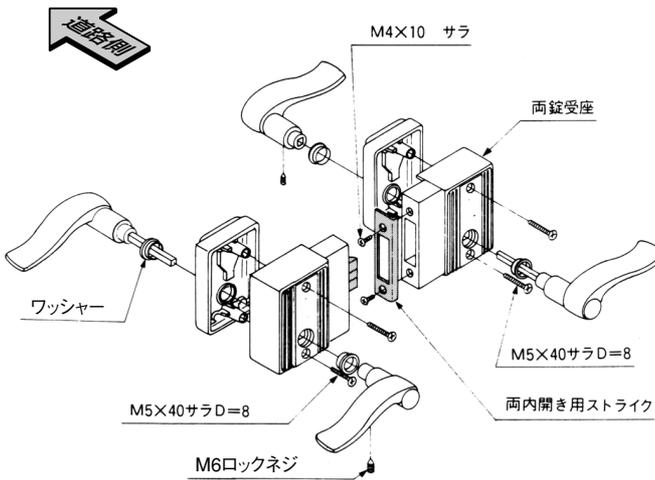


(2) 外開き

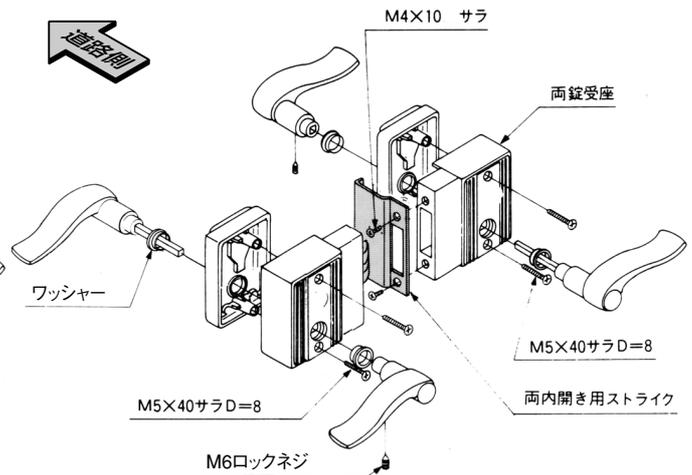


3-2 片開き

(1) 内開き

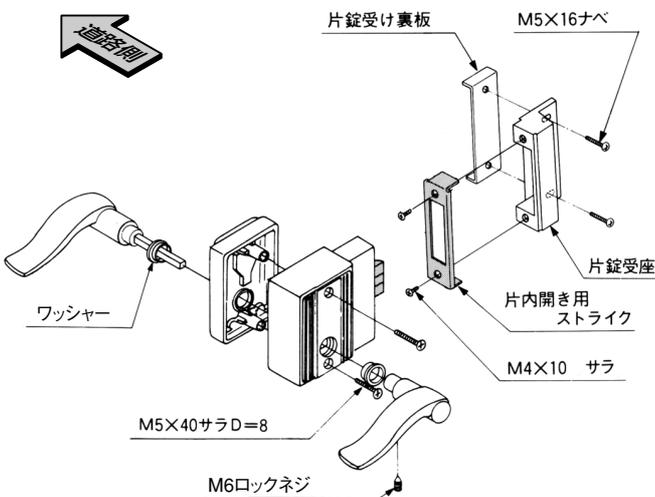

(2) 外開き

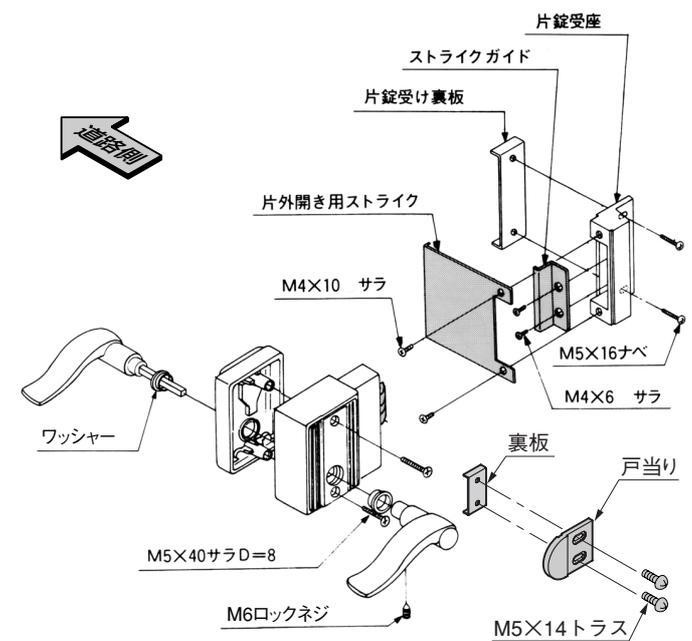

4. 落とし棒の取付け

落とし錠

M5×20サラ

落とし錠受け

TFCEXマーク入

勝手の変更（左勝手用）

<注意>

- 出荷時は、右勝手用で組立てておりますので、左勝手用でご使用になる場合は、ツマミを左勝手用に組変えてください。
- 落とし棒受けは、間口寸法の調整後、埋込んでください。

5. ヒンジの取付け

ヒンジキャップ

M8×22 フランジ付

M4×22 サラ

ヒンジA

ヒンジB

ヒンジカバー

<注意>

- 図は内開き用です。外開きの時は、道路側にヒンジAがくるようにしてください。

6. 戸当りの取付け

6-1 両錠の場合

M5×16ナベ

戸当り

道路側

家側

戸当りの取付方向

6-2 片錠・外開きの場合

裏板

戸当り

戸当り門柱

M5×14トラス

<注意>

- 片錠・外開きの場合、本体に戸当りは付きません。

7. 穴隠しネジの取付け

戸当り

2ヶ所

3ヶ所

落とし錠

① 図の箇所に孔隠し用イモネジを取付けてください。（5ヶ所）

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 出入りの際、戸当りに体等をぶつけたり、引っ掛けたりしないように注意してください。

取説コード

A240

199811A
200009B