

アルミカーポートF型


一側面パネルー

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。


梱包明細書

梱包名称	必要梱包数	梱包内容	備考
本体セット	1	上・下棧 2、縦棧-2、側面母屋-2	
部品セット	1	上・下棧固定金具-6	
		母屋バンド-6	
		上・下棧固定ボルトセット(六角ボルト M6×12、バネ座金、袋ナット) - 6	袋づめ
		枠組付ネジ、母屋バンド取付ネジ、上・下棧固定金具取付ネジ(トラスタッピングφ5×10) - 36	袋づめ
		波板取付用フック 60	袋づめ


姿図

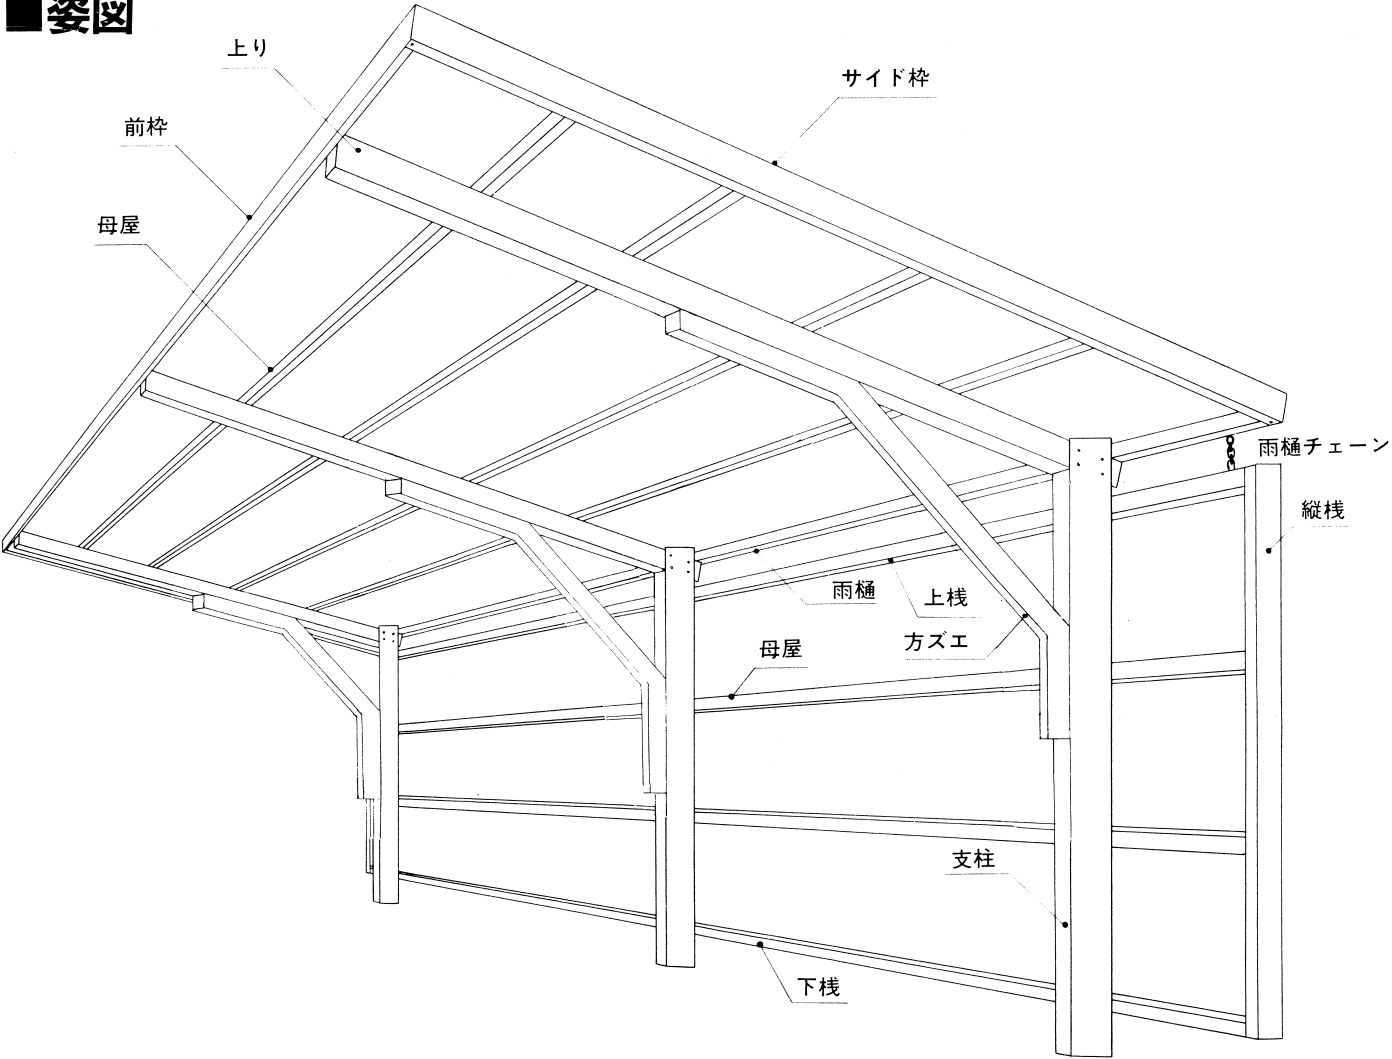

■基本寸法

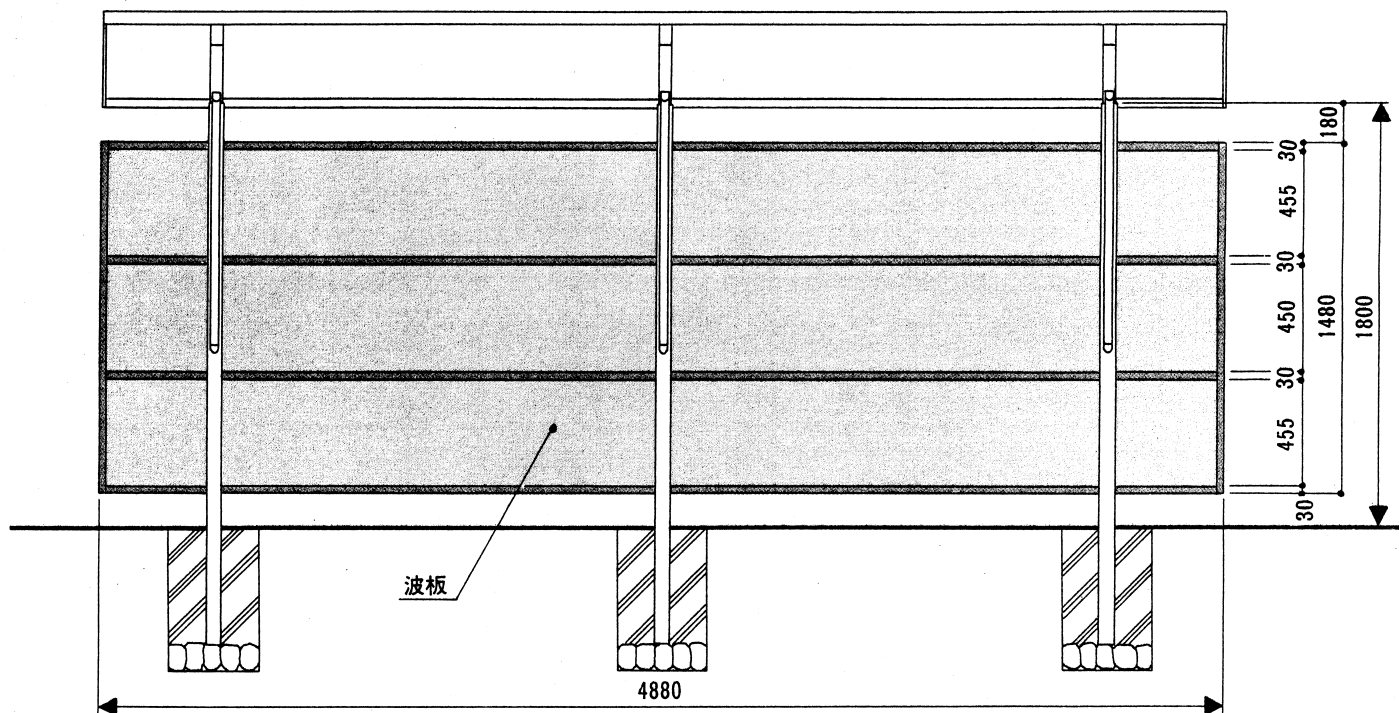


1. 支柱への穴加工

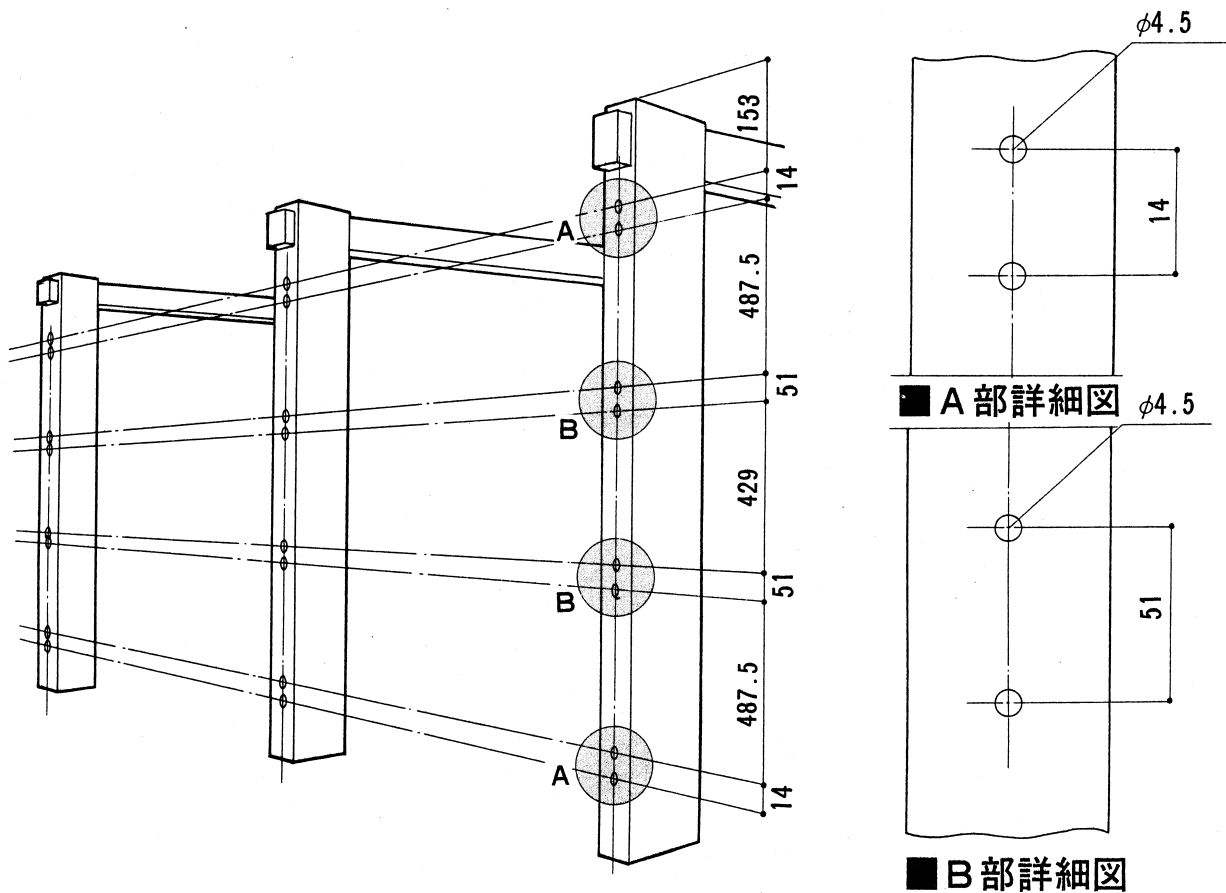

現場

●カーポート本体の支柱3本の裏面に、上図に示された寸法で、 $\phi 4.5$ の穴をあけて下さい。
※穴加工は上図に示された寸法及び大きさは必ず守って下さい。


2. 上棧・母屋・下棧の組付

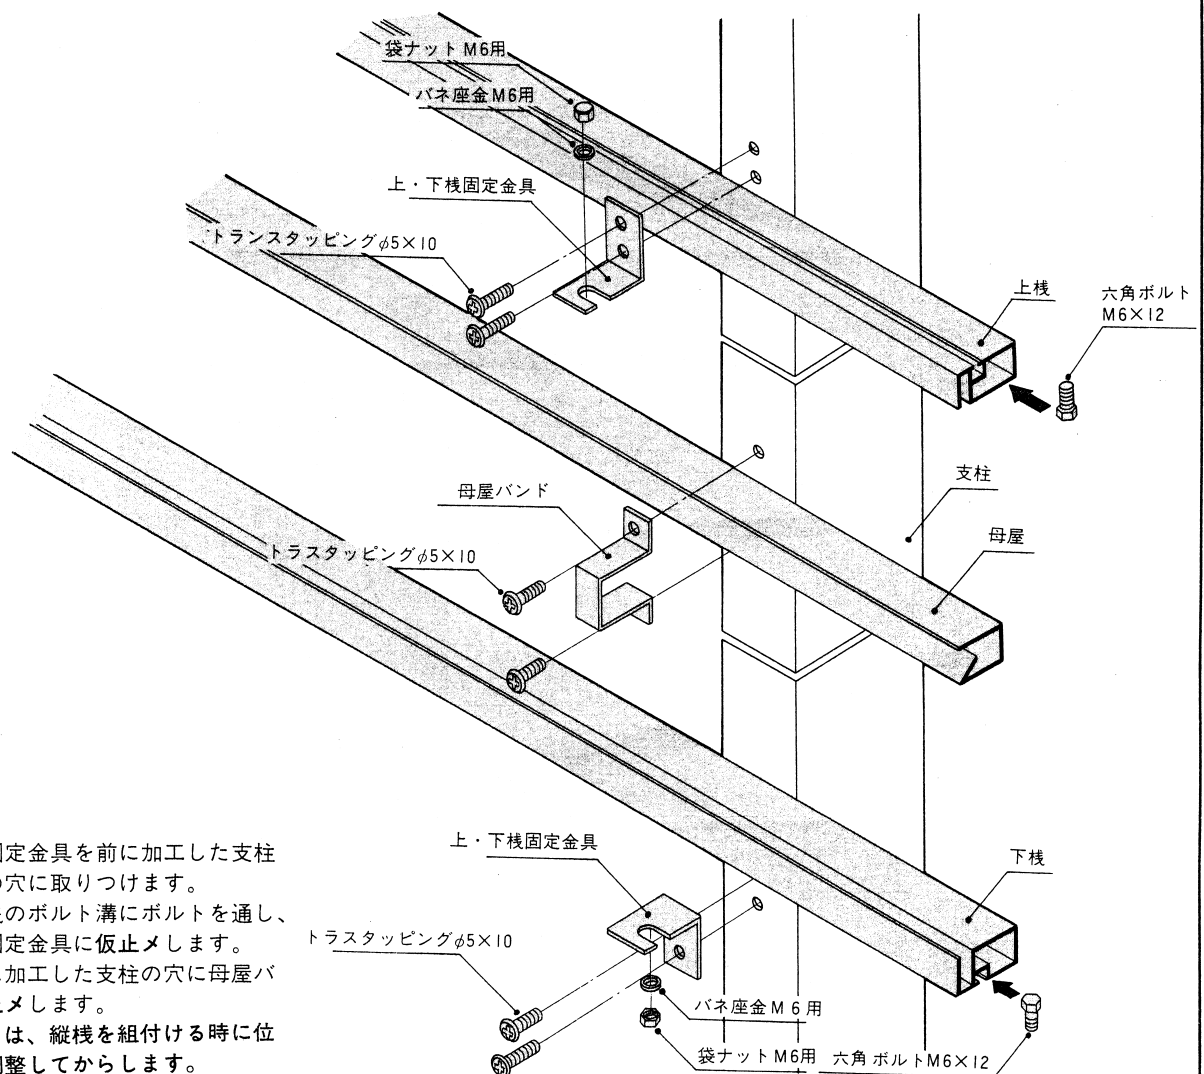


- 上・下棧固定金具を前に加工した支柱（3本）の穴に取り付けます。
 - 上棧、下棧のボルト溝にボルトを通し、上・下棧固定金具に仮止めます。
 - 母屋を前に加工した支柱の穴に母屋バンドで仮止めます。
- (注意)本止メは、縦棧を組付ける時に位置を調整してからします。

3. 縦棧の組付


■上下棧の縦棧の組付

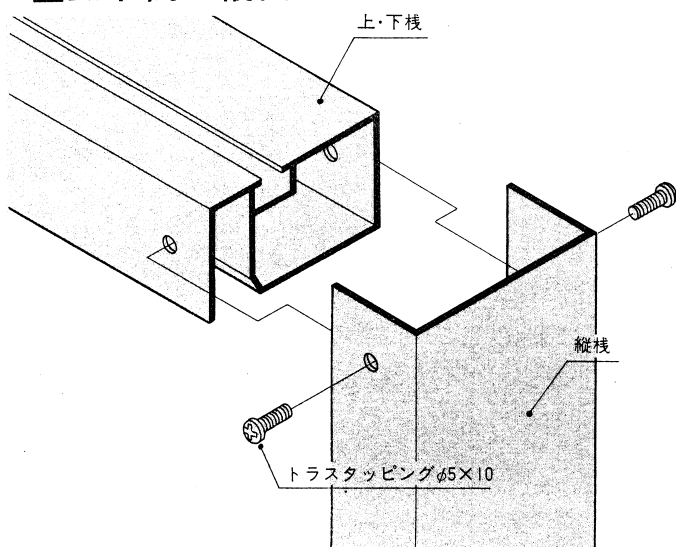


■母屋、縦棧の組付

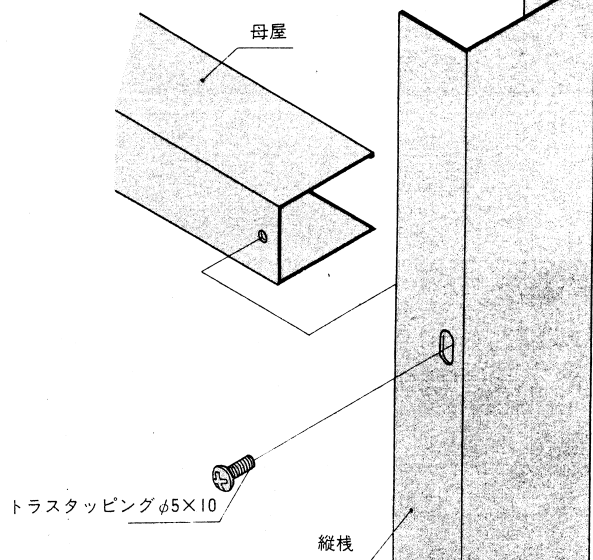

4. 波板の切断及び取付

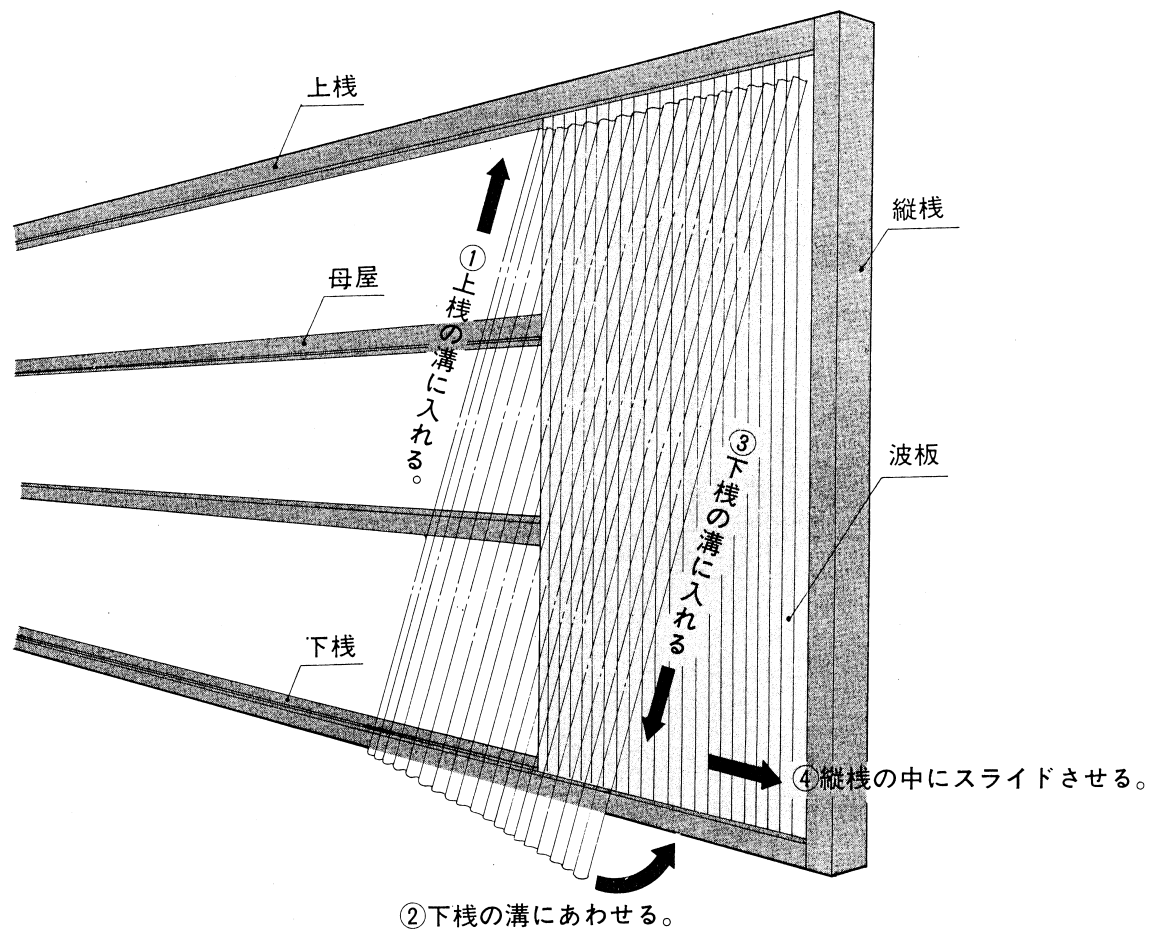

- 波板を1470mmに切断して下さい。
- 波板を上・下桟の溝に上図の要領でさし込み縦桟の方にずらしします。
- 波板は9枚仕様で、3山半かさねて下さい。
- 波板をさし込みましたら波板に $\phi 8$ mmの穴をあけ、フックボルトで右図のように波板を母屋に固定して下さい。
注意) 施工終了後、ボルトビス類は増し締めをして下さい。

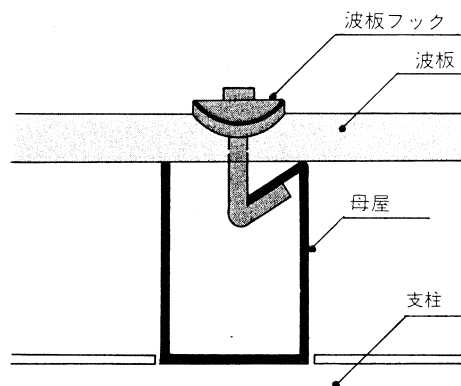

施工店様へ

- 波板は別途ご用意下さい。(幅660mm、長さは1470mm 以上のもの 9枚使用)
- 施工終了後、取付説明書は、施主様へお渡し願います。

施主様へ

- 強風時には、波板の強度上破損する場合があります。
- 御使用頂きましてありがとうございました。次回も当社の製品をご使用下さい。