

アルミカーポートF型

—本体・サポート・連棟・側面母屋—

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■ 梱包明細書

5-1 柱セット

名	称	員	数
支 柱		3	

5-2 上りセット

名	称	員	数
上 り		3	

5-3 母屋・枠セット

名	称	員	数
		24 型	27 型
前 枠		1	1
雨 樋		1	1
母 屋		3	4
サイド枠		2	2

5-4 方ツエセット

名	称	員	数
方ツエ		3	

5-5 部品セット

名	称	員	数
		24 型	27 型
枠・上りジョイント金具		6	6
母屋バンド		9	12
基礎アンカー		3	3
波板取付フック		90	117
雨樋チェーン		1	1
雨樋キャップ		1	1
支柱—方ツエ取付ボルト M8×65六角ボルト		6	6
上り—方ツエ取付ボルト M8×140六角ボルト		6	6
上り—方ツエ取付ナット M8用六角ナット		6	6
支柱—上り取付ボルト M8×16六角ボルト		12	12
M8用平座金		30	30
枠—上り取付ボルト M6×12六角ボルト		6	6

名	称	員	数
		24 型	27 型
枠—上り取付ナット M6用袋ナット		6	6
枠—上り取付座金 M6用バネ座金		6	6
母屋・枠取付ネジ $\phi 5 \times 10$ トラスタッピング		42	48
コーキング剤		1	1

別売 サポートセット

名	称	員	数
サポート		3	
サポート取付金具		6	
M8×65六角ボルト		3	
M8×50六角ボルト		3	
M8用袋ナット		6	
M8用平座金		12	


別売 側面母屋セット

名	称	員	数
側面母屋		3	
母屋バンド		9	
$\phi 5 \times 10$ トラスタッピング		20	
波板取付フック		90	


別売 連棟部品セット

名	称	員	数
連棟用母屋連結金具		4	
連棟用枠ジョイント金具(上)		2	
連棟用枠ジョイント金具(下)		2	
M6×12六角ボルト		4	
M6用袋ナット		4	
M6用バネ座金		4	
$\phi 5 \times 10$ トラスタッピング		24	

1. 基本寸法

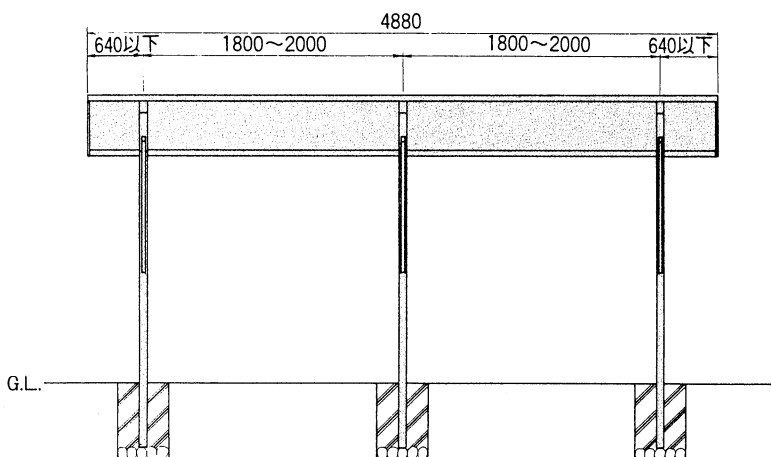


- 柱位置は上記寸法内で納めて下さい。
- ()内はロング柱仕様での寸法です。

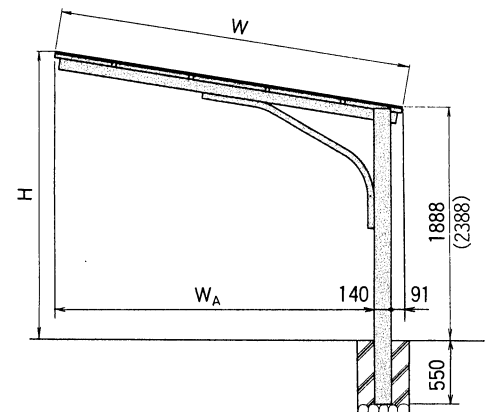


機種	W	W _A	H
24型	2436	2184	2269
27型	2746	2490	2317

2. 姿図及び各部名称

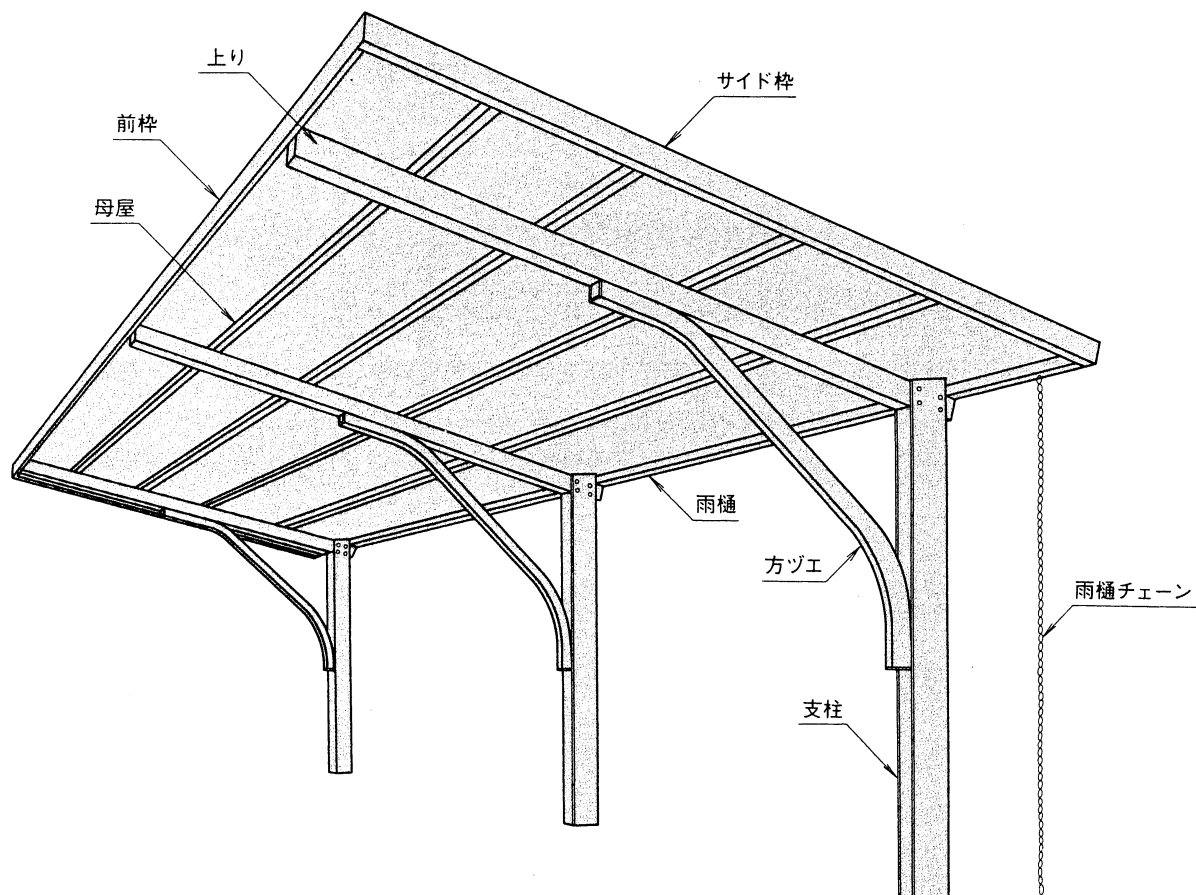


3. 基礎施工

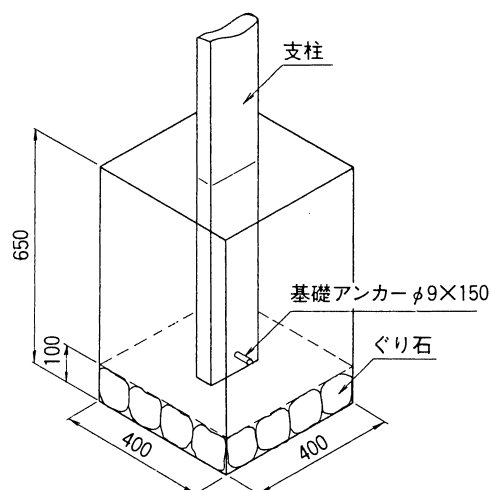


- 埋込深さ550mmは必ず守って下さい。
- 基礎アンカーは必ず施工して下さい。

4. 上り・方ツエの取付け

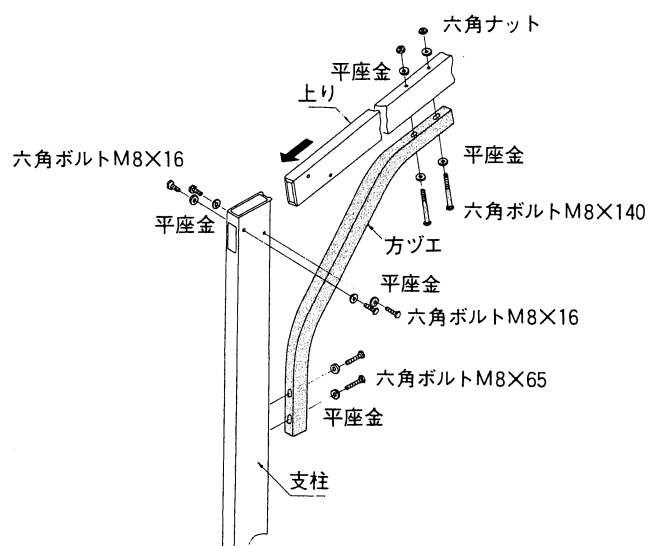


- コンクリートが完全に硬化した後支柱に上りをさし込み方ツエをボルトにて締めつけて下さい。

5. 母屋の取付け

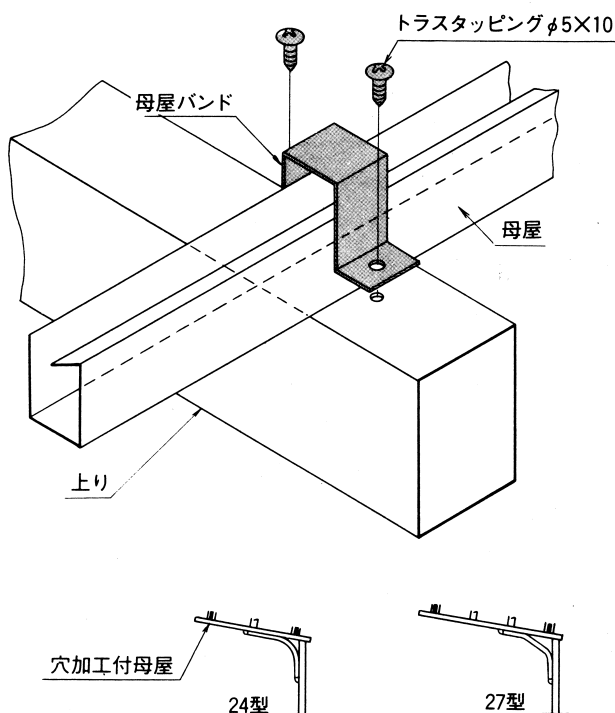


- 母屋バンドで母屋を上りに取付けて下さい。
尚、上りの両サイドに穴加工付きの母屋を取付けます。

6. 雨樋チェーンの取付け

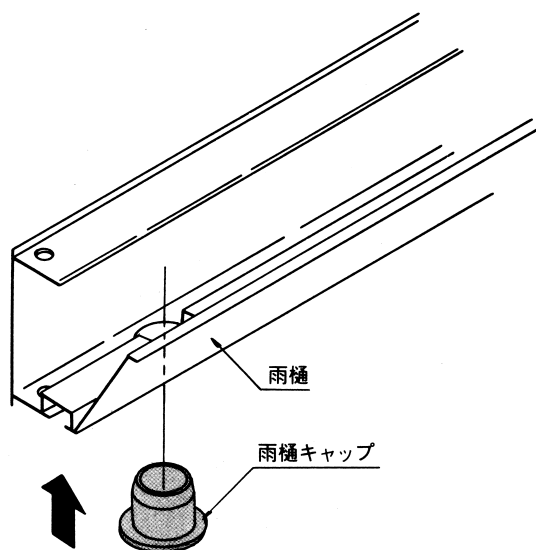


- 雨樋チェーンは水抜き側に取り付け、反対側には雨樋キャップを取付けて下さい。

7. 雨樋の取付け

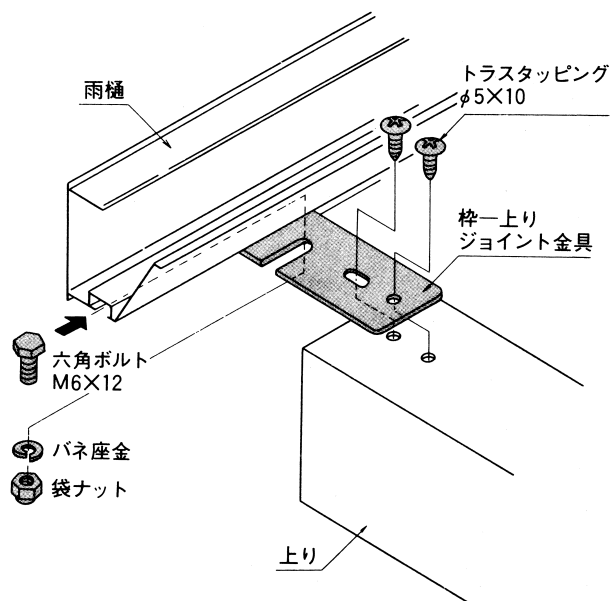


- 上りに枠一上りジョイント金具を取付け、雨樋に六角ボルトを通し雨樋を仮止めて下さい。(施工終了後に完全に雨樋を固定して下さい。)

8. 前枠の取付け

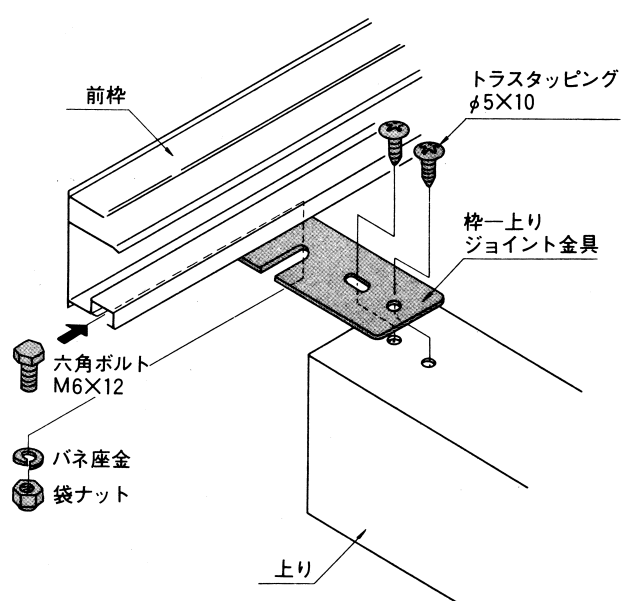


- 上りに枠一上りジョイント金具を取付け前枠に六角ボルトを通し前枠を仮止めて下さい。(施工終了後に完全に前枠を固定して下さい。)

9. サイド枠の取付け

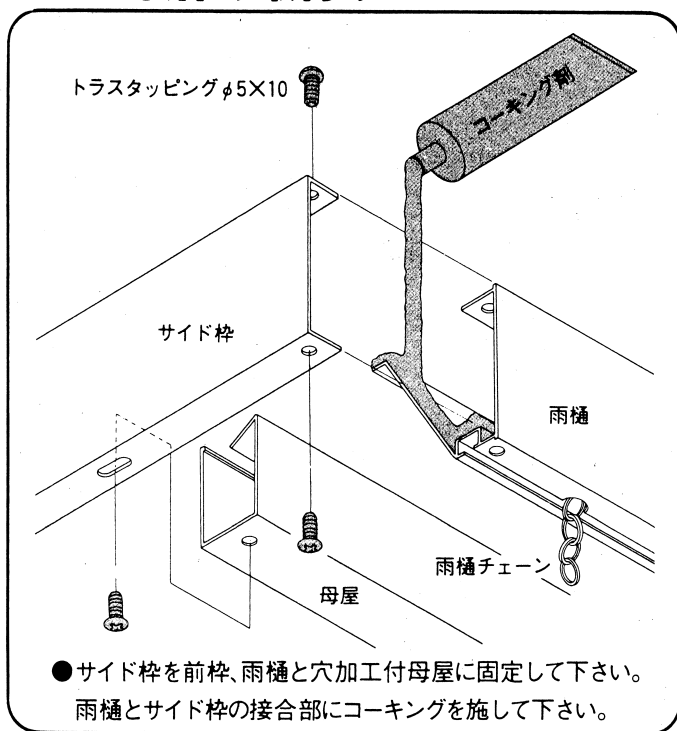


10. 波板の取付け

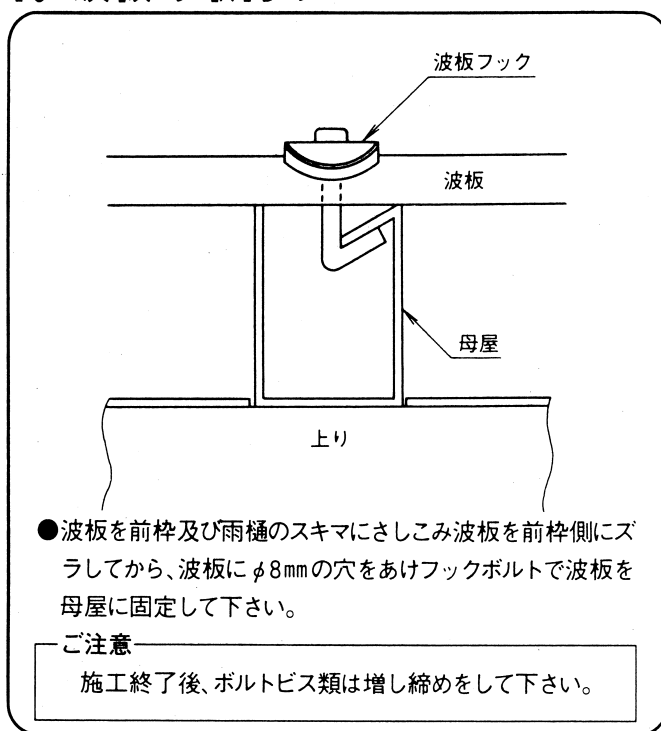

別売部品の取付け


サポートセット

- サポートは取付金具にて上りに取付けて下さい。

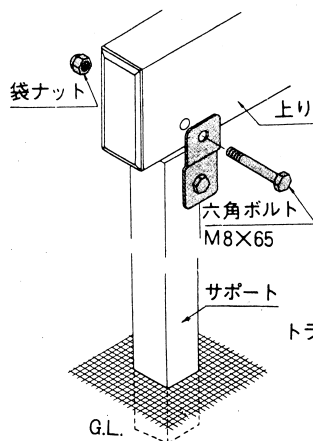


連棟用部品

- 前枠・雨樋…端から40mmの所にφ4.4の穴をあける。
- 母屋………金具を取り外し端から20、80mmの所にφ6.5の穴をあける。

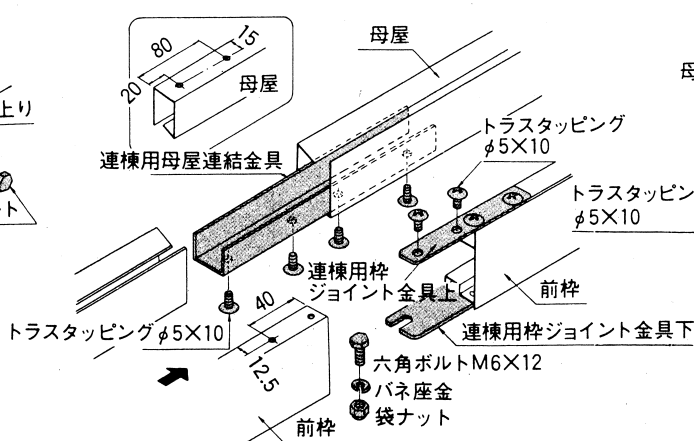

側面母屋セット

- 柱の側面母屋取付位置にφ4.7mmの穴をあけ母屋バンドで側面母屋を柱に取付けて下さい。

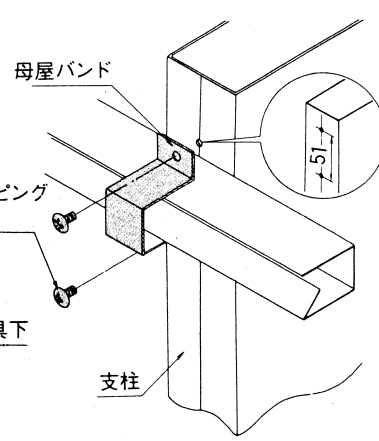

工事店様へ

- 風の強い場所や積雪の多い場所では必ず別売のサポートを取付けて下さい。
- 豪雪地帯での施工はさけて下さい。
- 波板は別途ご用意下さい。
(24型660×2420 9枚、27型660×2730 9枚)
- 仕上後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。硬化後取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後取付説明書は施主様へお渡し願います。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 積雪が20cmを超えたら必ず雪おろしをして下さい。
- 絶対に屋根の上に乗らないで下さい。
- 強風時には、塩ビ波板の強度上破損する場合があります。
- 弊社の自然発色はお手入れをすれば半永久的にアルミの美しさを保ちます。

取説コード

D05

IE-J⑥
HE-B⑤