

エルテラス

取付説明書 — 基本タイプ・連棟 9尺 —

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細表

① 柱セット

名 称	員 数	
	1本入	2本入
支柱	—	1
雨樋柱	1	1
部 品 箱 内 容		
柱・桁組付裏板	1	2
柱・桁付ボルト M8×16セムス（パネ座金・平座金）	2	4
アンカー棒	1	2

② 妻垂木セット

名 称	員 数	
	A2本入	B3本入
妻垂木（左）	1	1
妻垂木（右）	1	1
垂木	—	1
妻垂木カバー（左）	1	1
妻垂木カバー（右）	1	1
垂木カバー	—	1

<注 意>

- 特殊地域タイプについても梱包内容は同じです。

③ 垂木セット

名 称	員 数
垂木	2
垂木カバー	2

④ 屋根材セット

名 称	員 数	
	2枚入	3枚入
屋根材	2	3


⑤ 桁セット

名 称	員 数		
	1.0間	1.5間	2.0間
桁	1	1	1
垂木掛	1	1	1
中骨	9	12	15
連結中骨	6	8	10
壁樋	1	1	1
部 品 箱 内 容			
桁キャップ（左）	1	1	1
桁キャップ（右）	1	1	1
垂木掛キャップ（左）	1	1	1
垂木掛キャップ（右）	1	1	1
アタッチメント	1	1	1
ジャバラ	1	1	1
ジャバラ止め	1	1	1
サドルA	2	2	2
サドルB	2	2	2
十字型ジョイナー	1	1	1
サドル固定ネジ M4×18トラス	2	2	2
コーキング剤	1	1	1
垂木掛ビート材	3	4	5
垂木、垂木カバー取付ネジ M4×15トラス	63	79	95
連結中骨取付ネジ M4×14ナベ樹脂座金、PW付	12	16	20
垂木掛取付コーチスクリュー	3	4	5
取付説明書	1	1	1


<注 意>

- 連棟用には桁キャップ、垂木掛キャップが入りません。
- 連棟用には連棟用桁連結金具が入ります。


1. 各部の名称

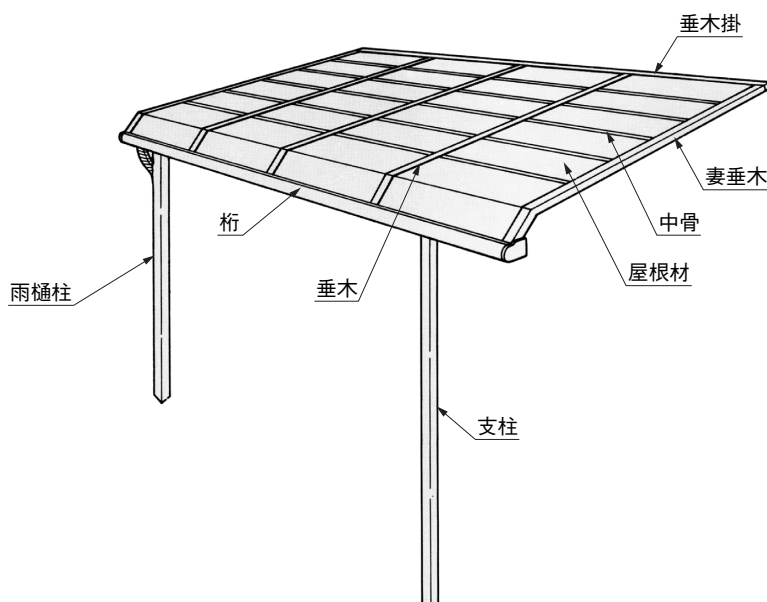

2. 基本寸法図

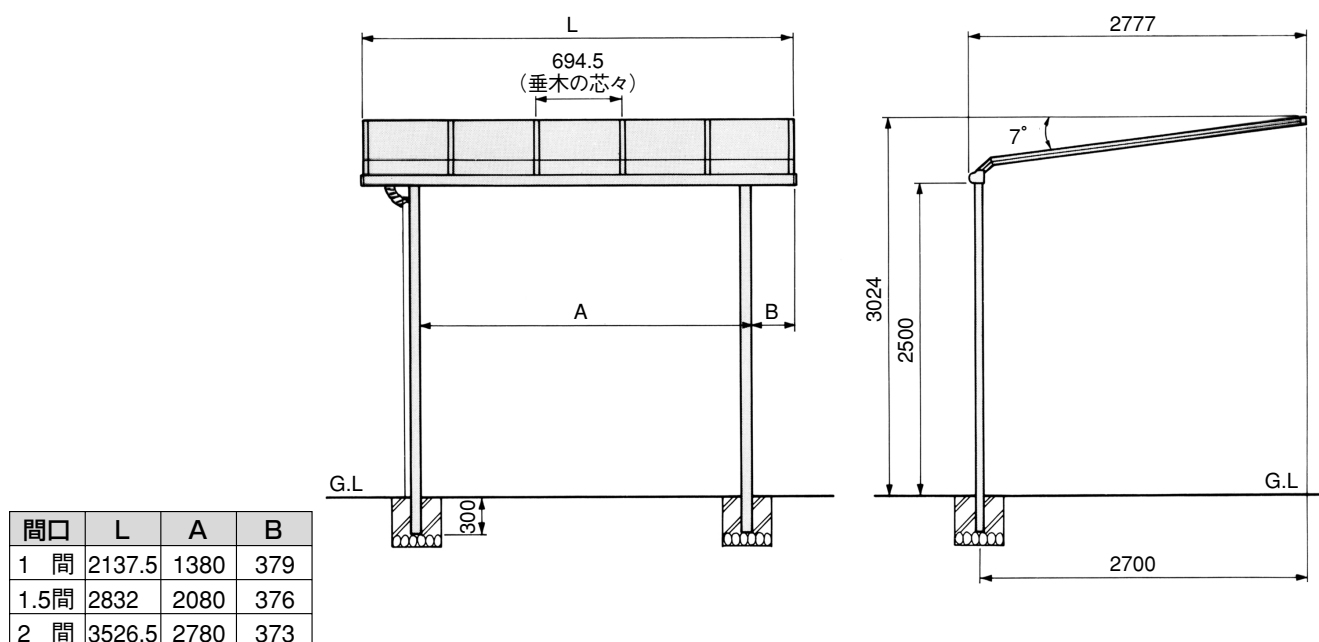


3. 柱の固定

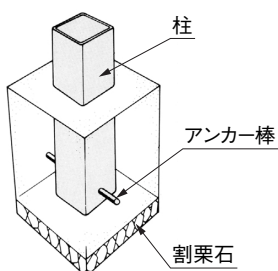


<注 意>

- 柱の埋込み深さ300mmを守って、施工してください。
- コンクリート施工は骨組み完了後に行ない、硬化後屋根材を組込んでください。
- アンカー棒は必ず施工してください。

4. 垂木掛の取付け

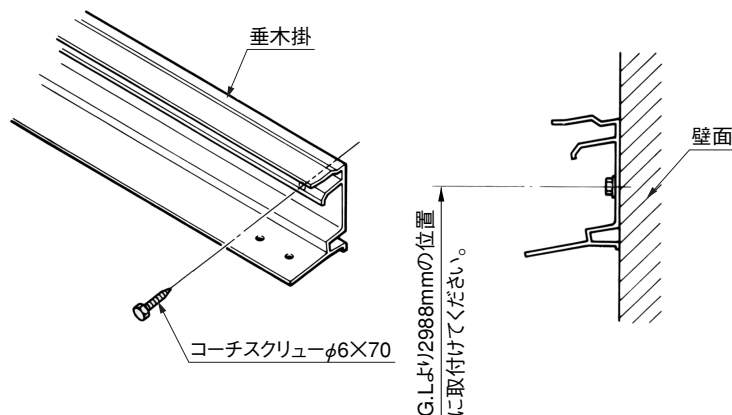


5. 柱と桁の組付け

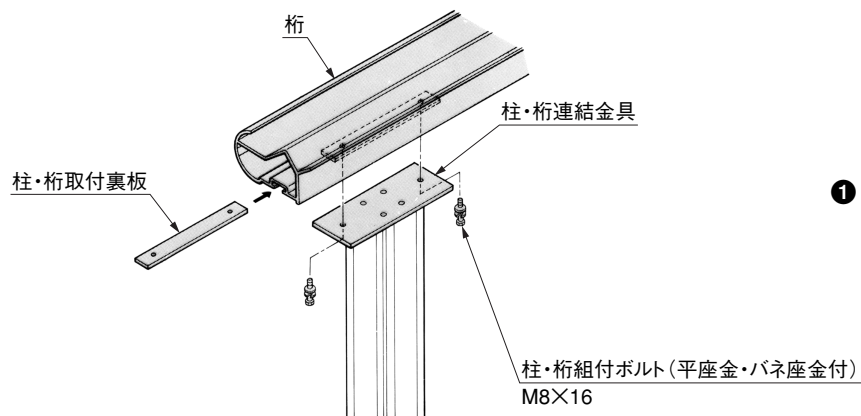


- ① 柱と桁を左図のように柱・桁連結金具で組付けてください。

6. 妻垂木と垂木の取付け

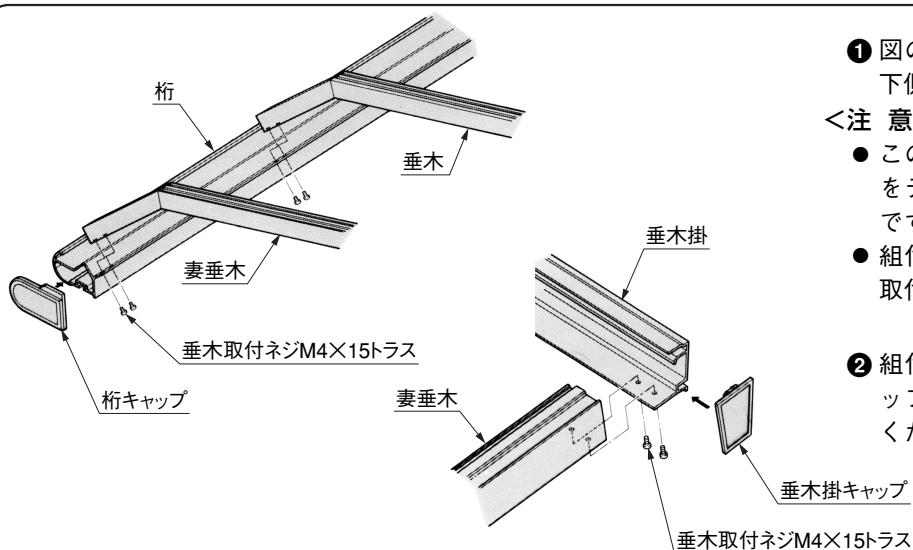


- ❶ 図のように妻垂木と垂木を桁・垂木掛の下側からネジ止めしてください。
- <注 意>
- この時、妻垂木・垂木の桁側・垂木掛側をテープ等で仮止めしておくとう作業が楽です。
 - 組付け順序として妻垂木(左・右)を先に取付けてください。
- ❷ 組付け終わったら桁キャップ・垂木掛キャップを忘れずに取付け、コーキングしてください。

7. 中骨の取付け

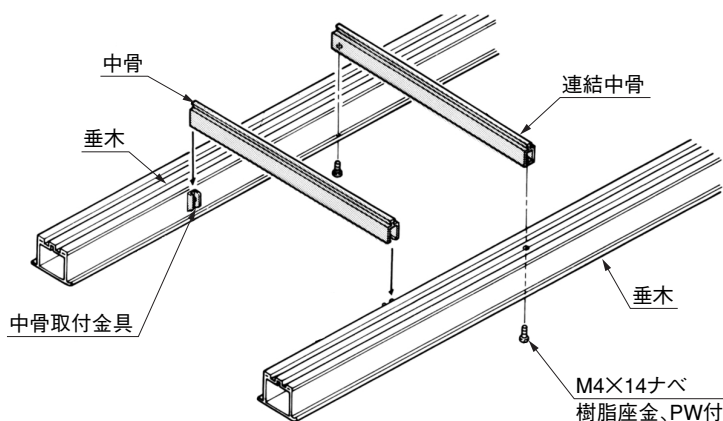


- ❶ 連結中骨は、M4×14ナベ樹脂座金PW付で取付けてください。
- ❷ 左図のように垂木に付いている中骨取付金具に中骨を上から押込んでください。

8. 屋根材および垂木掛ビート材の取付け

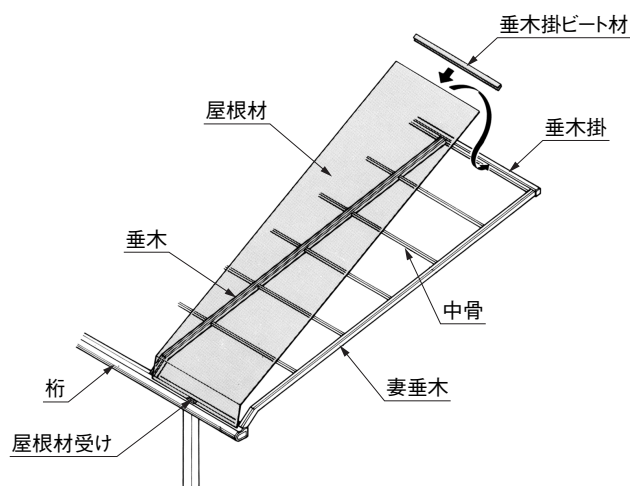

- ❶ 屋根材をのせる前に垂木掛ビート材を屋根材に取付けてください。
 - ❷ 桁の屋根材受けに屋根材を差込み、垂木掛の溝に押込んでください。
- <注 意>
- このとき、たたきながら延ばすようにすると取付けが楽になります。
 - 屋根材のマスキングシートは必ずはがしてください。

9. 妻垂木カバー・垂木カバーの取付け

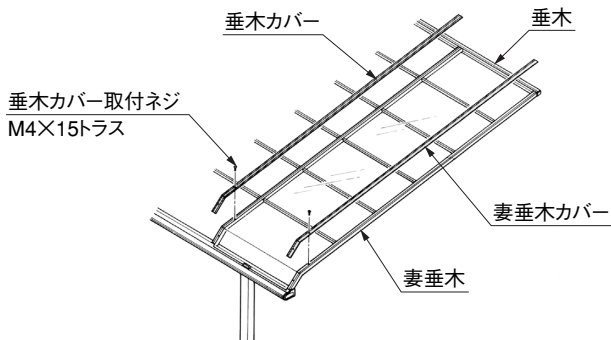


<注 意>


- 垂木カバーは左・右どちらかの妻垂木カバーより、1スパンごとに順次取付けてください。
- 垂木カバー取付ネジは、丸穴を基準として両端に順次取付けてください。

10. 雨樋セットの取付け


10-1 サドル・ジャバラ止め・アタッチメントの取付け方

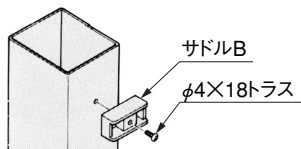


- ① 雨樋柱にネジでサドルBを固定してください。

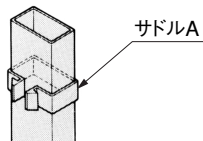

- ② サドルAはあらかじめ縦樋に差込んでおいてください。

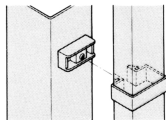

- ③ 縦樋のついたサドルAを雨樋柱についたサドルBに取付けてください。

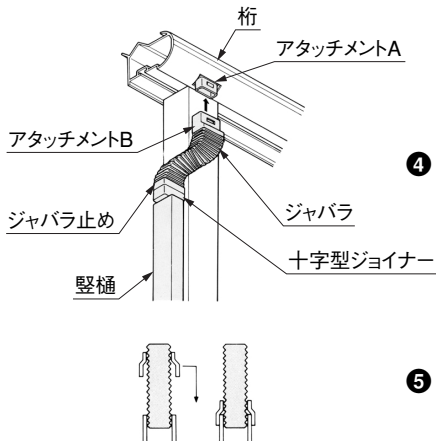


- ④ アタッチメントAをアタッチメントBに差込んでください。

- ⑤ ジャバラ止めを上下させてセットしてください。

11. 連棟

※連棟の施工は標準タイプを基本に右側に施工してください。

11-1 桁の取付け

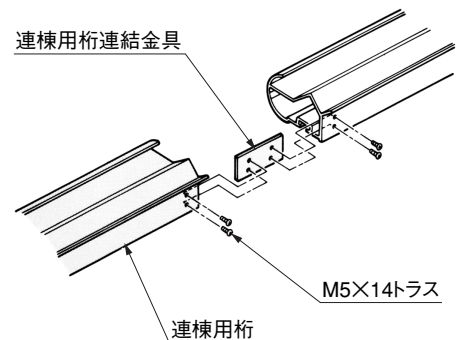

- ① 連棟用桁連結金具を取付けたのち連結部をコーキングしてください。

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けてください。
- 仕上後本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。
- 硬化後拭き取りますと表面を傷めますのでご注意ください。
- みだりに改造・変更は避けてください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 積雪が20cm(一般地域用) 50cm(特殊地域用)を超えないうちに必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。

取説コード

E098

200012A