

ユニットガーデン 対面テーブル(標準/プランター用)

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書に従ってください。
- Tブロックの施工に関しては「取付説明書<B047>Tブロック ラテル&ウォルズ」をご参照ください。

■梱包明細表

① 対面テーブル(標準)本体セット

名 称	員 数
テーブル(標準) 本体	1
取付説明書 UGシェードテーブル (Plan1・2)	1
取付説明書	1

② 対面テーブル上面取付部品セット

名 称	員 数
対面テーブル受け	1
対面テーブルアンカー取付金具	2
対面テーブル受け取付ボルト M6×65六角ボルト	2
対面テーブル受け取付平座金 M6用	2
対面テーブル取付ボルト M8×165六角ボルト	2
対面テーブル取付ナット M8用	2
対面テーブル取付平座金 M8用	2
対面テーブルバネ座金 M8用	2
乾式用アンカー金具固定ネジ $\phi 4 \times 10$ トラス	4

③ 対面テーブル(プランター用)本体セット


名 称	員 数
テーブル(プランター用) 本体	1
取付説明書 UGシェードテーブル (Plan1・2)	1
取付説明書	1

④ 対面テーブル壁面取付部品セット


名 称	員 数
対面テーブル持出し金具(右)	1
対面テーブル持出し金具(左)	1
対面テーブルアンカー取付金具	2
対面テーブル固定ボルト M8×45六角ボルト	2
対面テーブル固定用平座金	2
持出し金具固定ネジ M4×16ナベ	4
乾式用アンカー金具固定ネジ $\phi 4 \times 10$ トラス	6

1. 姿図および基本寸法図

1-1 対面テーブル(標準)

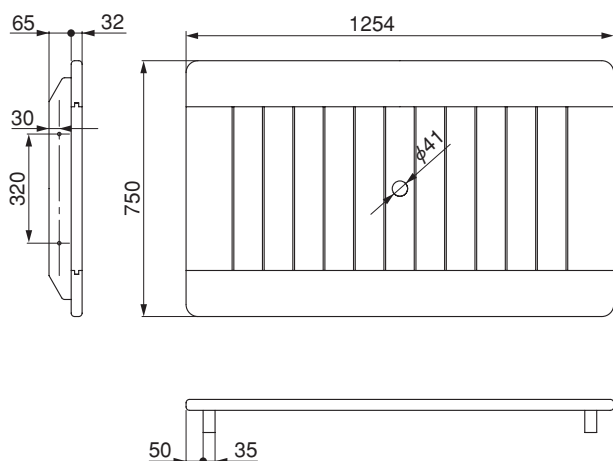


1-2 対面テーブル(プランター用)

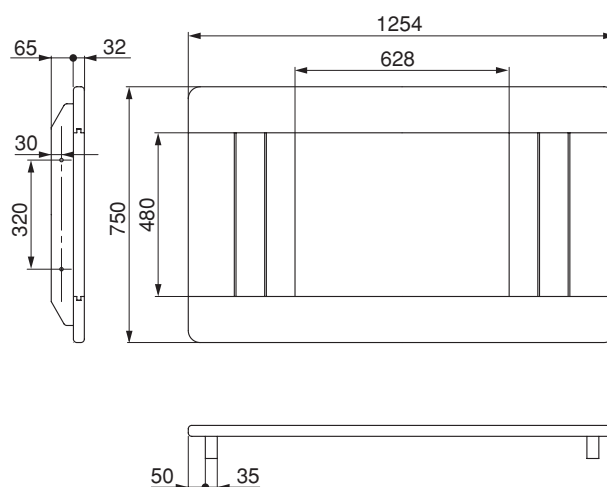


2. 取付け寸法図


※取付けパターンに合わせてブロックの施工を行なってください。

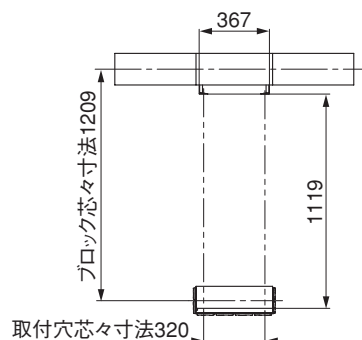

上面－壁面取付けの場合

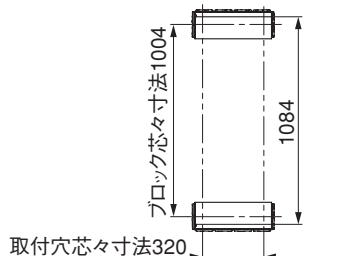


上面－上面取付けの場合

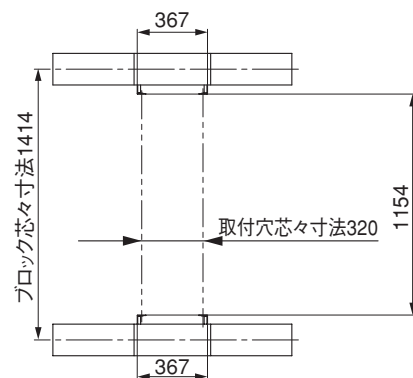


壁面－壁面取付けの場合

3. T-ブロック上面への取付け

3-1 湿式施工の場合

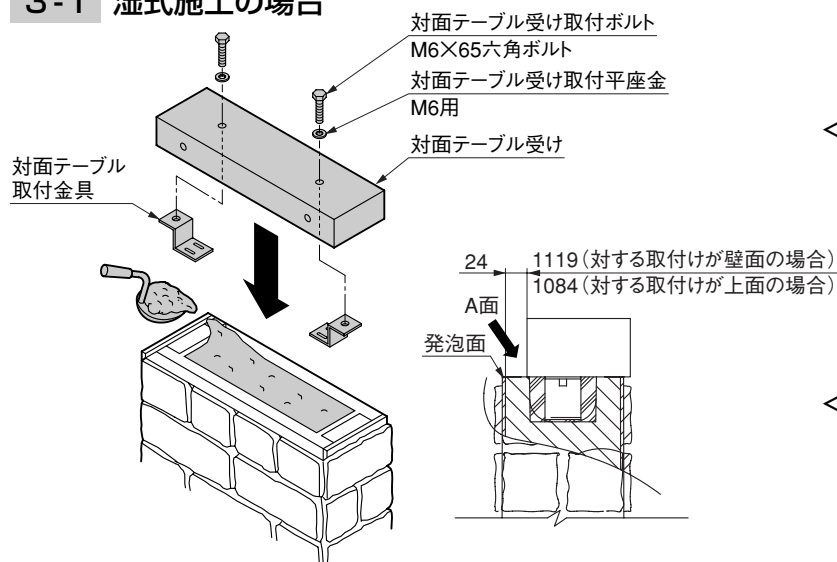

3-2 乾式施工の場合

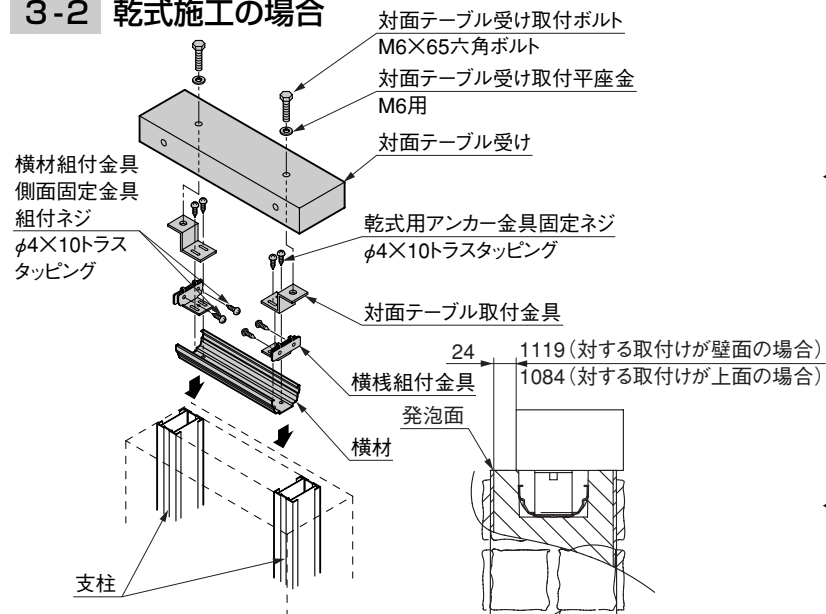

- ① 2段目のブロック積上げてモルタルを充てんしてください。(ブロックの施工は<B047>T-ブロックラテル&ウォルズ取付説明書をご参照ください。)

<注 意>

- 対するブロック2段目と水平であることを確認してください。
- ② 対面テーブル受けに対面テーブルアンカー取付金具をM6×65六角ボルト・平座金で取付けてください。
- ③ 対面テーブルアンカー取付金具を埋め込んでください。

<注 意>

- 必ずモルタル硬化前に「2.取付け寸法図」に基づいて取付け位置の確認を行なってください。
- 右図A部にモルタルのはみ出しがないようにしてください。

- ① 2段目のブロックを積上げてください。(ブロックの施工は<B048>T-ブロックラテル&ウォルズ用乾式施工部材(埋込用)取付説明書をご参照ください。)

<注 意>


- 対するブロック2段目と水平であることを確認してください。
- ② 横材に横材組付金具と対面テーブルアンカー取付金具をφ4×10トラスネジで固定してください。
- ③ 対面テーブル受けに対面テーブルアンカー取付金具をM6×65六角ボルト・平座金で取付けてください。

<注 意>

- 必ず組付けの際に「2.取付け寸法図」に基づいて取付け位置の確認を行なってください。

4. T-ブロック壁面への取付け

4-1 ブロックの加工 ※必ずブロック施工前に行なってください。

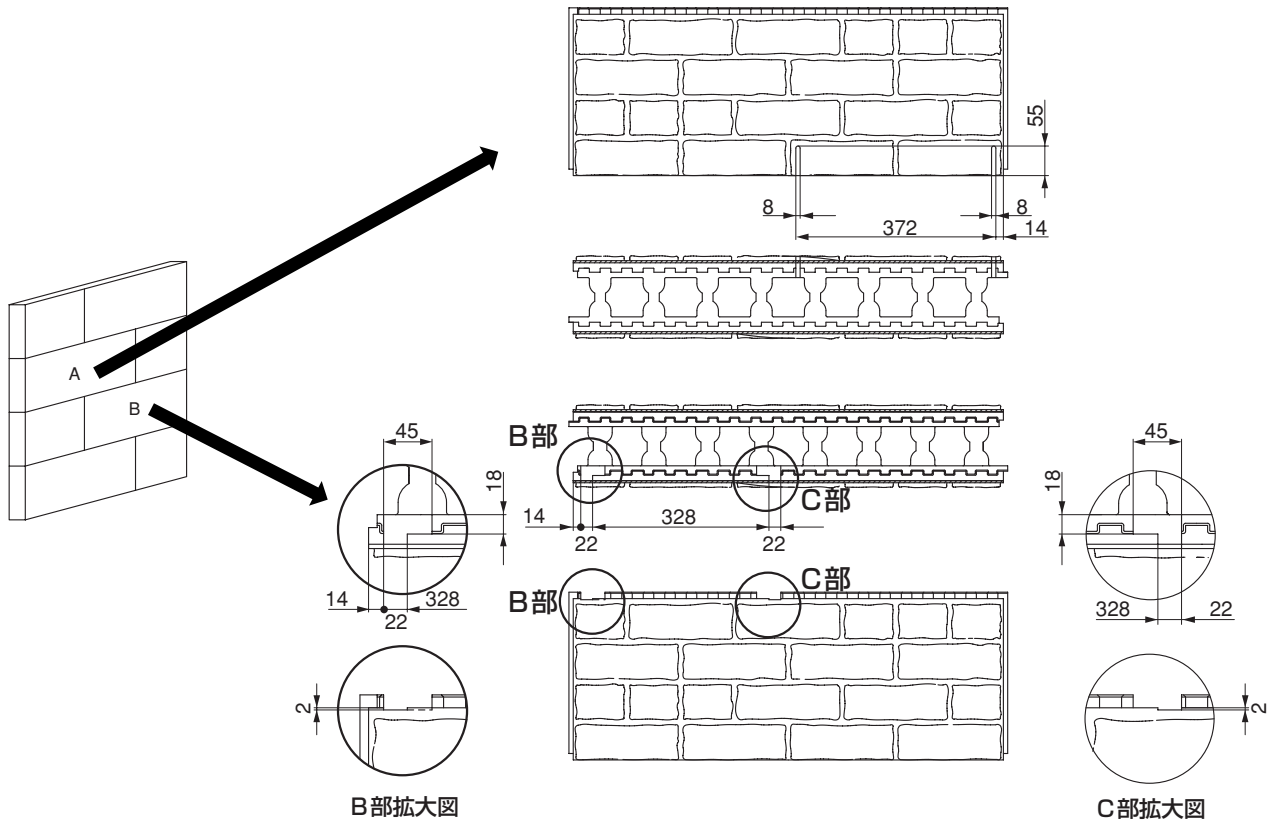


- ① 2段目に積む基本ブロックに右図に従って切り欠き加工を行なってください。

<注 意>

- ブロックの加工は積み順によって切り欠き加工が左右逆の場合があります。

4-2 湿式施工の場合

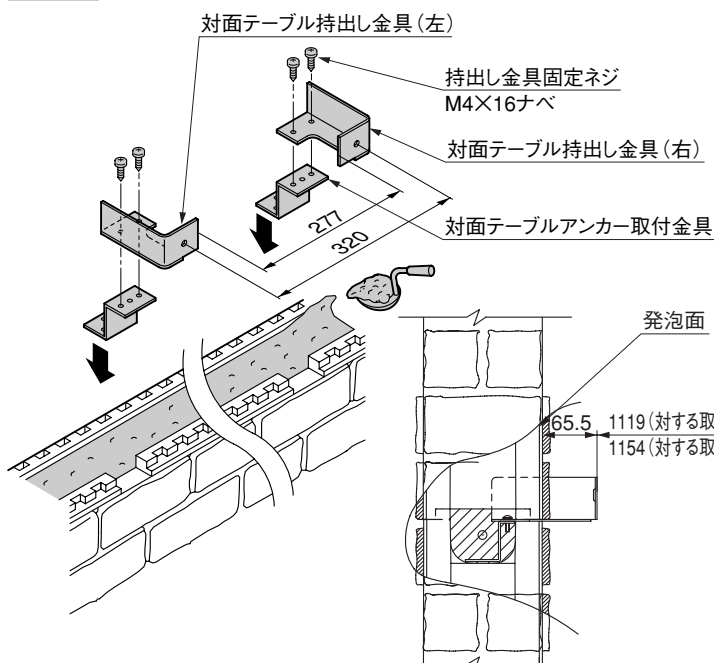

- ① 2段目のブロック積上げてモルタルを充てんしてください。(ブロックの施工は<B047>T-ブロックラテル&ウォールズ取付説明書をご参照ください。)

<注 意>


- 対するブロック2段目と水平であることを確認してください。
- ② 対面テーブルアンカー取付金具に対面テーブル持出し金具(右)／(左)をM4×16ナベネジで取付けてください。
- ③ 対面テーブルアンカー取付金具を埋め込んでください。

<注 意>

- 必ずモルタル硬化前に「2.取付け寸法図」に基づいて取付け位置の確認を行なってください。

4. つづき

4-3 乾式施工の場合

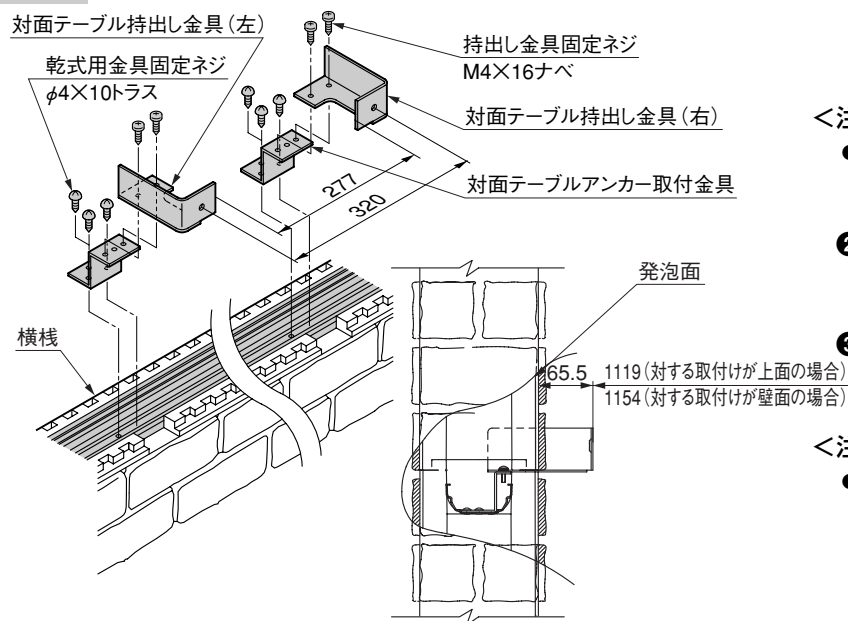

- ① 段目のブロックを積上げてください。(ブロックの施工は＜B048＞T-ブロックラテル&ウォルズ用乾式施工部材取付説明書をご参照ください。

<注 意>


- 対するブロック2段目と水平であることを確認してください。
- ② 横材に対面テーブルアンカー取付金具を右図内の寸法に従ってM4×10トラスネジで取付けてください。
- ③ 対面テーブルアンカー取付金具に対面テーブル持出し金具(右)／(左)をM4×16ナベネジで取付けてください。

<注 意>

- 必ず組付けの際に「2.取付け寸法図」に基づいて取付け位置の確認を行なってください。


5. 対面テーブル本体の取付け

5-1 上面への取付け

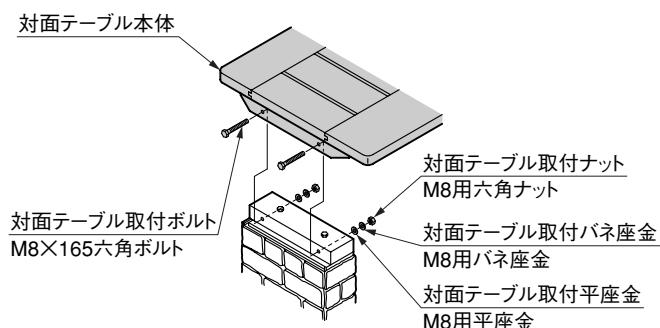

- ① 対面テーブル受けに対面テーブル本体をM8×160六角ボルト・平座金・バネ座金・M8用ナットで固定してください。

5-2 壁面への取付け

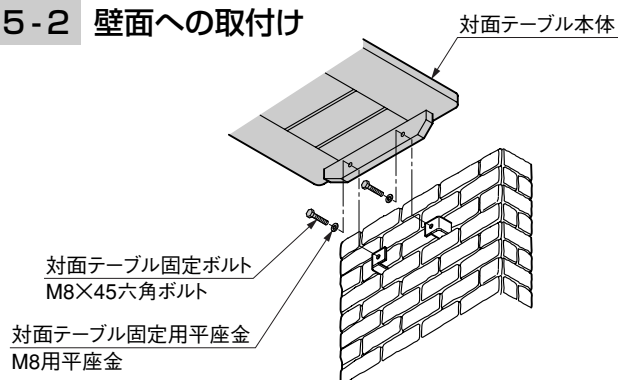

- ① 対面テーブル持出し金具(右)／(左)に対面テーブル本体をM8×45六角ボルト・平座金で固定してください。

施主様へ

- テーブルに乗ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 本体の改造をしないでください。転倒や破損によってケガをすることがあります。
- 使用中にネジのゆるみが生じた場合は、しっかりと締め直してください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 木材の腐食や変形の原因になりますので、木材表面に故意に傷をつけないように注意してください。
- ゴミ・汚れ等を長期間放置しますと汚れが落ちにくくなりますので、速やかに清掃してください。
- 塗装する場合は木材保護着色塗料(サドリンなどの塗膜をつくらないタイプの塗料)での塗装をおすすめします。木製品の塗装寿命は使用条件や気候条件によりバラツキがあります。1～2年毎に木材保護着色塗装を行なうことをおすすめします。

工事店様へ

- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

F176

200101A