## T-ブロック ポスト取付部品セット <丸ブロック用> 乾式施工

# 取付説明書

- ●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ●ブロックの施工に関しては「T-ブロック ラテル&ウォルズ用乾式施工部材 300角・400角・丸ブロック施工セット(B050)」の取付説明書をご参照ください。

#### <施工上のご注意>

- ●本製品は、BA-7型ポスト・BA-13型ポスト・BA-14型ポスト専用です。
- ●本製品は、T-ブロック施工後の取付けはできません。必ずT-ブロック積上げ時に施工してください。
- ●本製品は、T-ブロックの最上段ブロックへの施工はできませんのでご注意ください。


#### ■梱包明細書

1ポスト取付部品セット(乾式施工用)


名 称	員 数
オプション取付金具	1
ポスト用ベース金具	1
ポストブラケットL	1
ポストブラケットR	1
ポスト用ベース金具固定ネジ φ4×10トラス	3
ポスト取付部品固定ネジ φ4×16ピアス	3

名 称	員 数
ポスト取付ブラケット固定ネジ M5×12トラス	4
ポスト固定ネジ M5×12トラス	4
ポスト固定ナット M5用六角ナット	4
平座金 M5用	4
バネ座金 M5用	4
取付説明書	1

## 1. 納まり寸法

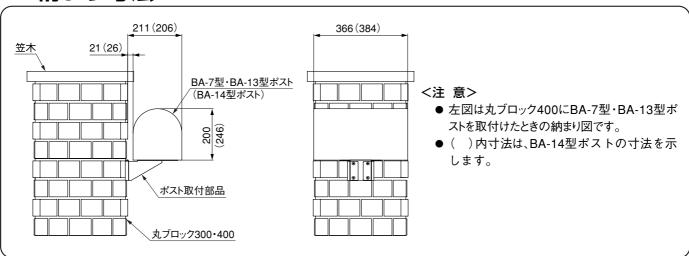

### 2. ポスト取付部品の組付け

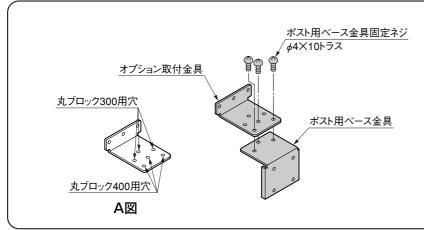


#### <注 意>

● オプション取付金具は、丸ブロック300または 丸ブロック400によって、使用する穴が異なりま すのでご注意ください。(A図参照)

### 東洋エクステリア株式会社

### 3. ポスト取付部品の埋込み

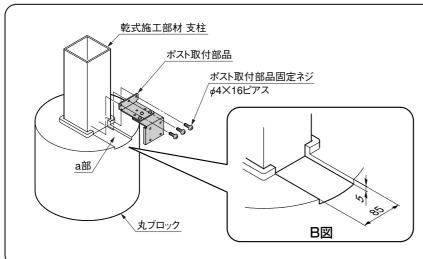

● ポスト取付部のブロックは、あらかじめハンドグラインダー等でB図の通りに加工してから積み上げてください。


#### <注 意>

- ポストを取付ける方向を確認してください。
- ② ポスト取付部品をa部にはめ込むようにして設置し、ポスト取付部品固定ネジ $\phi$ 4×16ピアスで支柱と固定してください。
- 3 次の段のブロックを施工してください。

#### <注 意>


● 最上段のブロックへの取付けはできません。

# 4. ポストブラケットの取付け

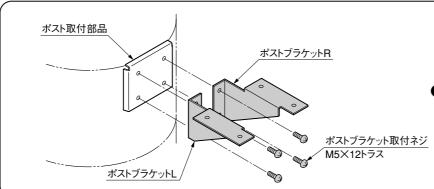

 ポストブラケットL・Rを、ポストブラケット取付ネ ジM5×12トラスで取付けてください。

## 5. ポストの取付け

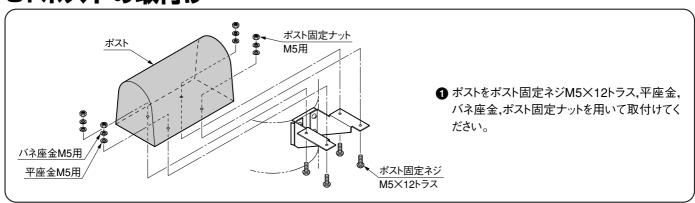

### 工事店様へ

- ●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ●ご使用いただきましてありがとうございました。

### 施主様へ

- ●使用中ネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、しっかり締め直して ください。
- ●本体の改造をしないでください。思わぬ破損等によりケガをするおそれがあります。

