

ユニットガーデン 折りたたみテーブルセット

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- Tブロックの施工に関しては「取付説明書<B046> Tブロック ラテル&ウォルズ縮刷版」を、Tブロック乾式施工部材の施工に関しては「取付説明書<B048> Tブロック ラテル&ウォルズ 乾式施工部材(埋込用)」をご参照ください。

<施工上のご注意>

- 本製品の施工には、Tブロック施工時に金具を埋め込む必要があります。したがって必ずTブロック施工前に本取付説明書をお読みください。
- 折りたたみテーブルを施工する場合、Tブロックは必ず3段以上施工してください。

■梱包明細表

① 折りたたみテーブル本体セット

名 称	員 数
テーブル本体	1
取付説明書(折りたたみテーブル)	1
取付説明書(シェードテーブルプラン1、リラックステーブル)	1


② 折りたたみテーブル取付部品セット

名 称	員 数
アーム	2
上部埋込金具	2
下部埋込金具	2
丁番取付金具	2


名 称	員 数
丁番	2
スペーサー	2
アーム収納金具	2
横材組付金具 ^{※1}	4
アーム取付ネジ φ4×25 トラス	4
アーム収納金具取付ネジ φ4×25 トラス	4
丁番取付金具固定ネジ φ4×12 トラス	4
丁番取付ネジ φ4×8 サラ	12
横材組付金具固定ネジ φ4×10 トラス ^{※1}	16

※1 乾式施工の時に使用する部品です。

1. 基本寸法図

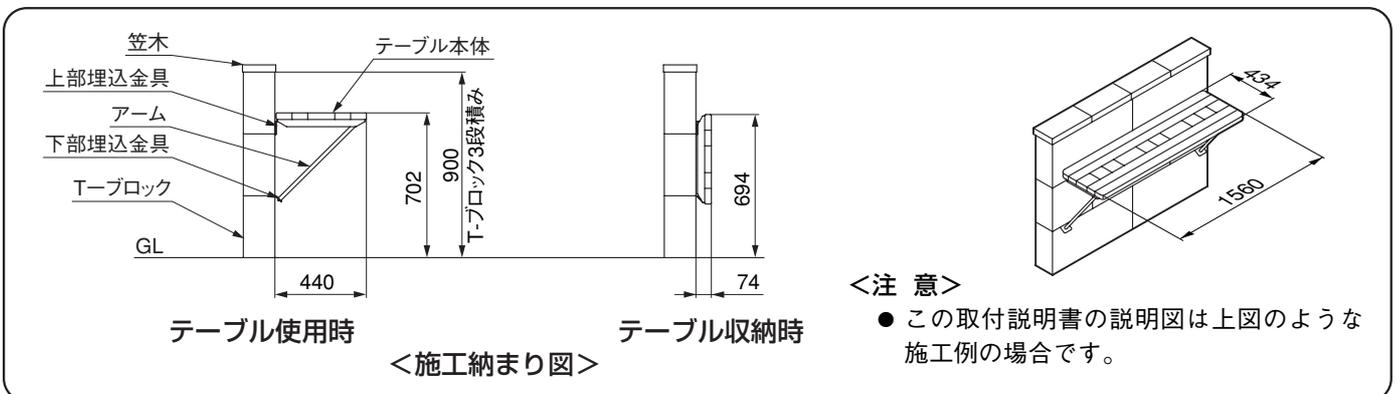


2. テーブルへの部品取付け

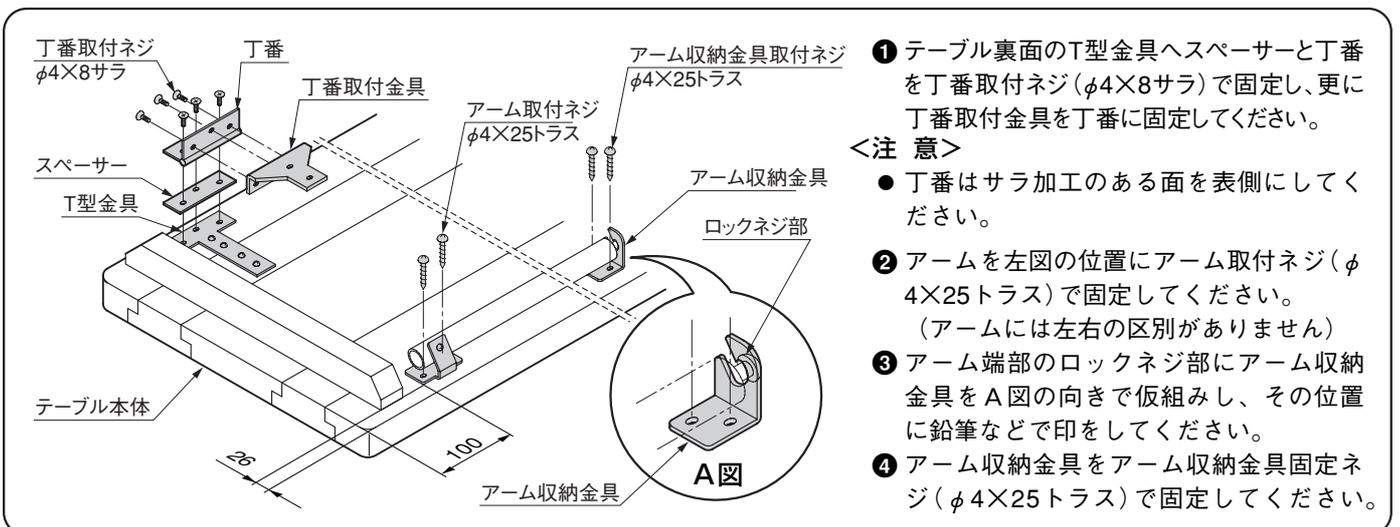

3. 埋込金具の取付け(モルタル施工の場合)

※施工に関してはあらかじめ「取付説明書<B046> T-ブロック ラテル&ウォルズ」をご参照ください。

3-1 下部埋込金具の取付け

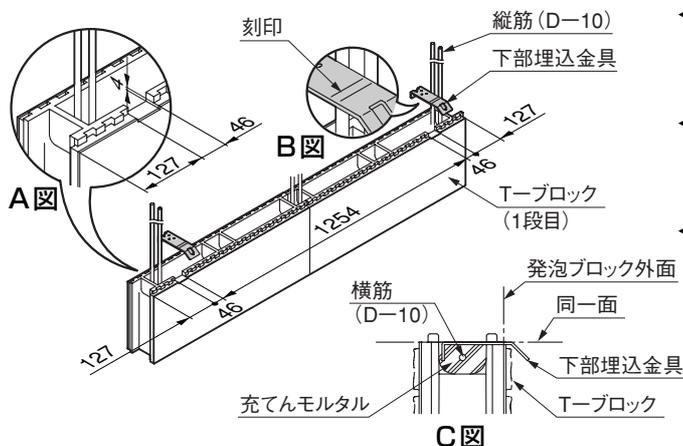

① 1段目のブロックのA図の位置に下部埋込金具取付け用の切り欠きをあらかじめ加工してください。

<注意>

- 金具上面がブロック上面と揃うようにしてください。(C図)

② 1段目のブロックにモルタルを充てんしてください。

<注意>

- 必ず横筋を配筋してください。


③ 下部埋込金具を左図の位置に埋め込んでください。

<注意>

- 下部埋込金具の埋込位置はラテル/ウォルズにより異なります。必ず金具に刻印されている線を発泡ブロックの外面に合わせてください。(B図、C図)

- モルタルが硬化するまで、金具がずれないように注意してください。

3-2 上部埋込金具の取付け

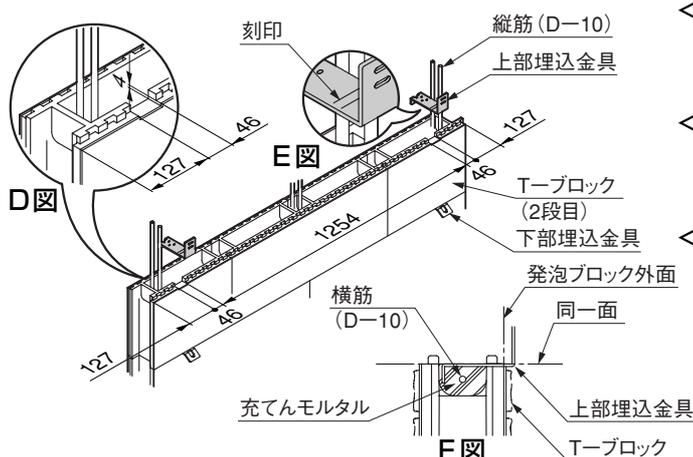

① 2段目のブロックのD図の位置に上部埋込金具取付け用の切り欠きをあらかじめ加工してください。

<注意>

- 金具上面がブロック上面と揃うようにしてください。(F図)

② 2段目のブロックにモルタルを充てんしてください。

<注意>

- 必ず横筋を配筋してください。

③ 上部埋込金具を左図の位置に埋め込んでください。

<注意>


- 上部埋込金具の埋込位置はラテル/ウォルズにより異なります。必ず金具に刻印されている線を発泡ブロックの外面に合わせてください。(E図、F図)

- モルタルが硬化するまで、金具がずれないように注意してください。

4. 埋込金具の取付け(乾式施工の場合)

※施工に関してはあらかじめ「取付説明書<B048> T-ブロック ラテル&ウォルズ乾式施工部材(埋込用)」をご参照ください。

4-1 下部埋込金具の取付け

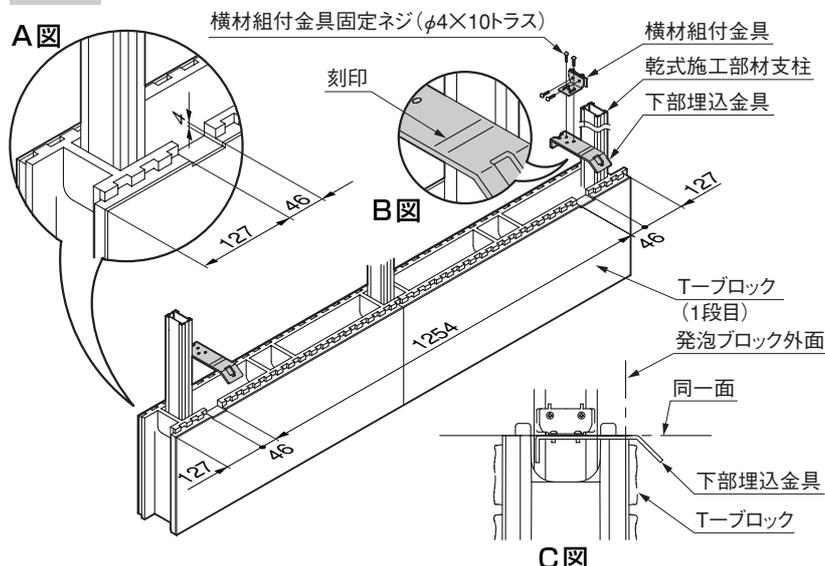

① 1段目のブロックのA図の位置に下部埋込金具取付け用の切り欠きをあらかじめ加工してください。

<注意>

- 金具上面がブロック上面と揃うようにしてください。(C図)


② 1段目のブロックを施工してください。(必要であれば、横材を施工してください)

③ 横材組付金具と横材組付金具固定ネジ(φ4×10トラス)を使用して、下部埋込金具を左図の位置に取付けてください。

<注意>

- 下部埋込金具の取付位置はラテル/ウォルズにより異なります。必ず金具に刻印されている線が発泡ブロックの外面に合うように、取付けてください。(B図、C図)

4-2 上部埋込金具の取付け

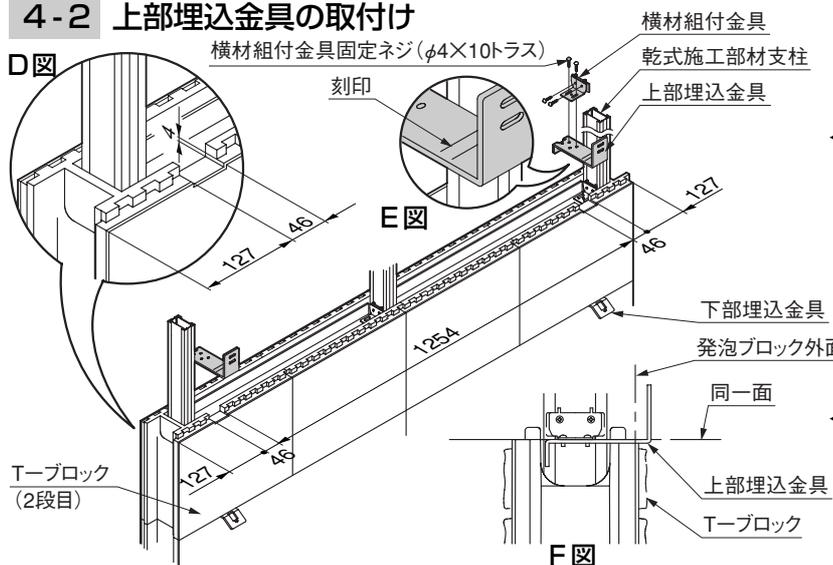

① 2段目のブロックのD図の位置に上部埋込金具取付け用の切り欠きをあらかじめ加工してください。

<注意>

● 金具上面がブロック上面と揃うようにしてください。(F図)

② 2段目のブロックを施工してください。

(必要であれば横材を施工してください)


③ 横材組付金具と横材組付金具固定ネジ(φ4×10トラス)を使用して、上部埋込金具を左図の位置に取付けてください。

<注意>

● 上部埋込金具の取付位置はラテル/ウォールズにより異なります。必ず金具に刻印されている線が発泡ブロックの外面に合うように、取付けてください。(E図、F図)

5. テーブル本体の取付け


5-1 テーブル本体の仮置き

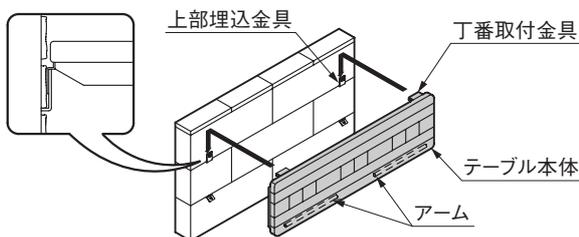

① アームがアーム収納金具に取付けられている状態であることを確認してください。

② テーブル本体に取付けてある丁番取付金具を上部埋込金具とT-ブロック壁面との間に差し入れて、テーブル本体を仮置きしてください。

5-2 テーブル本体の取付け位置調整

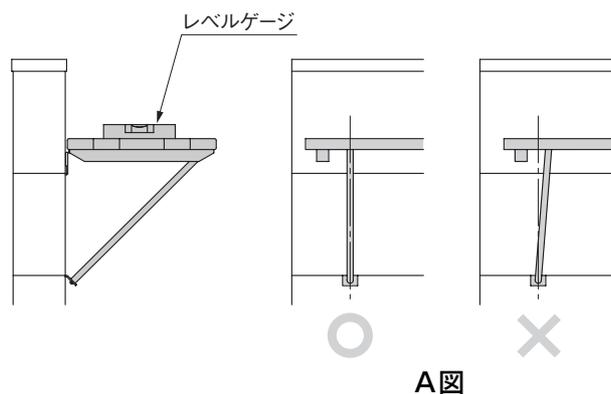

① テーブルの取付位置を調整するために、一度テーブルを引き上げて「テーブルを使用する状態」にしてください。

<注意>

● テーブルを引き上げる方法は、4ページの「6-1 テーブルを使用する場合の操作方法」をご覧ください。


② テーブル天面の水平度を確認してください。水平度が狂っている場合、アーム取付金具の取付位置を調整してください。

③ 正面から見たときにアームが傾いていない状態になるように(A図) テーブル本体の横方向の取付け位置の調整を行なってください。

<注意>

● テーブルが仮置き状態では、テーブルに物をのせたり、テーブルに寄りかかったりしないでください。


5-3 テーブル本体の固定

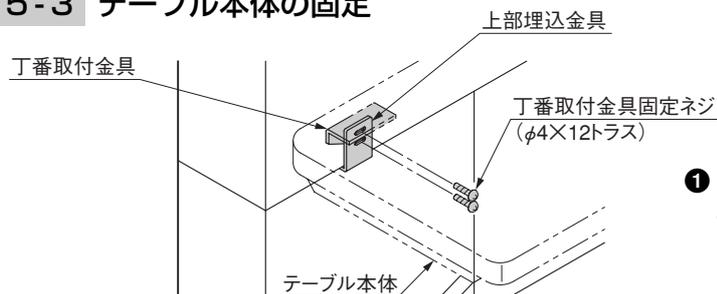

① 上部埋込金具と丁番取付金具を丁番取付金具固定ネジ(φ4×12トラス)で固定してください。

6. テーブルの開閉方法

6-1 テーブルを使用する場合の操作方法

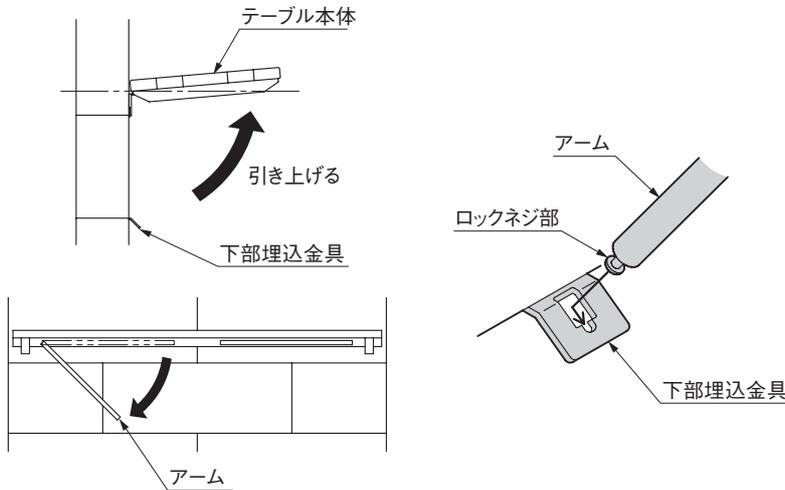


- ① テーブル本体を地面と平行になるまで引き上げ、さらにやや傾くまで引き上げてください。
- ② その状態のまま、どちらか片側のアームをアーム収納金具から取外し、下部埋込金具の切り欠き部にアームのロックネジ部をはめ込んで固定してください。
- ③ もう片側のアームも②と同様にして固定してください。

<注意>

- アームロックネジが下部埋込金具の切り欠き部に完全にはまっているかどうか確認してください。

6-2 テーブルを折りたたむ場合の操作方法

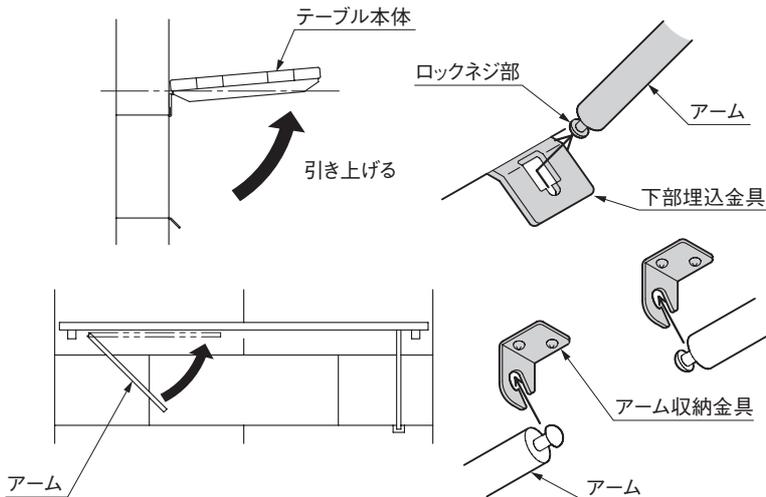

- ① テーブル本体がやや傾くまでテーブル本体を引き上げてください。
- ② その状態のまま、どちらか片側のアームのロックネジ部を下部埋込金具から取り外してください。
- ③ 取外したアームはアーム収納金具へ引っかけて収納してください。
- ④ もう片側のアームも②、③と同様にして取外して、収納してください。
- ⑤ テーブル本体を静かに下に降ろしてください。

<注意>

- アームは必ず、アーム収納金具へ引っかけてください。

7. 施工上、使用上の注意事項

- テーブルには30kg以上の物を載せないでください。
- テーブルに乗ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。
- テーブルを開閉する際は、手などを挟まないように注意してください。
- 使用中ネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、しっかり締め直してください。
- 本体の改造をしないでください。思わぬ破損等によりケガをすることがあります。
- 木材の腐食や変形の原因となりますので、木材表面に故意に傷をつけないように注意してください。
- ゴミ・汚れ等を長期間放置しますと汚れが落ちにくくなりますので、速やかに清掃してください。
- 塗装する場合は木材保護着色塗料(サドリンなどの塗膜をつくらないタイプの塗料)での塗装をおすすめします。木製品の塗装寿命は使用条件や気候条件によりバラツキがあります。1~2年毎に木材保護着色塗装を行なうことをおすすめします。

工事店様へ

- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

F180

200102A