

3. 後付け金具の施工


- 後付け金具本体を六角レンチを使って仮固定してください。
- 後付け金具本体を取付けた後、門扉を吊り前後左右の調整を行なってください。
- 全ての調整が終了した後、カバーを上からかぶせてください。

<注意>
カバーは後付け金具の調整が終了した後、カットして長さの調整を行なってください。

4. 後付け金具の固定方法および調整方法


4-1 後付け金具の固定方法

(1) 壁への固定方法

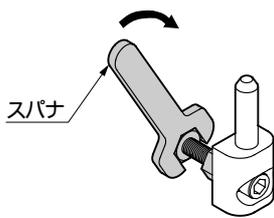

- スパナを右方向(時計回り)に回転させて締め込んでください。


(2) ボディの固定方法

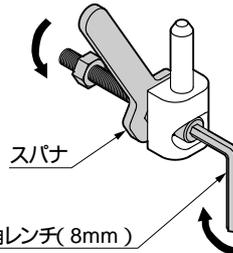

- 六角レンチを右方向(時計回り)に回転させ、スパナを左方向(反時計回り)に回転して締め込んでください。

4-2 後付け金具の調整方法

(1) 左右の調整方法

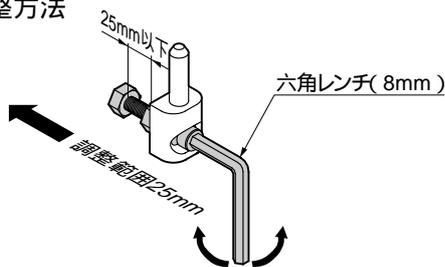


- 後付け金具固定ナット、ボディ固定ナットをゆるめた後、ボディ固定ボルトを回転させて調整してください。

<注意>

後付け金具固定ナットとボディ固定ナットの間は25mm以上あけないでください。

(2) 前後の調整方法

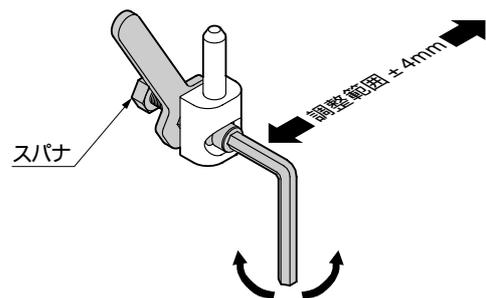

- ボディ固定ナットをゆるめ、ボディを前後に動かして調整した後、4-1の要領で締め込んでください。

工事店様へ

仕上げ後、本体に付いているモルタルをなどは完全に拭き取ってください。
硬化前後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
みだりに改造、変更はしないでください。
施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード

A236

199812A
200109C_1006