

テラツツア・トレリス(A・B・C型)

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、「取付説明書」および同梱の「ウッド製品取扱いに際してのご注意とお願い」を施主様にお渡しください。
- テラツツアシリーズは、住居のバルコニー部に施工していただく製品です。特にマンションやアパート等、集合住宅のバルコニー部へ施工する際は、【集合住宅に施工する際のご注意】の内容には十分注意してください。

はじめに

- 施工を始めてから手直しができないように、事前に調査や打合せを十分に行なってください。
- ネジ類はたたき込みをせずに、確実に締め付けてください。
- 部材切断時に切り粉等の粉塵を吸い込まないように、注意予防してください。

【集合住宅に施工する際のご注意】

- 管理組合等へ事前に施工の了解をとってください。
- 非常時に通路となる場所に製品を設置しないでください。
- エレベーター等の公共施設を使用する際は十分注意してください。
- バルコニー部は私的の所有スペースではありませんので、床や壁に穴をあけないようご注意ください。
- 施主様立ち会いのもとで施工してください。
- 施工中の部材・部品等の落下には十分ご注意ください。

梱包明細書

①テラツツア・トレリス(A型・B型・C型)

名 称	員 数
トレリス	1
取付説明書	1
取扱説明書	1

②上部用金具セット

名 称	員 数
金具D	1
金具E	2
上部金具	1
保護パッキン	2
φ4.8×32サラ木ネジ	2
M6×16六角ボルト	1
M6×12角根丸頭ボルト	3
M6六角袋ナット	3
M6バネ座金	3
M6平座金	3

③下部用金具セット

名 称	員 数
金具D	1
金具E	1
下部金具	1
保護パッキン	1
φ4.8×32サラ木ネジ	2
M6×16六角ボルト	1
M6×12角根丸頭ボルト	2
M6六角袋ナット	2
M6バネ座金	2
M6平座金	2

④トレリス連結金具セット

名 称	員 数
トレリス連結金具	2
φ3.8×32ナベALC用特殊ネジ	7

⑤上下柵用金具セット

名 称	員 数
金具D	1
金具E	2
金具C	1
上部金具	1
保護パッキン	2
φ3.8×32ナベALC用特殊ネジ	1
M6×16六角ボルト	1
M6×12角根丸頭ボルト	3
M6六角袋ナット	3
M6バネ座金	3
M6平座金	3

⑥格子用金具セット


名 称	員 数
格子取付金具	2
格子取付プレート	2
保護パッキン	2
φ3.8×32ナベALC用特殊ネジ	2
M6×35角根丸頭ボルト	4
M6蝶ナット	4
M6バネ座金	4
M6平座金	4

⑦壁面用金具セット


名 称	員 数
金具C	2
φ4.8×32サラ木ネジ	2
φ3.8×32ナベALC用特殊ネジ	2
コンクリート用フィッシャーブラグ	2

2.トレリス設置場所と使用金具


2-1 パラペット／パラペット+笠木

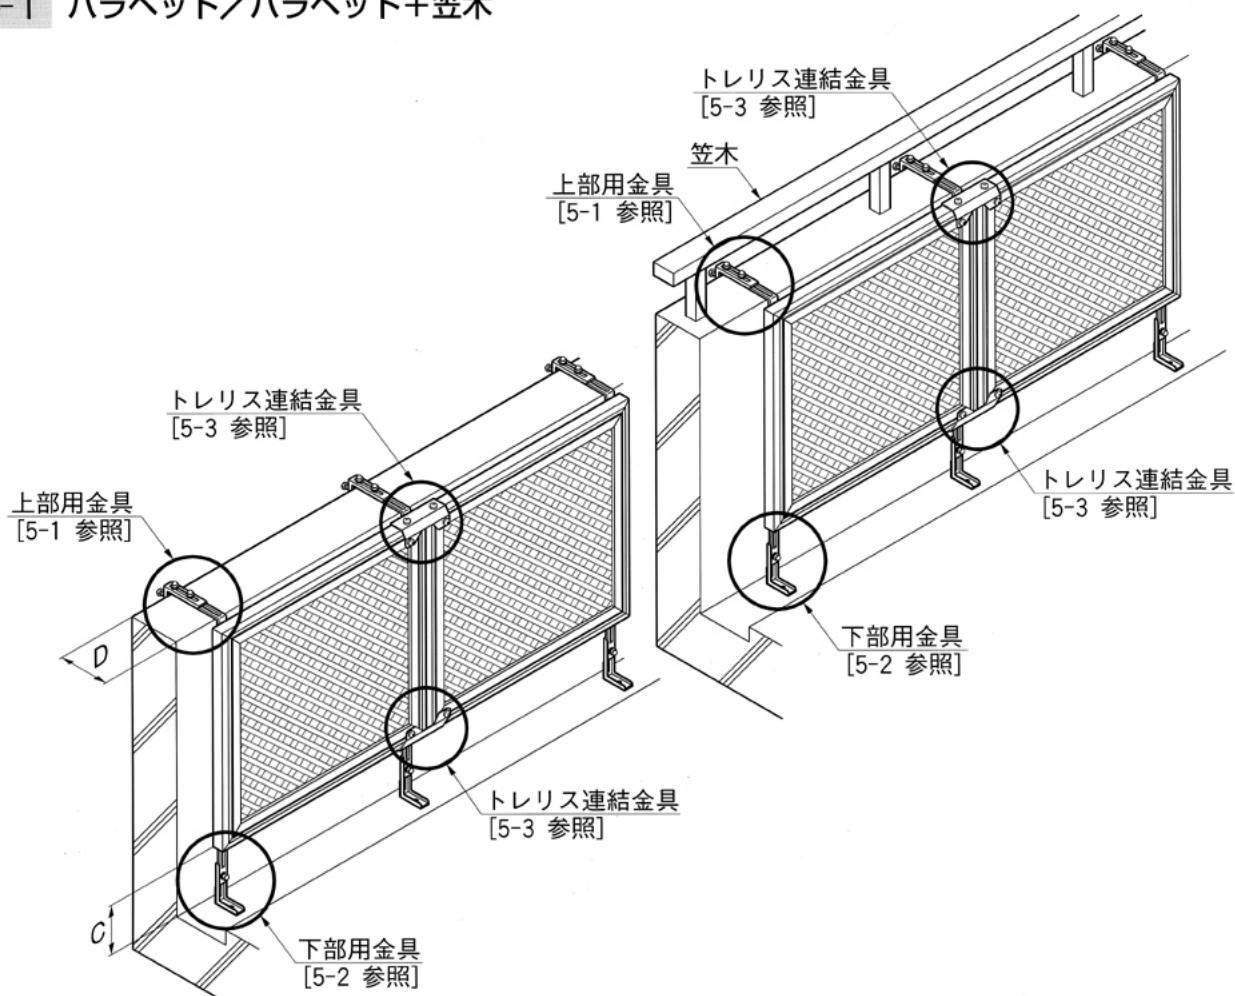


2-2 縦格子 ※格子用金具は、見付寸法25mm以下、見込寸法30mm以下の縦格子に取付け可能です。

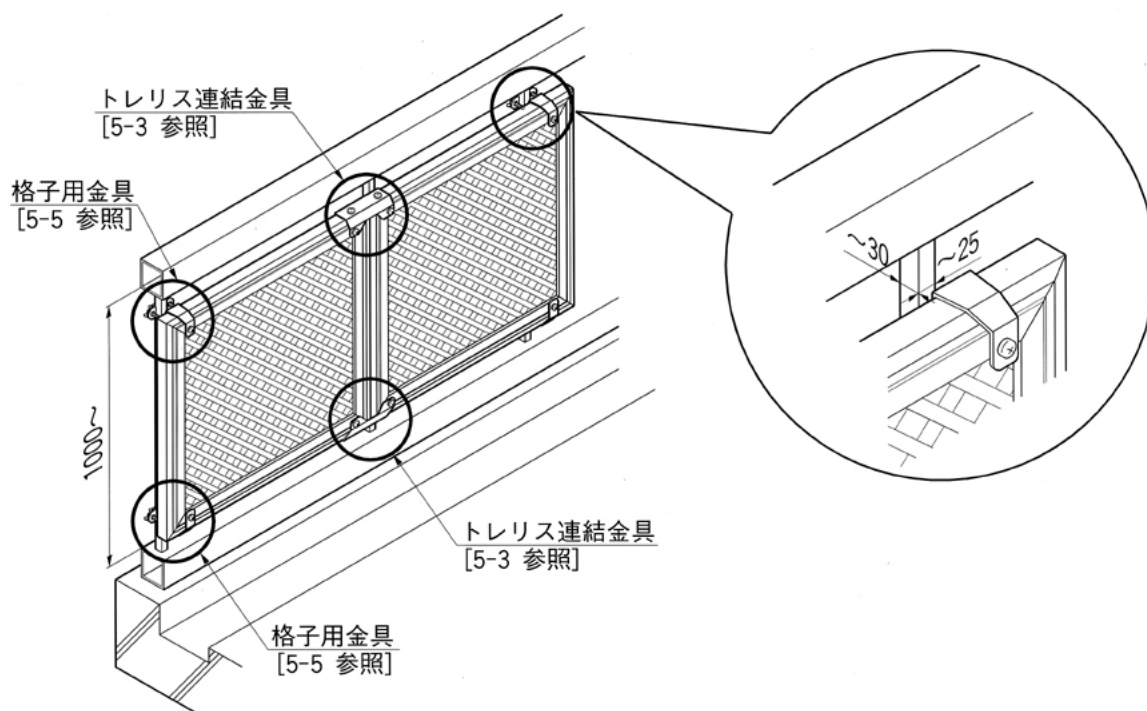


2-3 フィックス/パンチング/縦格子








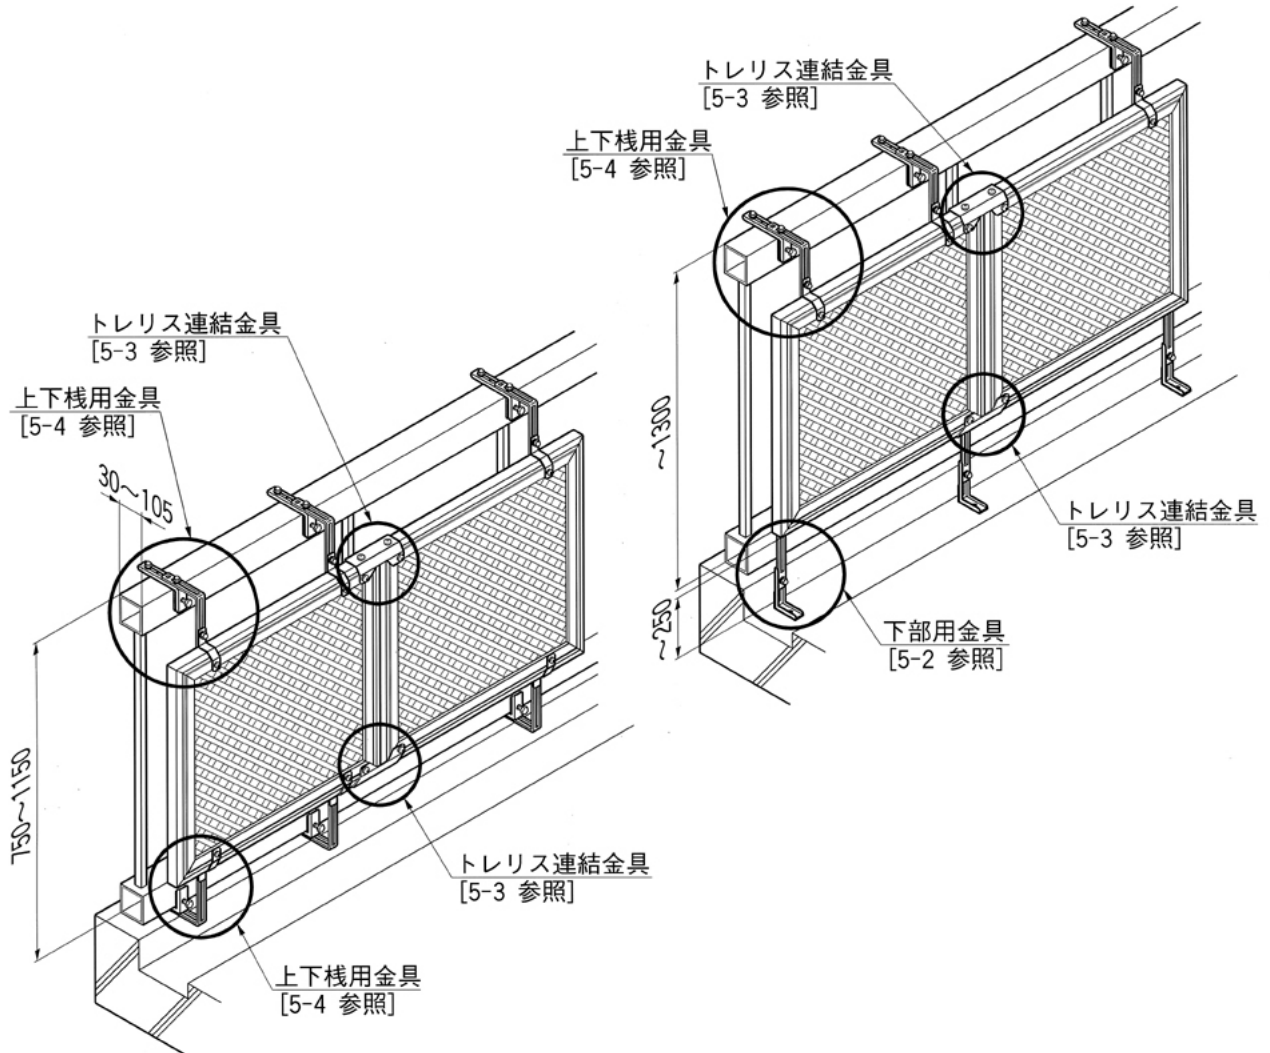


2-4 壁面

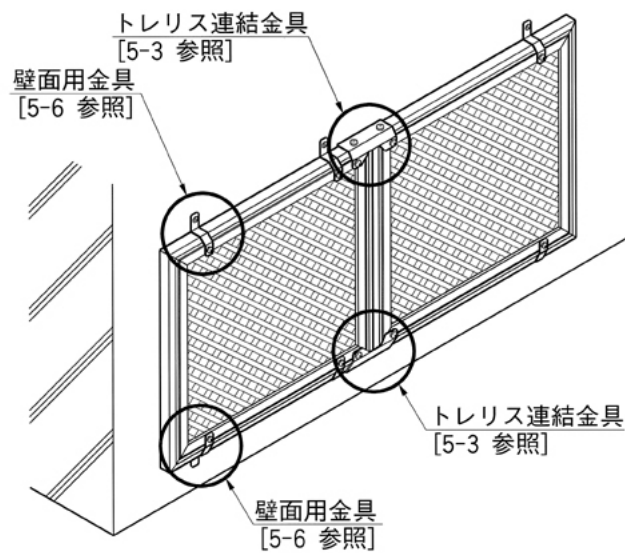


3. 姿図および各部名称

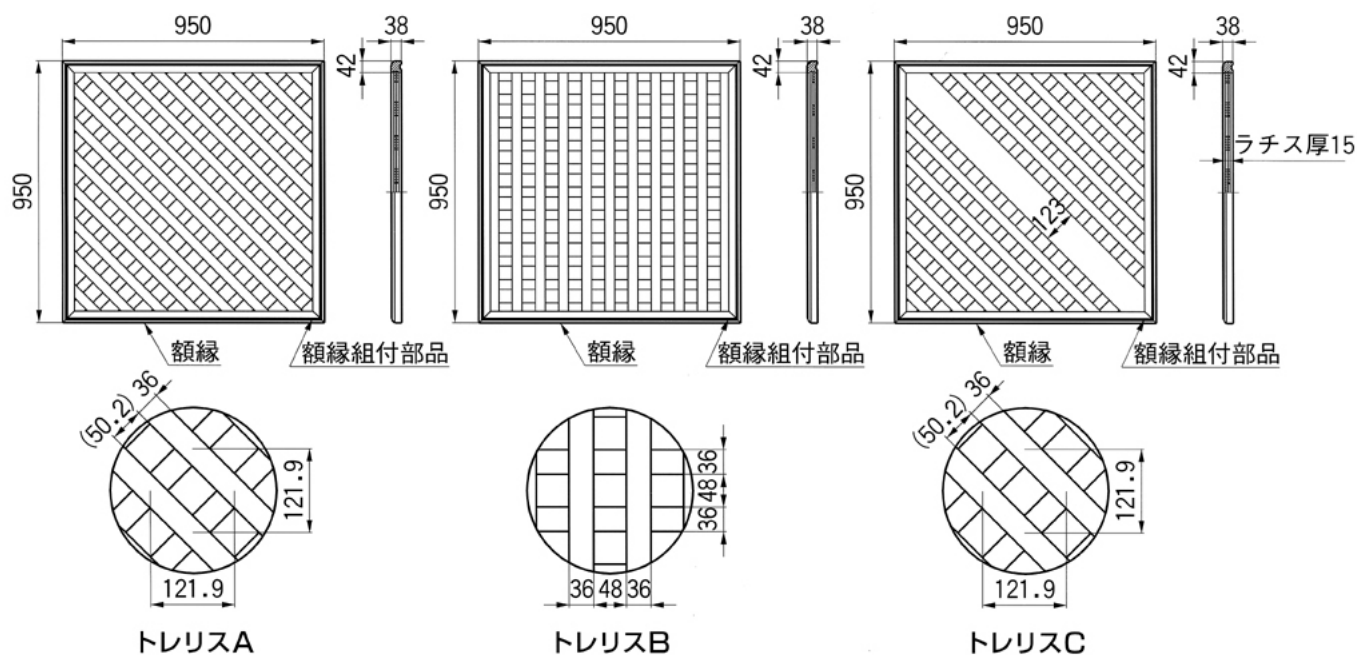

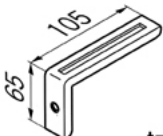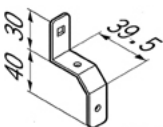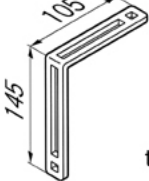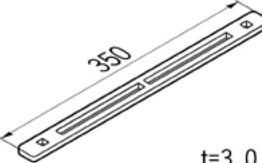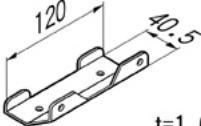金具D	金具E	金具C	上部金具	下部金具
 t=1.0	 t=2.0	 t=1.0	 t=3.0	 t=3.0
格子取付金具	格子取付プレート	トレリス連結金具	保護パッキン	
 t=1.0	 t=1.0	 t=1.0	 t=1.0	


4.トレリスの切詰め方法

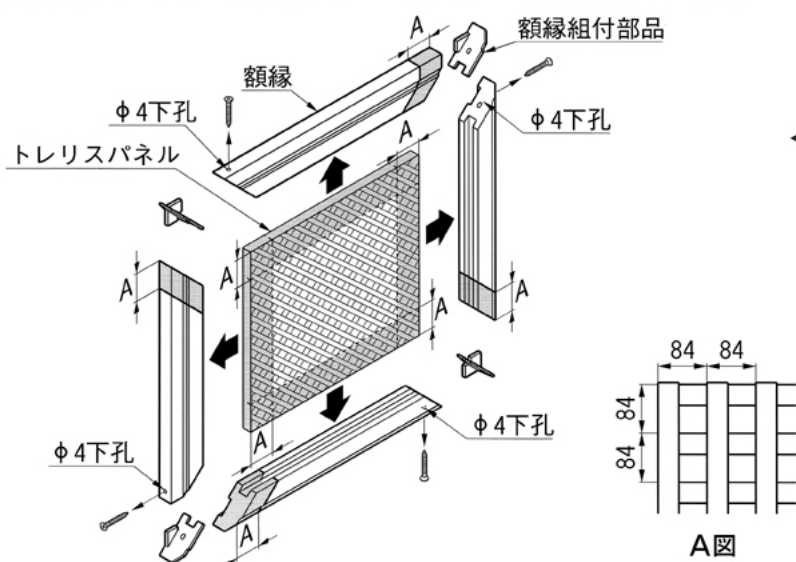

- ① トレリス額縁の組付ネジ(φ3.8×51サラ ALC特殊ネジ)を取りはずし、トレリスパネルおよび額縁を切詰めてください。

<注意>

- 額縁の切詰めは、取付用下孔のあいていない側を45°切断してください。(下図参照)





- ② 額縁組付部品を額縁溝にはめ込むように
トレリスパネルを組付けてください。
- ③ トレリスBの切詰めは、ピッチ84mmで行
なってください。(A図参照)

[切詰め寸法:84mm,168mm,252mm,・・・]

5. 金具の取付方法

5-1 上部用金具の取付け

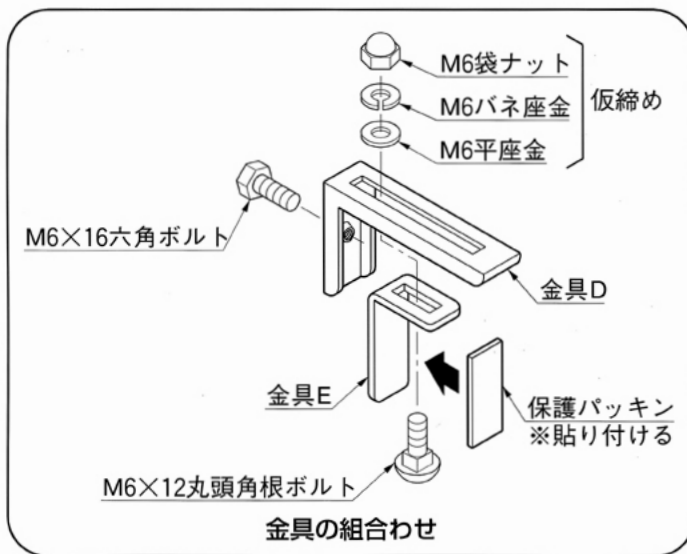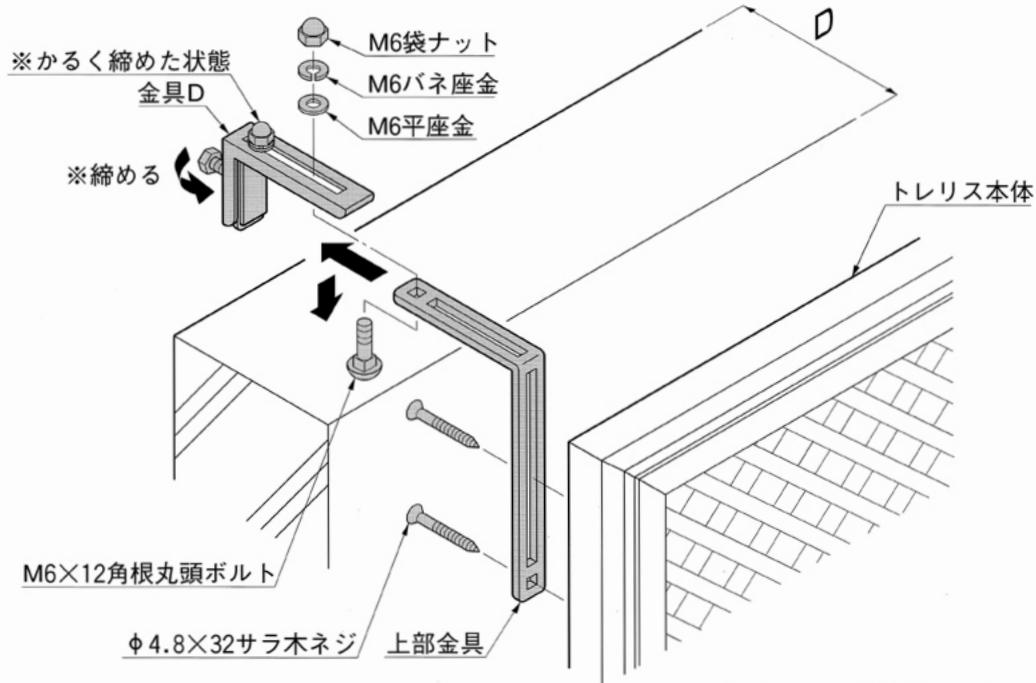

- ① トレリスを取付ける高さを確認のうえ、上部金具をトレリス裏面の縦額縁へ、 $\phi 4.8 \times 32$ サラ木ネジで取付けてください。
- ② 金具D、Eと保護パッキンを組合わせ、トレリス本体をパラベット壁面へ押しつけるように上部金具をジョイントしてください。
- ③ 固定ボルトを適度に締め込み、トレリスを固定してください。




<注意>

- 金具Eがスライドできる状態で行なってください。
- D寸法が130mm未満の場合は、あらかじめ上部金具に、金具Eと保護パッキンを取付けてからトレリスの取付けを行なってください。(A図参照)
- D寸法が130mm～150mmと170mm～215mm場合では、上部金具の取付け方が違います。(B図、C図参照)

D寸法が130mm未満	D寸法が130mm～175mm	D寸法が170mm～215mm
A図	B図	C図

5. つづき

5-2 下部用金具の取付け

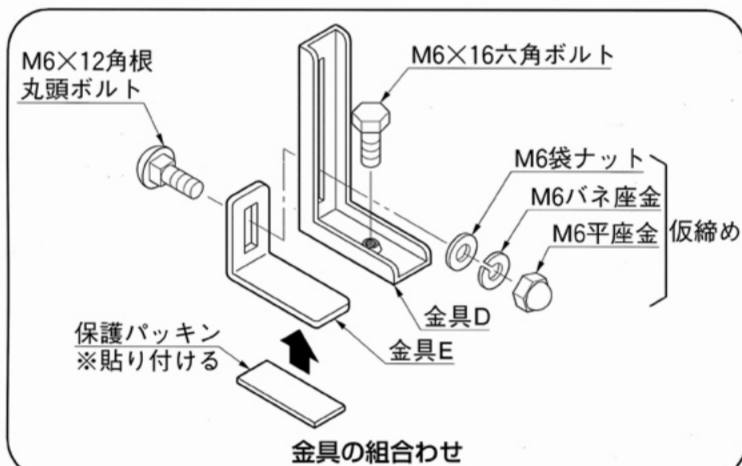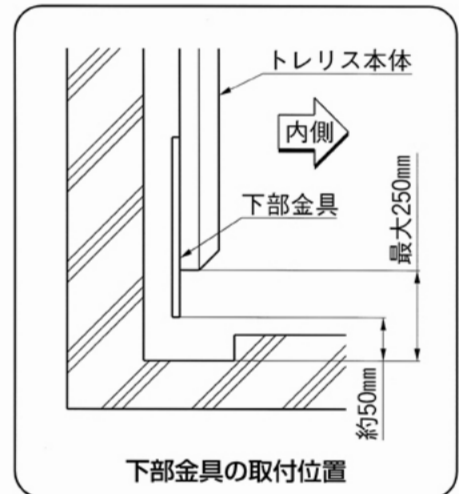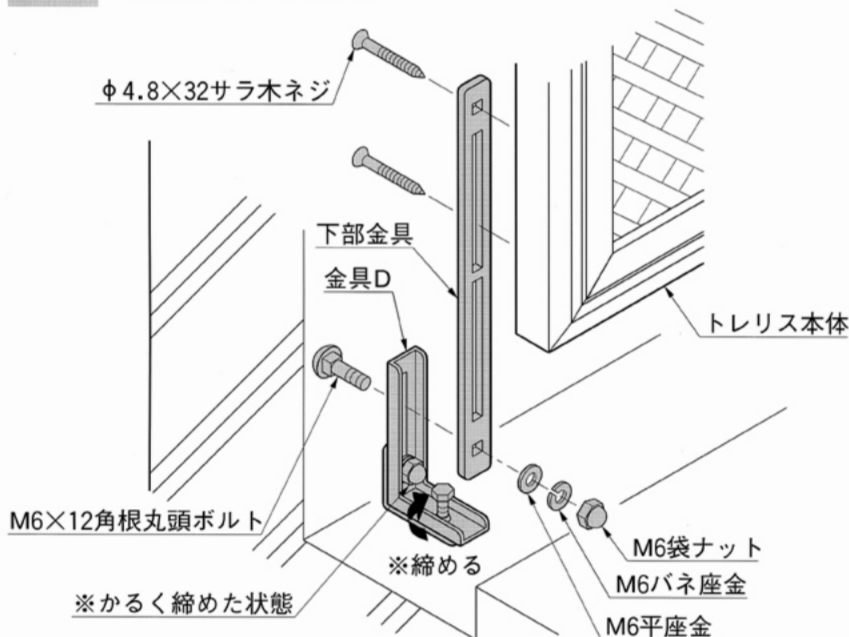


- ① トレリスを取付ける高さを確認のうえ、下部金具をトレリス裏面の縦額縁へ、「C寸法-50mm」突き出すように、φ4.8×32サラ木ネジで取付けてください。
- ② 金具D、Eと保護パッキンを組合わせ、トレリス本体が垂直になるように下部金具とジョイントしてください。
- ③ 固定ボルトを適度に締め込み、トレリスを固定してください。

<注意>


- 締め込み過ぎるとトレリス上部金具が持ち上がりますのでご注意ください。

5-3 トレリス連結金具の取付け

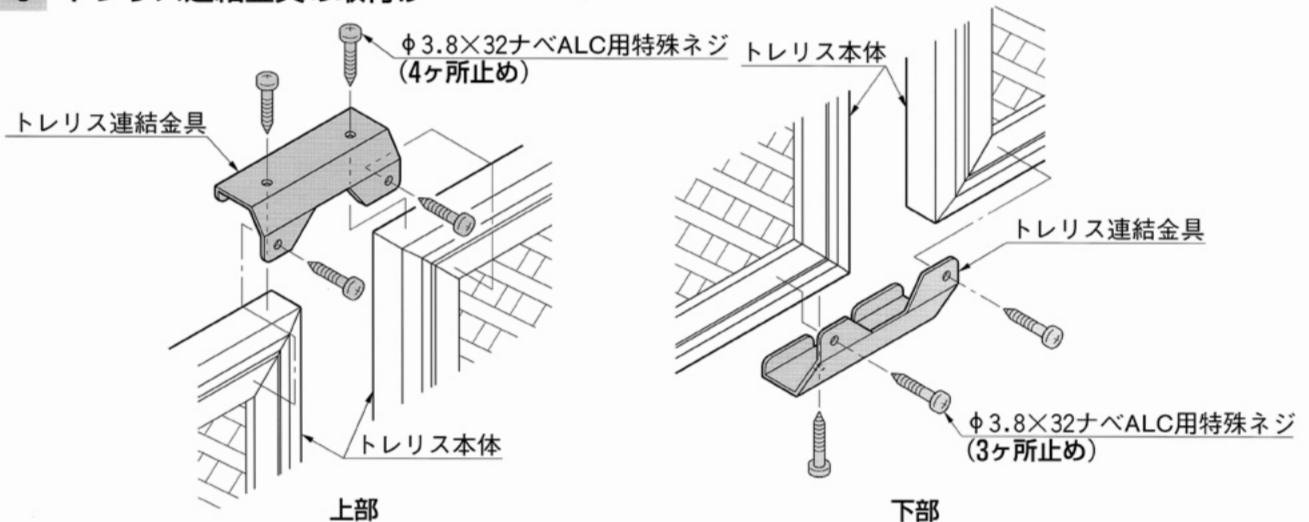

- ① トレリス連結金具を上下各々の額縁へ、φ3.8×32ナベALC特殊ネジで取付けてトレリスを連結します。

5-4 上下棧用金具の取付け

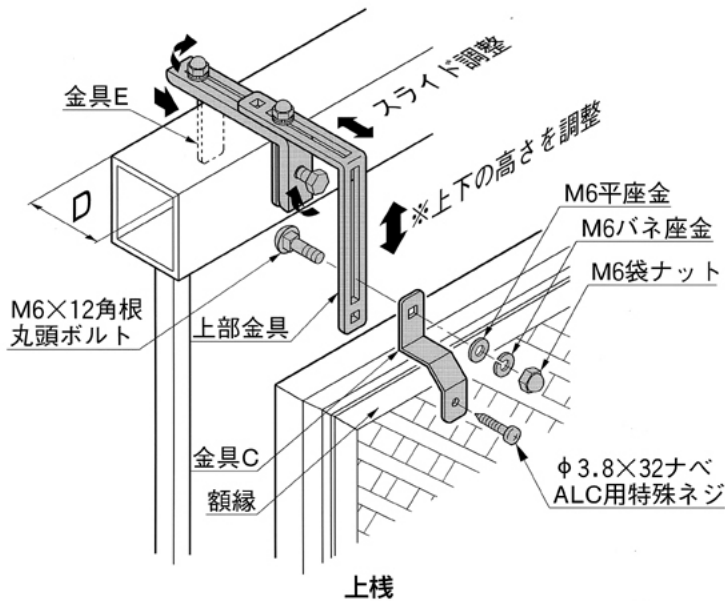

<注意>

- 上下棧の幅により金具Eの取付方法が、またトレリスの取付高さにより上部金具の取付方法が各々変わりますのでご確認ください。

- ① 外側の金具Eを上下棧へ押し当ててください。
- ② 袋ナットを締めて外側の金具Eを固定してください。
- ③ 六角ボルトを締め込み取付けてください。



<注意>

- 上部金具がスライドできる状態を確認してください。

- ④ 金具Cと上部金具を、また金具Cとトレリスを各々固定してください。


<注意>

- 金具Cと上部金具は仮止めの状態で、トレリスの高さを決めてから本締めすると簡単に施工できます。

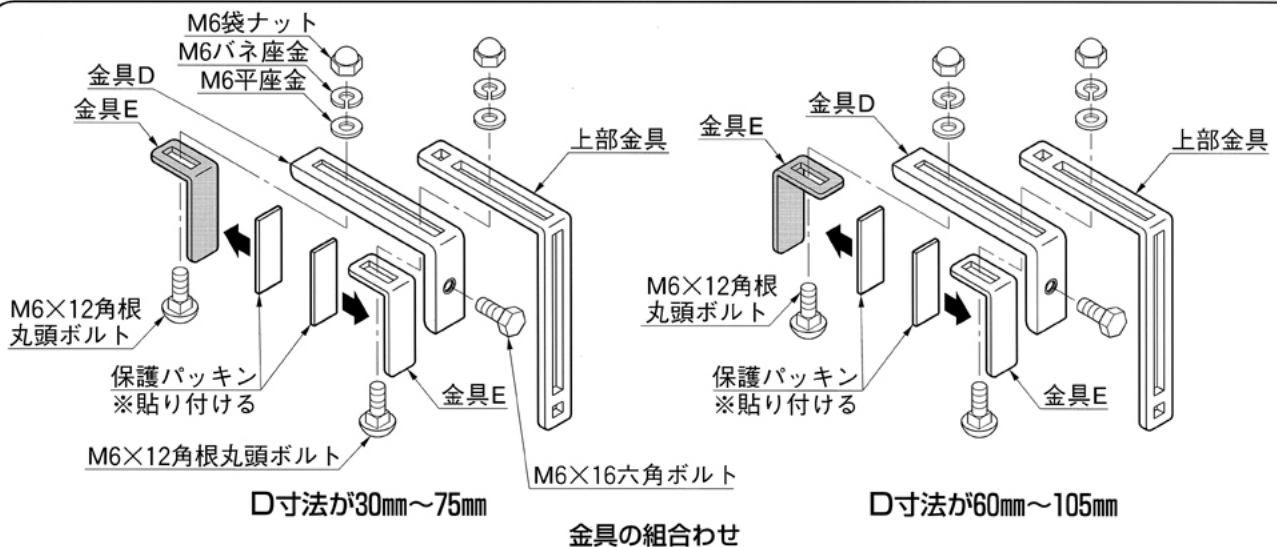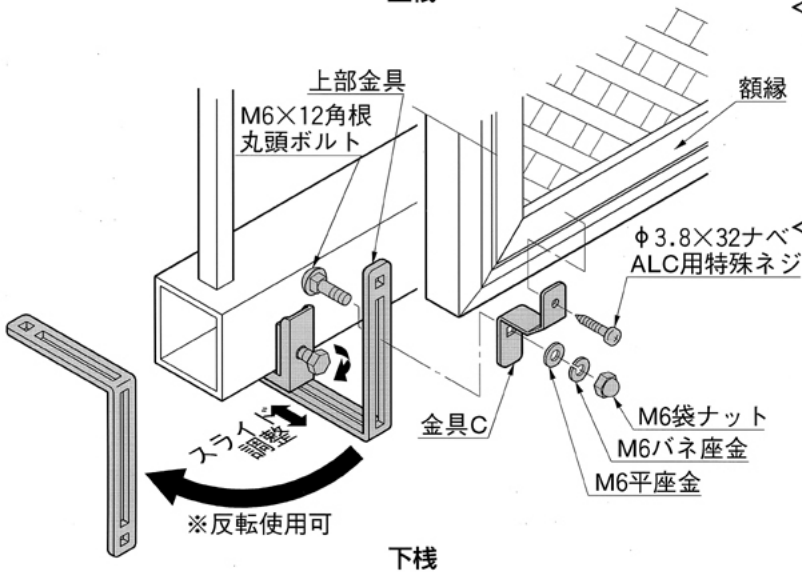


5. つづき

5-5 格子用金具の取付け

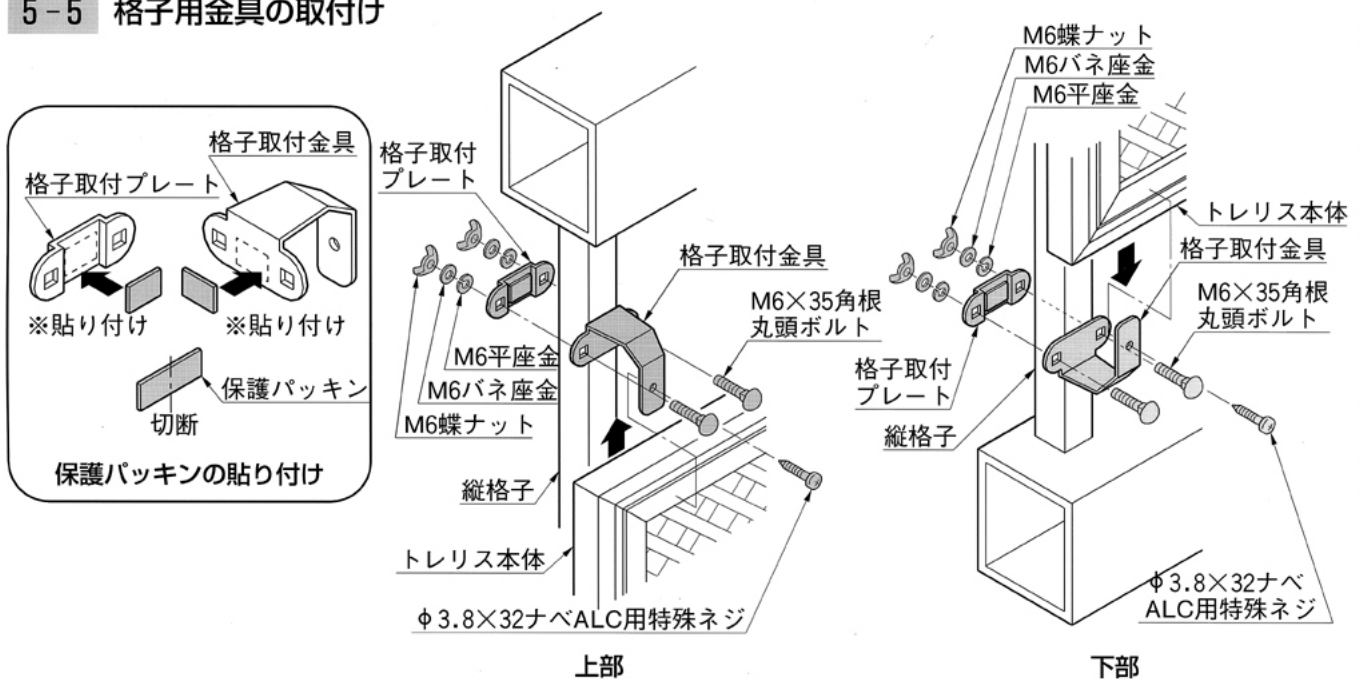

- ① 保護パッキンを半分に切断し、格子取付金具と格子取付プレートへ貼り付けてください。
- ② 縦格子下部に格子取付金具を取付けてください。
- ③ 格子(下部)金具にトレリスを乗せ、あらかじめM6×35角根丸頭ボルトをはめ込んだ格子(上部)金具を、トレリス上部へはめ込んでください。
- ④ 格子(上部)金具を締め込んでください。
- ⑤ トレリスと格子取付金具を、φ3.8×32ナベALC用特殊ネジで固定してください。

5-6 壁面用金具の取付け

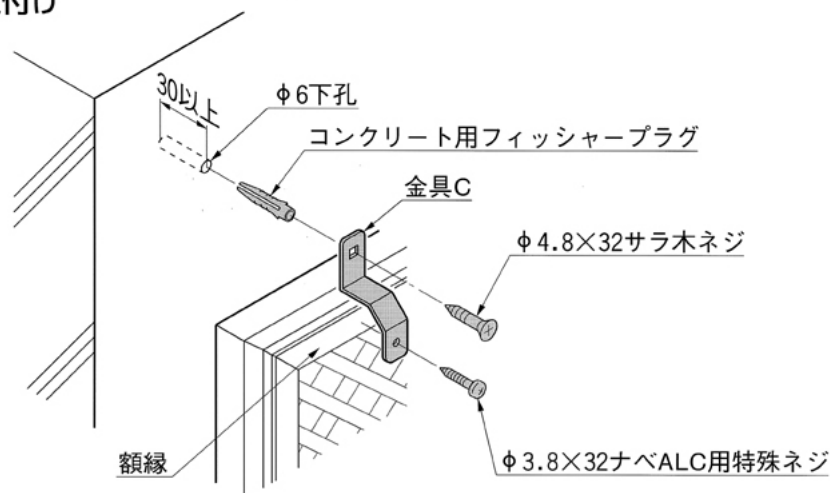

- ① 金具Cをトレリス額縁に、φ3.8×32ナベALC用特殊ネジで取付けてください。
- ② トレリスをφ4.8×32サラ木ネジで壁面へネジ止めしてください。

<注 意>

- コンクリート壁面の場合は、下孔φ6をあけコンクリート用フィッシャープラグを打ち込み取付けてください。

取説コード

F119

98-11A
200204D_1001