



新日軽 落とし錠 取付けマニュアル

取説番号 ME-1204


販売店様・加工店様へのお願い

△注意


- * アルミ製品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。
接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
- * 輸入木材には、塩素イオン等の腐食成分が多く含まれているものがありますので、
その使用を避けさせていただくか、アルミと接触する部分には木材に塗装するようにしてください。
- * モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれていますから、腐食の原因になりますので、
その使用を避けさせていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- * モルタルやコンクリートの抽出液が工事中にアルミ製品の表面をながれないように注意してください。
抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- * モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用があるので、その使用を避けさせていただくか、
塩化カルシウムや塩素系の化合物・硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- * 施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
また、表面にキズをつけますと、腐食しやすくなりますので取扱に十分注意してください。
- * 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにして
いただくか、接触する部分を完全に養生してください。

組立・説明

- 1) 受け扉の家内側に落とし錠
本体をビス (M5×16ト) で
3箇所取付けてください。

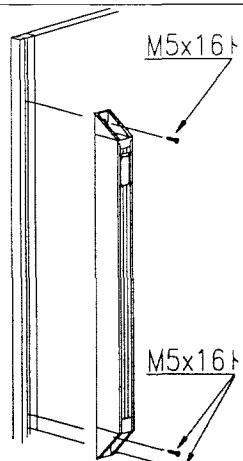

- 2) 落とし錠取付け後家外側に
捨てビス(M5×6ト)を3箇所
取付けてください。

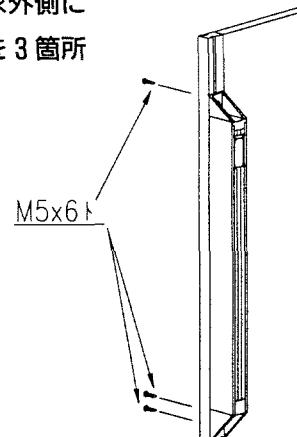

- 3) 落とし錠取付け後G,L部
の位置を確認の上受け壺を
施工してください。

