新日軽

施工説明書番号 ME-1086

改-16

- この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 商品を正しく安全に組立、施工していただくために、この施工説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。● 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- 施工完了後はお施主様へお渡しください。

施工上のご注意

当社のアルミ製品はJISの表面処理規定を十分クリアした製品をお届けしていますが、取扱によっては異常 腐食を起こし思わぬトラブルとなりますので、施工にあたっては次のような点を注意してください。

- (1) モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含 まれていますから腐食の原因になりますので、その使用 を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してく ださい。
- (2) モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、し みやむら等の外観不良や腐食の原因になりますので 工事中に商品の表面に流れないように注意してください。
- (3) モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進 作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩 化カルシウムや塩素系の化合物・硅酸ナトリウム等の 入っていないものを使用してください。
- (4) 施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリー ト等は速やかに清掃してください。また、アルミ表面に キズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには 十分注意してください。
- (5) アルミ製品と異種金属が接触しないようにしてくださ い。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか塗料 等で絶縁処理をしてください。


- (6) 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用 する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていた だくか、接触する部分を完全に養生してください。
- (7) 寒冷地では柱を立ててからモルタルを詰めてくださ い。モルタルを入れてから柱を立てますと、柱内部に 水が入り凍結破損の原因となります。
- (8) 外開きタイプでは開閉時に扉が公道(道路面)等へ飛 び出さない位置に設置してください。
- (9) 養生期間は十分(5日以上)とってください。養生中 は動くことのないようにご注意ください。
- (10) 戸当り・錠・落し棒など他金属の取付けは、各梱包内 の施工説明書をご参照ください。
- (11) 施工終了後は扉の開閉チェックを行い、不具合が無 いか確認してください。 (12) みだりに改造しないでください。
- (13) ガス給湯器などの排気(熱やガス)が製品に直接あた らない、またこもらないよう設置場所を事前に確認 してください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください。


この施工説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に 防止するため次のような絵表示をしています。


絵 表 示	意味	絵 表 示	ご使用上の注意とお願い
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いを すると使用者が負傷する危険や物的損 害の発生することを表しています。	0	「必ず行なっていただくこと」を 示しています。

- 扉を吊る前に外開き、内開き、右勝手、左勝手を確認し、ヒンジ、戸当り、落し錠の向 き取付け位置を決めてください。
 - ※エクセレンスキャストの取付けは、別紙「エクセレンスキャスト門扉施工説明書」(ME-2032)を 参照してください。
 - ※エターナル[ME-1731]、ナビアスタイル[ME-1895]の戸当り取付け位置は、別売品戸当りの施工説 明書を参照してください。

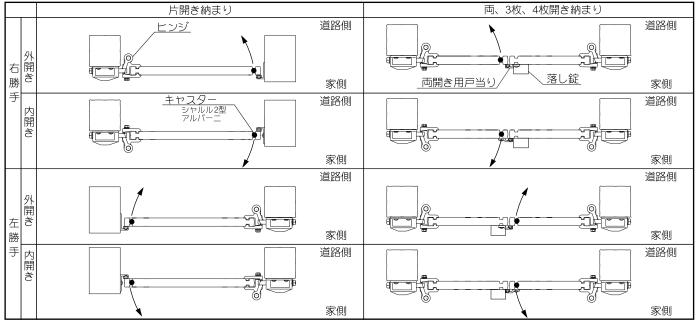

門扉納まり図

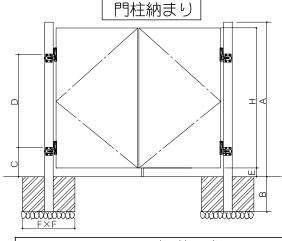

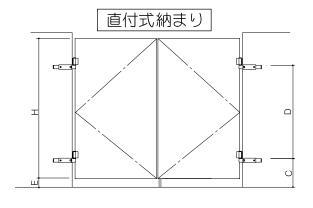


寸法表								
区分	Ι	Α	В	С	D	Е	F	
	1000	1125	300	245	600	75	300	
	1200	1325	300	245	800	75<100>	300	
片・両開き	1400	1525	400	251	1000	75 {100}(125)	300	
(75角)	1500	1675	400	251	1000	75	350	
(100角)	1600	1675	400	251	1000	75	350	
	1800	1925	400	251	1200	75(100)	400	


- 〈〉内寸法は、プレジール門扉K型0812
- {}内寸法は、 0714 []内寸法は、 0814
- ※()内寸法は、キャスター取付時の寸法です。


片開き(外開き)

45


門柱式 片開き

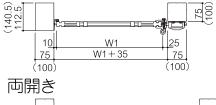

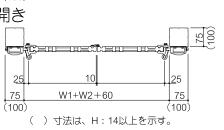

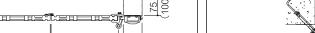

10

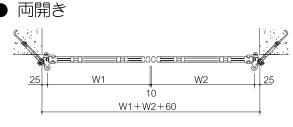

1<u>0</u>

25


直付け式


片開き(内開き)


W

扉の吊り込み (門柱式・直付式共通)


- ボルトカバー受けをM6ワッシャー(M8ワッシャー)とヒンジではさみな ガら門扉縦枠を前後からはさみ、ボルトM6×30(M8×35ボルト)とM5×14 ナベ子ネジでヒンジを止めてください。
- ♪ボルトカバーを正面から指で押してツメガヒンジと嵌合する様に取付け、 M4×10サラビスで固定してください。
- ボルトカバーは後から取付ける事も可能ですが、ボルトカバー受けは 扉吊り込み前に取付けてください。

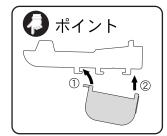

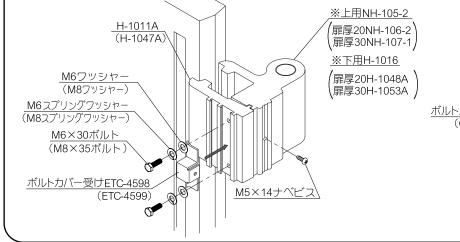

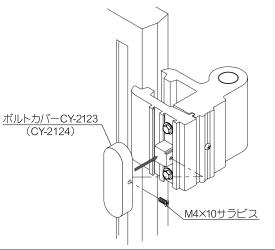


●施工後に、抜け止めネジを締め込んでください。

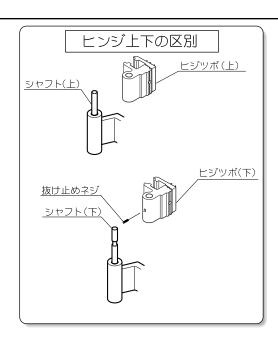

門柱式

戸当り門柱(片開き時)

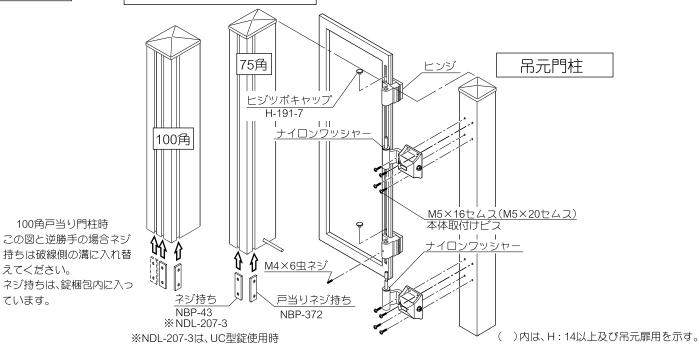


ヒンジの組替え方法


100角戸当り門柱時

えてください。


ています。

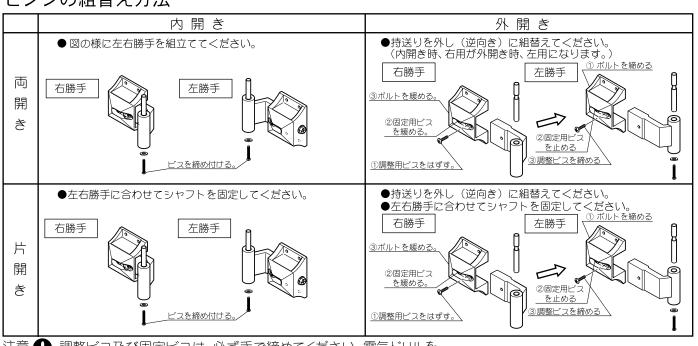

注意 (1) 調整ビス及び固定ビスは、必ず手で締めてください。電気ドリルを 使用すると、ビスがきかなくなる場合があります。

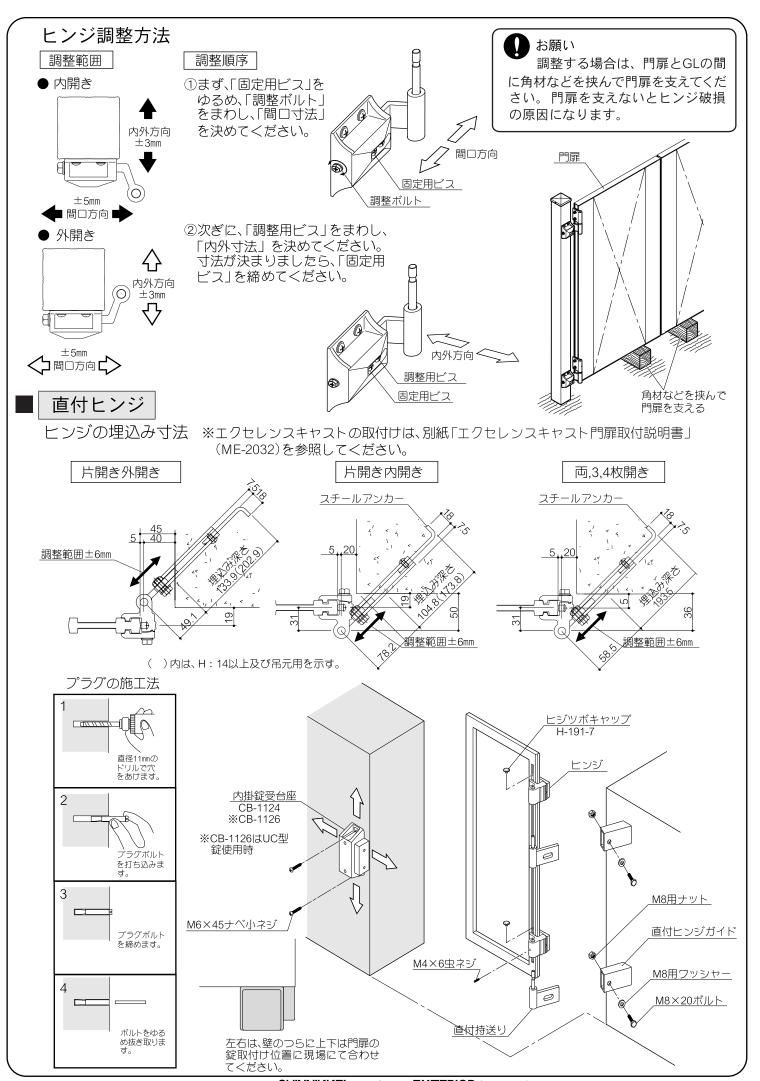



SHINNIKKEI 4 — EXTERIOR (ME-1086)

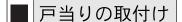

※エターナル[ME-1731]、ナビアスタイル[ME-1895]は、「別売品戸当り」の 施工説明書を参照。

エターナル門扉、ナビアスタイル門扉には、門柱内の「戸当り」を取付け ることができません。

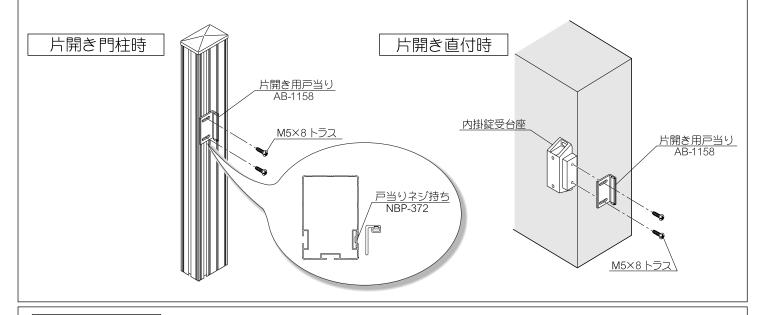

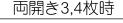



MV


※エターナル[ME-1731]、ナビアスタイル[ME-1895]の戸当りは別売です。 門柱内の戸当りは取付けできません。詳細は別売品内の取説をご覧ください。

- □-=j-
- アイアンティーク
- ディズニー シリーズ フロイライン マイポーチ
- クリステル

- •プレサージュ
- •プレジール
- •レシェンテNシリーズ
- 春霞Nシリーズ

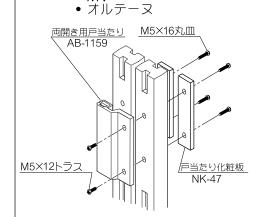

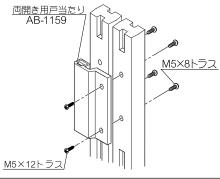

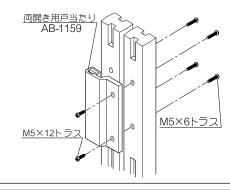

落し棒の取付け

(門柱式・直付式共通)


- MV オルテーヌ


※落し棒の取付けエターナルはビス孔塞ぎ[ME-1732]、ナビアスタイル は鋳物門扉落し棒[ME-1896]の取説をご覧ください。

- □ージー
- アイアンティーク
- ディズニー シリーズフロイライン
- マイポーチ
- クリステル
- ・プレサージュ
- プレジール
- レシェンテN
- 春霞N


<u>落し棒受</u>ロ UD-1027 M5×16トラス

M5×6トラス

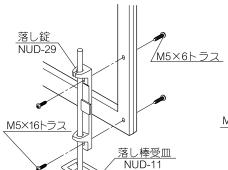

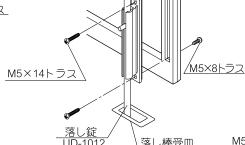

■キャスターの取付け(シャルル2型、アルバーニ)

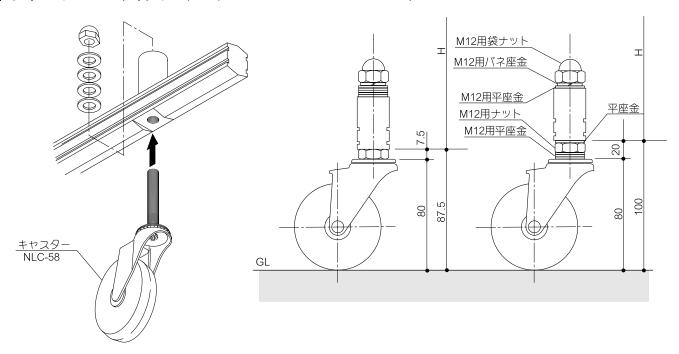

施工工事店様、販売店様へのお願い

— お願い —

この説明書は施工完了後、下記の欄へ必要事項を記入してお施主様へお渡しください。

施工完了日	年	月	Н
施工工事店		TEL () -
販 売 店		TEL () -
商品名			

この商品についてのお問い合わせ、ご相談は下記の窓口でも承っておりますので、 ご遠慮なくお問い合わせください。

株式会社 LIXIL

お客様商品相談室 0120(37)2534