

新日軽 高級鋳物フェンス「プレサージュ」 施工説明書

改-2

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しい施工をしていただく為此の施工説明書をお読みください。
施工完了後はお施主様へお渡しください。

注意事項

施工にあたっては次のような点に注意してください。

- (1) モルタル用に**海砂**を使用されますと、塩分が多量に含まれていますから腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- (2) モルタルやコンクリートの**抽出液**が工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。
抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- (3) モルタルやコンクリートの**急結剤**は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- (4) 施工時にアルミ製品の表面に付着した**モルタルやコンクリート等**は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- (5) アルミ製品と**銅板やラス等**の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- (6) 腐食の恐れのある**接着剤や化学薬品**を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。
 - みだりに改造等の仕様変更は避けてください。
 - 施工終了後、本説明書は**施主様へお渡しください。**

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

この施工説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
 注意	この表示を無視して、取り扱いを誤ると使用者が損害を負う危険や物的損害の発生が予想されることを表します。

ご使用上・施工上の注意




- ※ 揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- ※ 一般外構フェンス以外の用途では使用しないでください。
- ※ 柱埋込み部分は、必ずモルタルやコンクリート等で固定してください。
- ※ フェンス取付部分のボルト類は必ず固定してください。

梱包明細



名 称	梱 包 内 容
プレサージュ フェンス本体 (A,B,C) 型 (H:10,12,14)	フェンス本体：1
柱 (H:10,12,14)	柱：1、フェンス取付ボルトセット：1（M4×25テクス：2 M4×13テクス：4、M6×30ボルト：4、M6袋ナット：4 M6ワッシャー：8、M6スプリングワッシャー：4） 柱下部カバー：1 施工説明書：1
ファンクション ポール 取付部品	フェンス固定用ブラケット：2、M6×30ボルト：2、 M6袋ナット：2、M6ワッシャー：4、M6スプリングワッシャー：2 M4×12ナベビス：4、裏板：2

1 柱の施工

姿 図

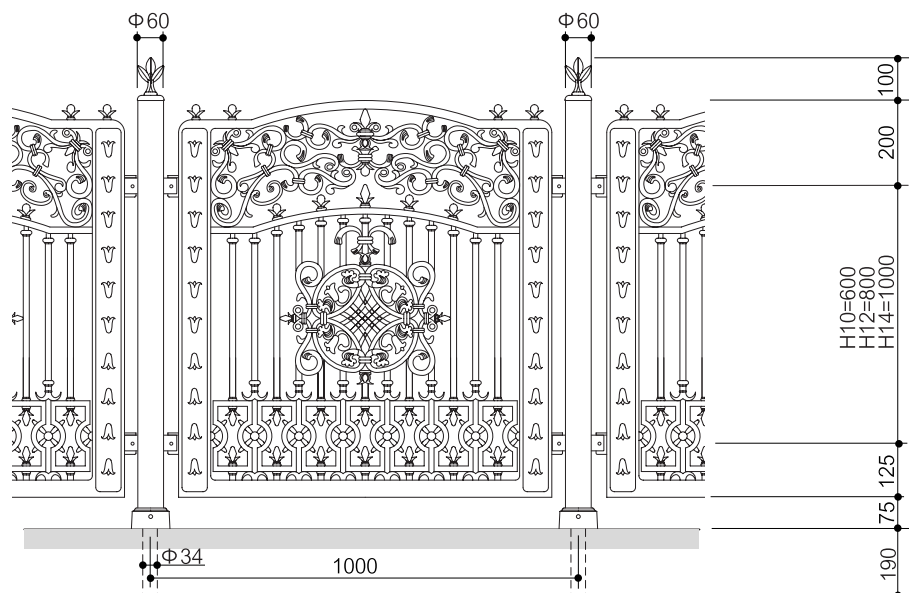


- 柱施工の後、柱下部カバーをM4×25テクスビスにて固定します。

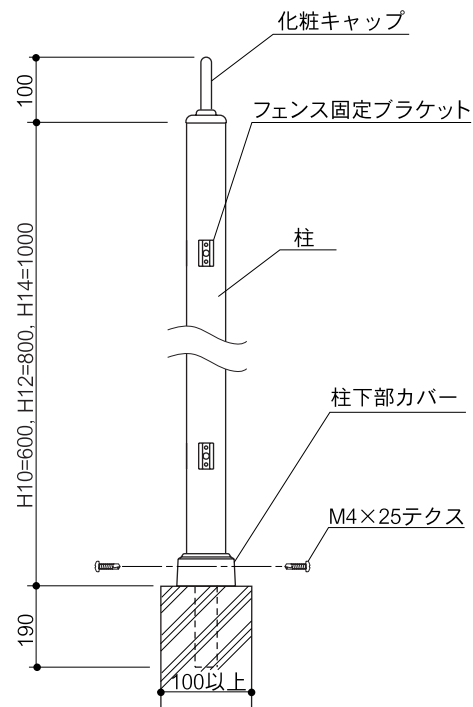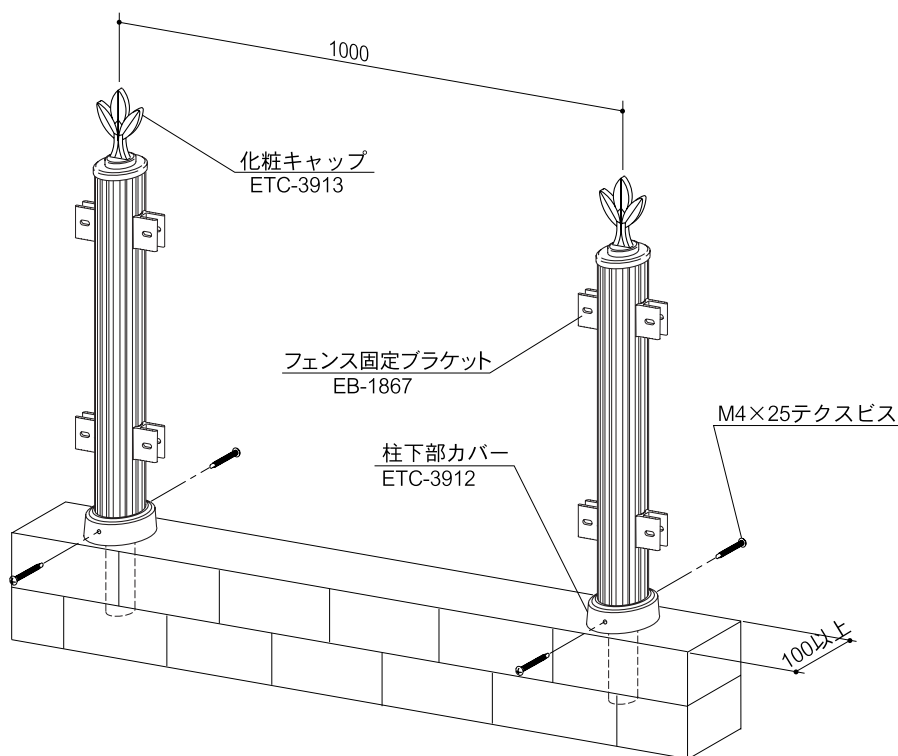


2 フェンスの取付け

- 付属のM6ボルト・ナットにてフェンスを固定します。

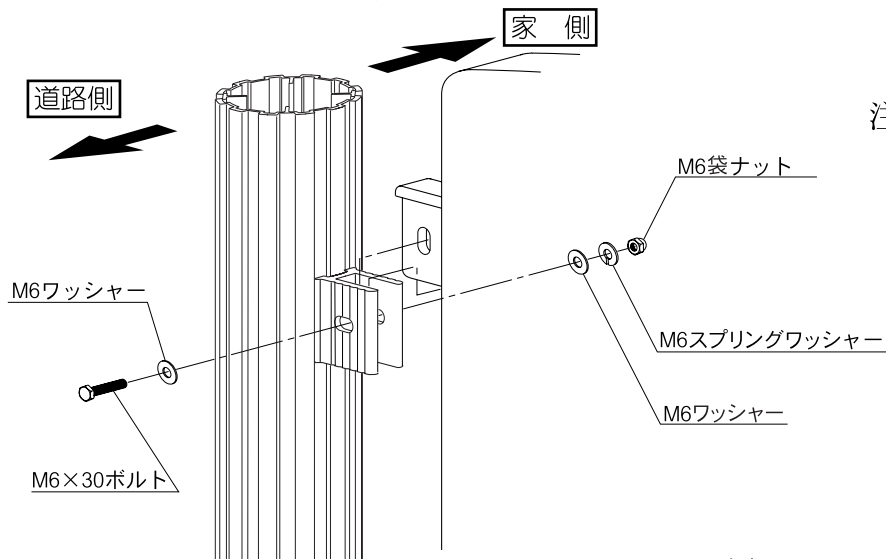


注) フェンスは重量物です。施工の際には落下や転倒に十分ご注意ください。

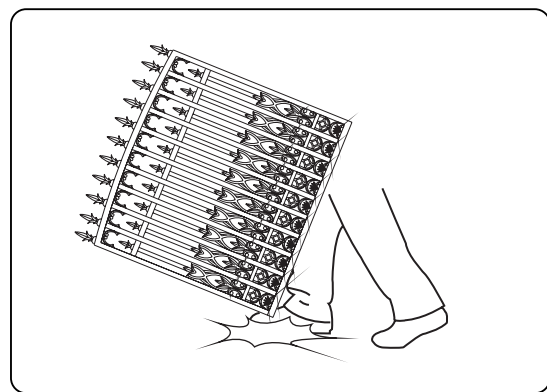


3 端部柱施工の場合

- 端部柱として使用する場合にも、コーナー施工と同様に片側のフェンス固定ブラケットを取外した後に、梱包内の捨てビス(M4×13テクスビス)を取付けてください。

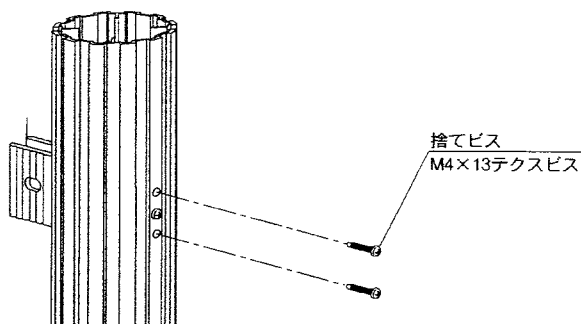


■ コーナー施工の場合

- コーナーの角度は30°刻みで取付け可能です。(下図参照)

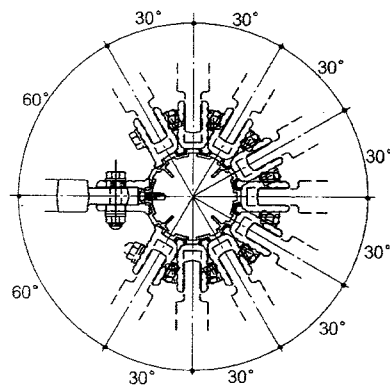


1

- 片側のフェンス固定ブラケットを外します。

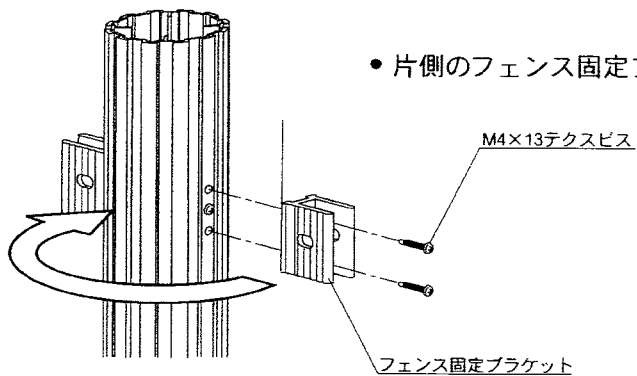


2

- 例. 90° 施工の場合

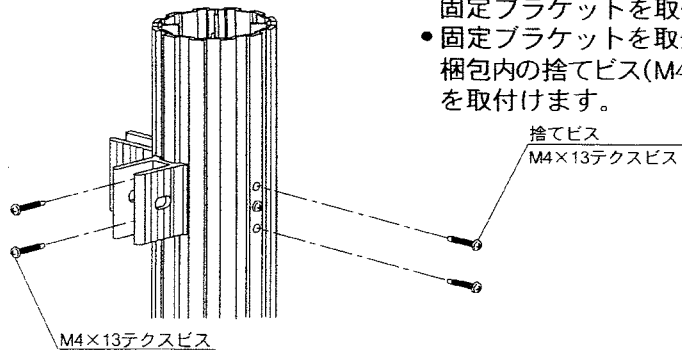


- 任意の角度にM4×13テクスビスにて固定ブラケットを取付けます。
- 固定ブラケットを取外した後の孔は梱包内の捨てビス(M4×13テクスビス)を取付けます。

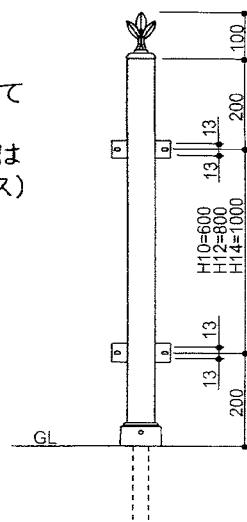

■ 各種機能ポールに取付ける場合

- 各種機能ポールに取付ける場合には、別売のファンクションポール取付部品を使用してフェンスを取付けてください。


姿 図

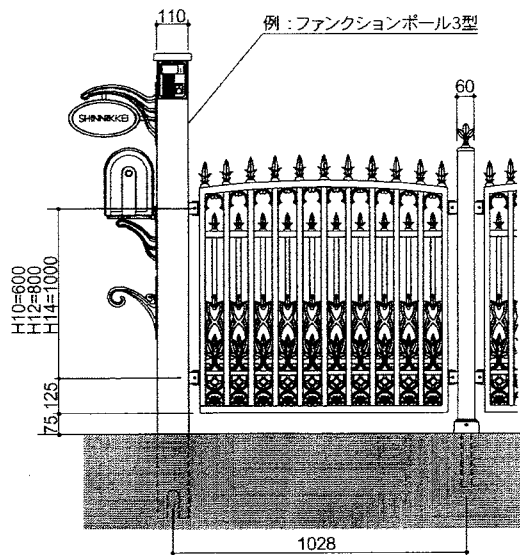

プレサージュフェンスとの適合表


	プレサージュフェンス H=1000	プレサージュフェンス H=1200	プレサージュフェンス H=1400
ファンクションポール3, 4, 5, 6型 H=1350	○	○	×
ファンクションポール3, 5, 型 H=1800	○	○	○
ナチュランド支柱 H=1500	○	○	○
フォレスティポール H=1200	○	○	×
フォレスティポール H=1800	○	○	○

1

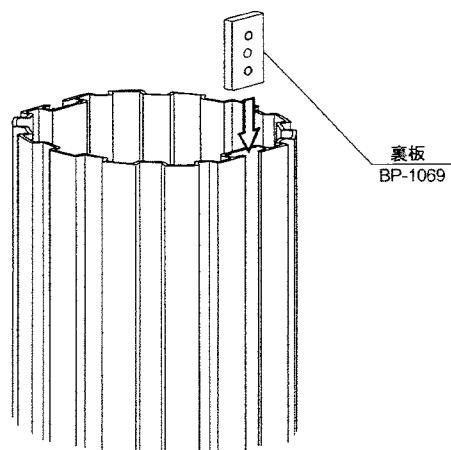


- 各種機能ポールの柱の溝に裏板を2枚入れてください。

2

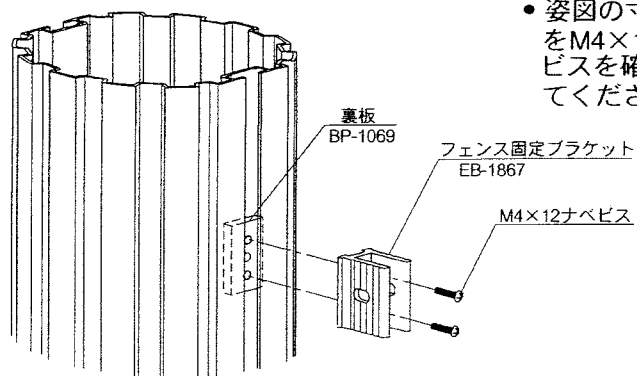

- 姿図の寸法を参照してフェンス固定ブラケットをM4×12ナベビスにて取付けます。ビスを確実に締め付けた後、フェンスを取付けてください。

注) 裏板の中央の孔は使用しません。

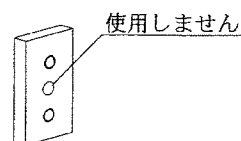

注) 各種機能ポールの施工については、各ポールに同梱されている施工マニュアルを参照ください。