


- 新日軽の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 正しい施工をしていただくため当マニュアルをお読みください。

■注意事項 施工にあたっては次のような点に注意してください。

- ①モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれていますから腐食の原因になりますのでその使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- ②モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用があるのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・珪酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- ③モルタルやコンクリートの抽出液が工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- ④施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。

■納まり図

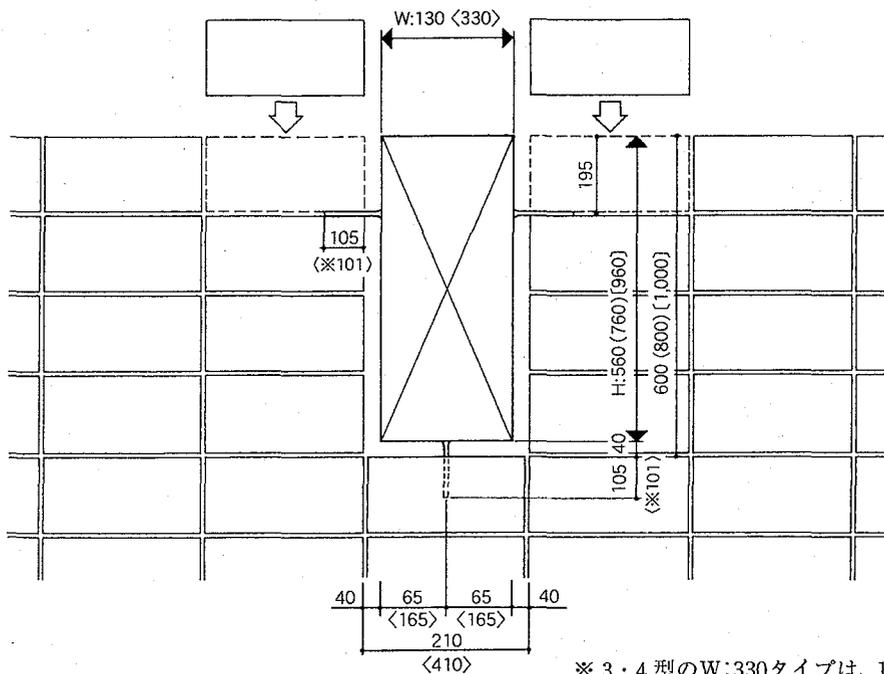

※ 3・4型のW:330タイプは、105mmとなります。

■取付方法

- ①スリムフェンス本体に裏面から、取付金具をビス類（ $\phi 5 \times 16$ ナベ、座金、バネ座金）で固定してください。
- ②取付金具を固定したスリムフェンスを、ブロックの開口部に入れ、取付金具をモルタルで固定して、ブロックを1段積んでください。

※モルタル塀などの場合は、 $\phi 25$ mm以上の穴を深さ100mm以上あけ（3ヶ所）取付金具を入れ、モルタルで固定してください。

