


## 施工順序


### 1 取付け

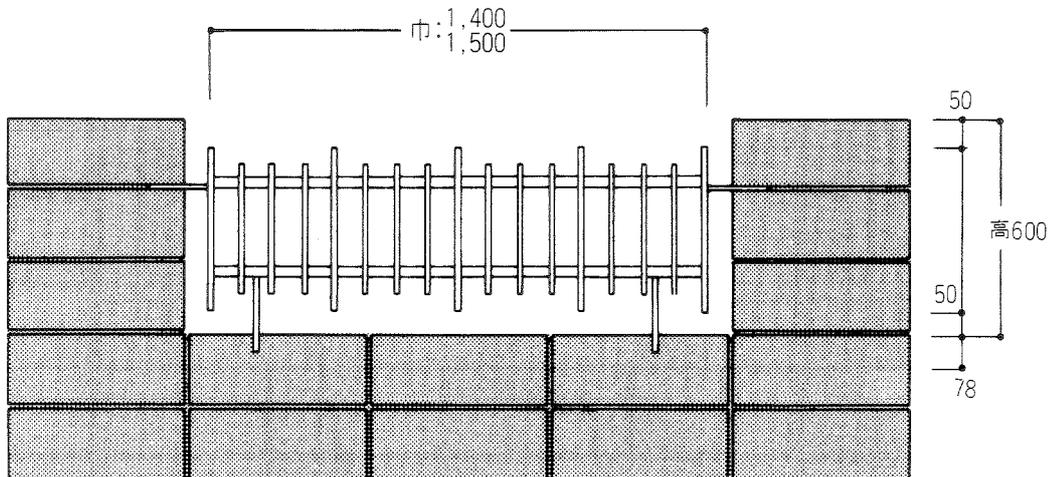

- ブロックフェンス縦枠の下からアンカーを差し込み、ブロックの目地に合わせてビス（S4×10トラス）で固定して下さい。
- ブロックフェンス下枠の溝にアンカーを差し込み、ブロック孔に合わせてビス（S4×10トラス）で固定して下さい。
- ブロックフェンスをブロック開口部に入れ、アンカーをモルタルで固定し、ブロックを一段積んで下さい。

## 部分説明

### A 連続納まり

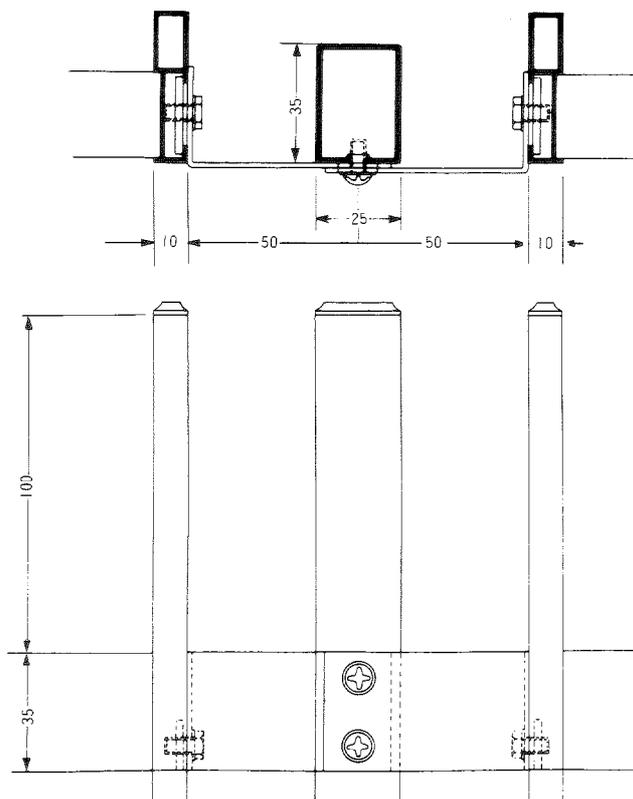

- ①ブロックフェンス縦枠の溝に連続ブラケットを仮止めして下さい。
- ②連続柱の位置を決め、連続ブラケットを柱に固定します。
- ③1スパン組立てましたら、順次フェンスと柱を①②と同じ要領で組立てます。
- ④フェンス全体を組立てた後フェンスの通り高さを確認し、ビス、ボルトを締め直して、柱及アンカーをモルタルで固定して下さい。