


# 新日軽フェンス取付説明書

## 《アルミネットフェンス》


### 1 自在柱式の場合

#### ■納まり図

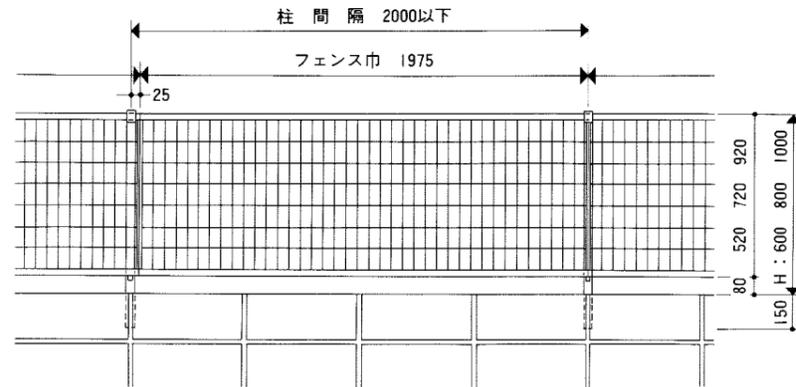

### 2 間柱式の場合

#### ■納まり図

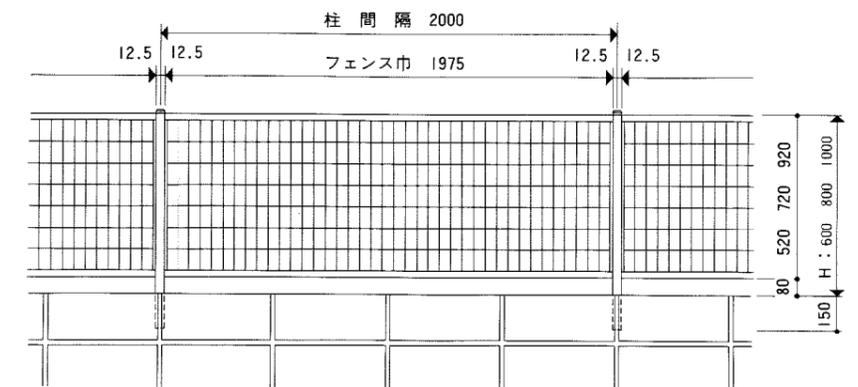


#### ■注意事項

新日軽のアルミ製品はJISの表面処理規定を十分クリアした製品をお届けしていますが、取扱いによっては異状腐食をおこし思わぬトラブルとなりますので、施工にあたっては次のような点に注意してください。

- ①モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれていますから腐食の原因になりますのでその使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- ②モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用があるのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・硫酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- ③モルタルやコンクリートの抽出液が工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- ④施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。

#### ■取り付け準備について

- 本体を開梱して下さい。
- 両端にセットされている端部カバーのバインダーを取りはずしてください。

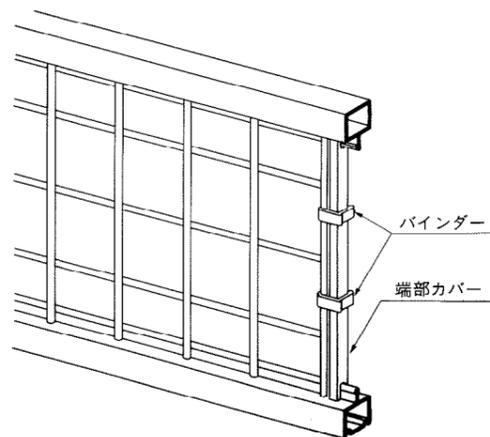

#### ■取付け方法

##### ●一般部

- ①柱を2000mm以内の間隔で、ブロック穴に建て込んでください。(その場合、柱はフェンス本体連結部から300mm以内になるように建て込んでください。)
- ②フェンス端部に端部カバーをはめ込んでから、連結部品で連結してください。
- ③下部受金具に乗せ、上部固定金具で柱とフェンス本体を固定してください。
- ④フェンスを組立てた後、フェンスの通りを確認し、柱をモルタルで固定してください。


##### ●コーナー部

コーナー部は柱2本建てとし、コーナーヒンジを取付けてください。


##### ●エンド部

フェンス端部は、エンドキャップを取付けてください。


##### ●コーナー部

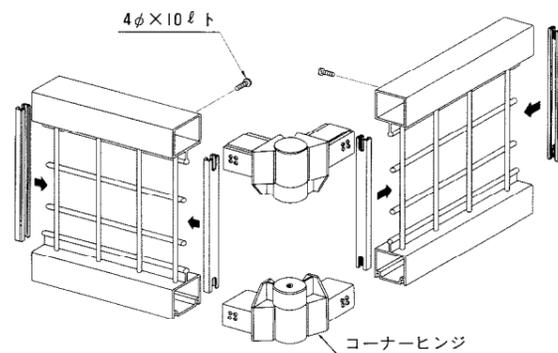

##### ●エンド部

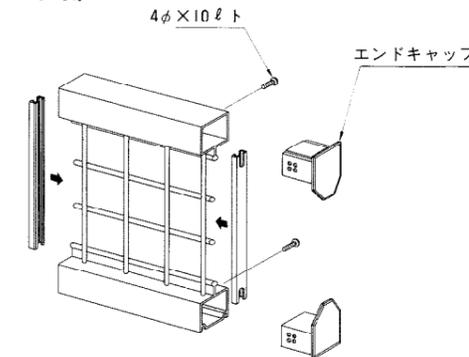

##### ●一般部

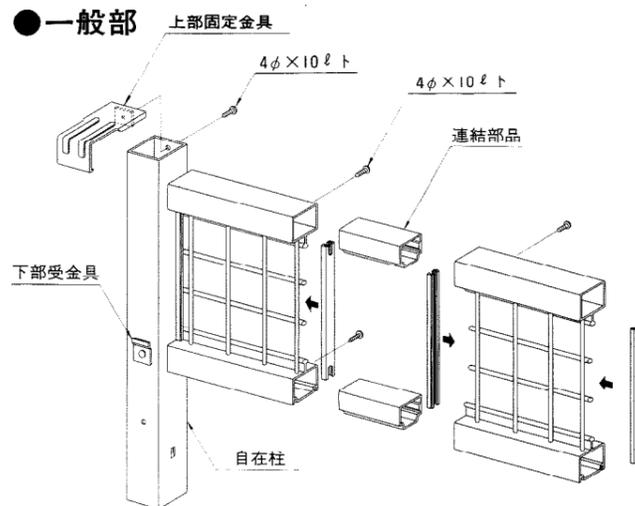

#### ■取付け方法

##### ●間柱部

- ①柱間の距離は、柱中心から中心まで2000mmです。
- ②フェンス両端に端部カバーをはめ込んでから、柱のブラケットにビス(4φ×10ℓト)で止めてください。
- ③1スパン組立てましたら、順次フェンスと柱を②と同じ要領で組立てます。
- ④フェンス全体を組立てた後、フェンスの通りを確認し、柱をモルタルで固定してください。


##### ●端柱部

端柱を使用してください。

##### ●角柱部(角度自在)

任意の角度に使用できます。

##### ●端柱部

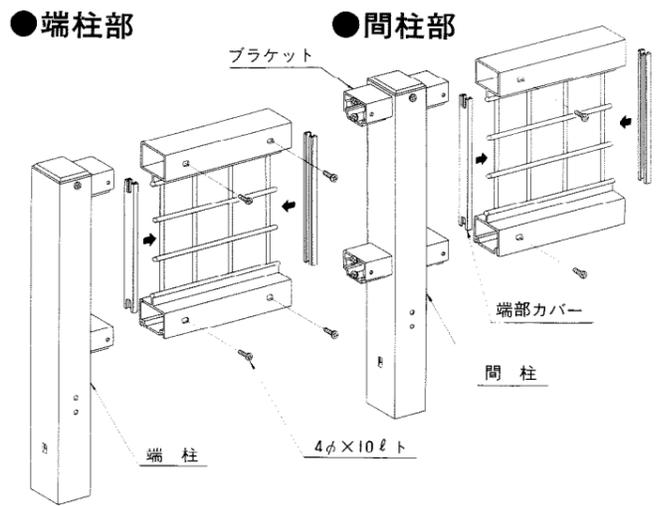

##### ●角柱部(角度自在)

