






## 取付取扱説明書

■ 新日軽伸縮門扉用転倒防止ユニット(SPN<sup>H</sup>X)をお買い上げいただきありがとうございました。未永くご使用いただくため、取付取扱説明書をよく読んでいただき正しい施工・正しい取扱いをお願いいたします。

### ■ 梱包明細・部品明細

標準タイプ SPNHX		傾斜地タイプ SPNLX	
略	図	明	細
1		調整ブラケット1ヶ 転防ブラケット2ヶ 六角ボルト(M6×16ℓ) 4本 平座金(M6用) 4ヶ パネ座金 4ヶ 〈セット済〉	
2		受け金具	1ヶ
3		アンカープラグ (M8×60ℓナベ小ねじ付)	2本
4		取付ボルトセット (六角ボルトM8×20L2ヶ パネ座金2ヶ 平座金4ヶ 六角ナット2ヶ)	

### ■ 据えつけ・基本納まり図

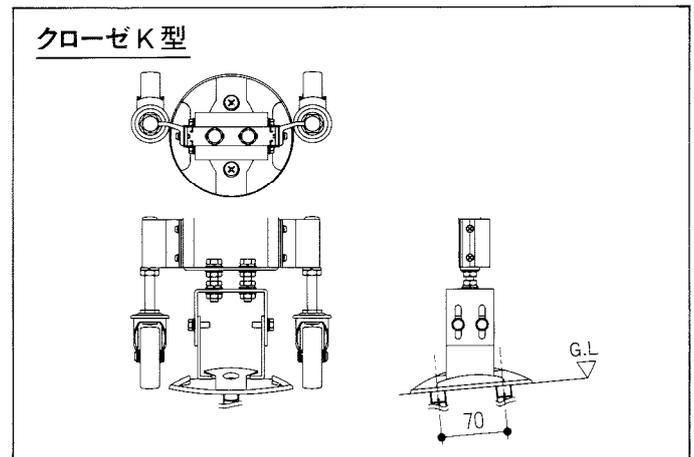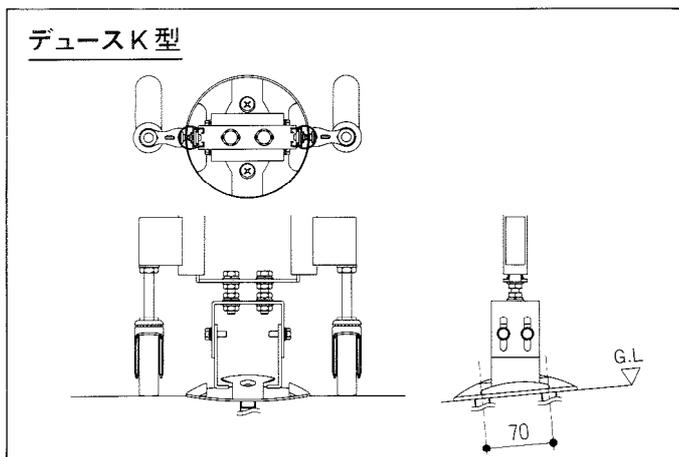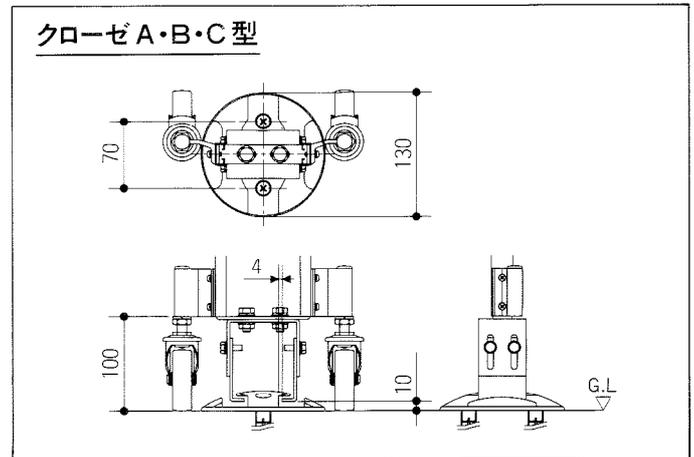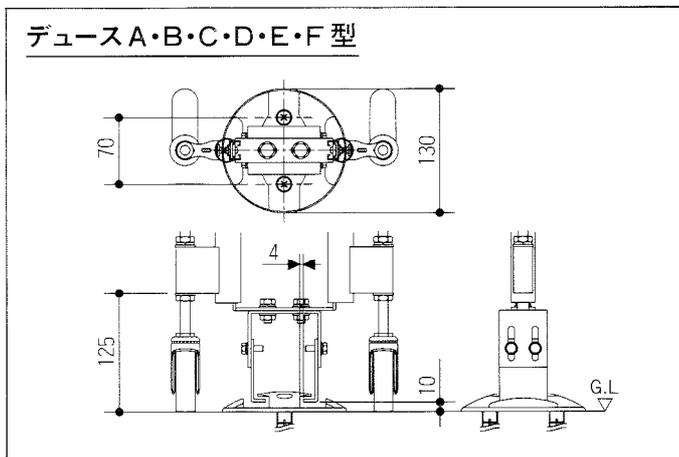


# 1 はじめに

- 本体を開いた状態（施錠を掛けた状態）にセットし、柱と本体の通りを確認し据えつけ図を参考に転倒防止ユニットの据えつけ位置を決めて下さい。  
（転倒防止ユニットを取りつける金具は本体に取りつけてありますので、その位置に取りつけられる様にセットして下さい。）  
施工方法は下記の通りに行なって下さい。

# 2 施工方法


## ■ 本体と転倒防止ユニットの取り付け

※図はデューズの取付方法です。クローゼも同じ方法で取り付けして下さい。


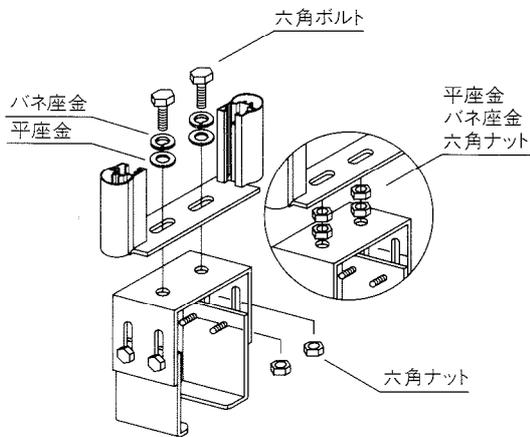


傾斜地タイプは、○内の要領で取付けて下さい。

## ■ ブラケットの調整方法

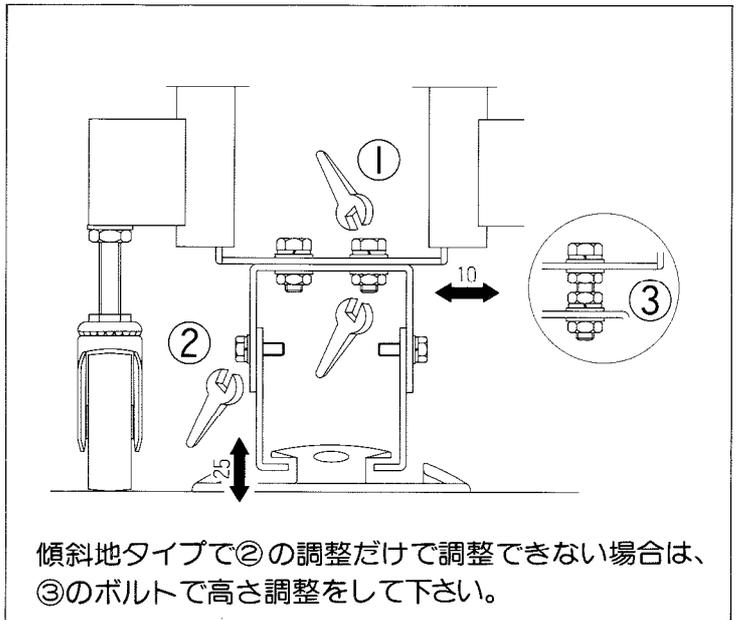

## ■ 受け金具の施工方法

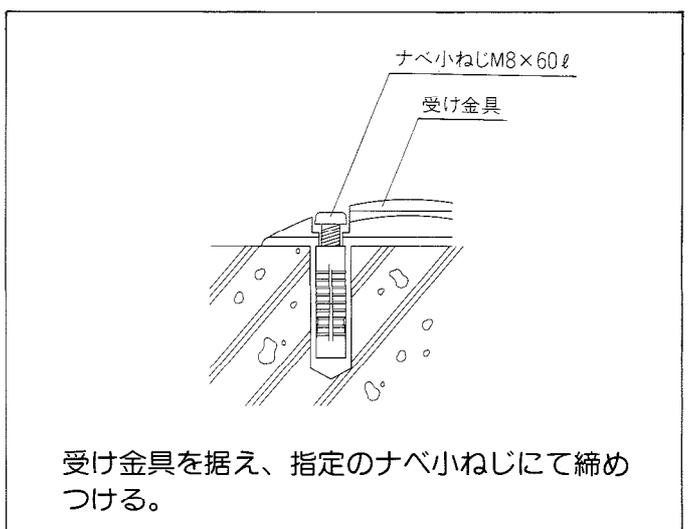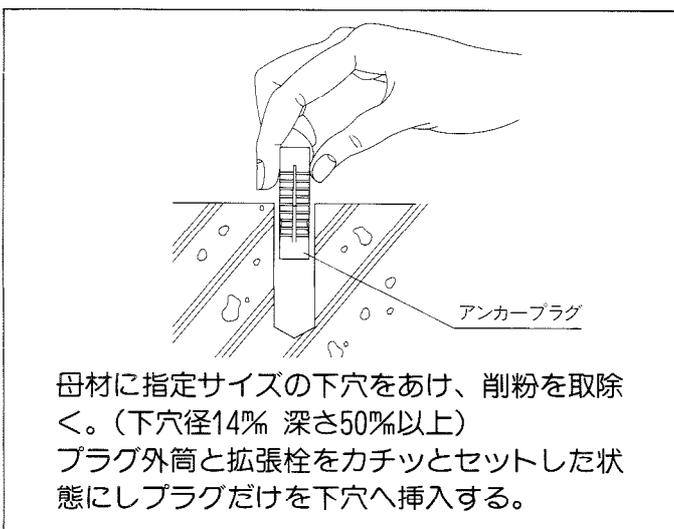

- 以上で取付けは完了ですが、未永くご使用いただくためには、受け金具内のゴミ・砂利などは取りのぞいて下さい。

