


SL80取付説明書

取説番号 112

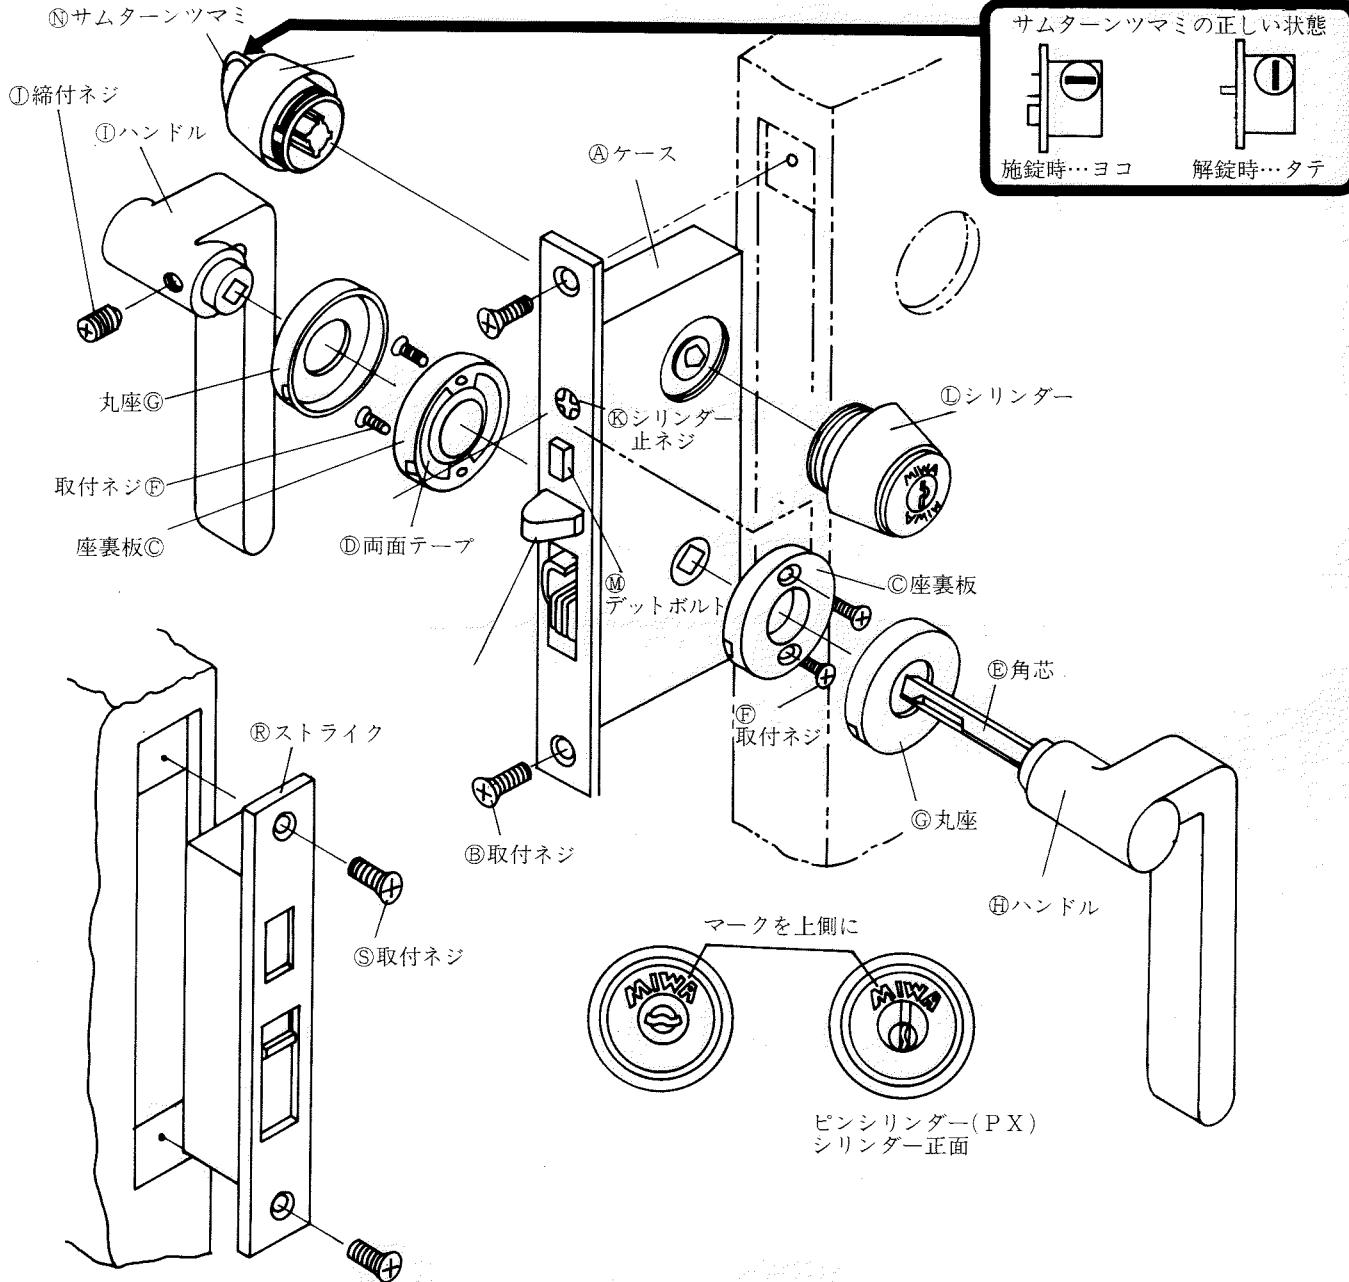

1. ケース④を扉の切欠部にはめ込み取付ネジ⑪で固定して下さい。

ハンドル取付

2. 座裏板を扉に取付けて下さい。座裏板⑦に接着された両面テープ⑪をはがし、角芯⑥を案内にして座裏板⑦を取付ネジ⑫で取付けて下さい。

3. 座を取付けて下さい。座裏板⑦の溝へ丸座⑥の突起を合せてはめ込んで下さい。

4. ハンドルを取付けて下さい。シリンダー側より角芯付ハンドル②をさし込み、サムターン側よりもう一方のハンドル①をさし込み、締付ネジ①にて締付けて下さい。

シリンダー取付 (SL80-O型の場合不要)

5. シリンダー止ネジ⑩を左方向へ回し堅くなるまで戻して下さい。

6. シリンダーをケースに取付けて下さい。シリンダー①をケース④へ堅くなるまで完全にねじ込み、次に MIWA マークが垂直になるまで戻して下さい。

電子キー(E.C.)、ピンシリンダー(PX)およびロータリーディスク(UX)の場合

鍵を完全に挿入し、E.C. の場合は鍵切込み(座グリ)のある側を上側にして、鍵を水平に保ちながら、PX の場合鍵切込みが上の状態で鍵を垂直に保ちながら、UX の場合鍵番号のある側を上側にして鍵を水平に保ちながら、シリンダー①を時計方向に堅くなるまで完全にねじ込み、MIWA マークが上になる位置まで戻して下さい。

7. サムターンをケースに取付けて下さい。(デットボルト⑪が引込んだ状態で) サムターンツマミ⑪を垂直にしてサムターン⑫をケース④へ堅くなるまで完全にねじ込み、MIWA マークが垂直になる位置まで戻して下さい。

8. シリンダー止ネジ⑩を右方向へ堅くなるまで完全に回し、シリンダー①及びサムターン⑫を固定して下さい。この時シリンダー止ネジはフロント面より出張らないようにして下さい。

9. ストライク⑨を枠の切欠部にはめ込み取付ネジ⑤で固定して下さい。