

太陽と緑 A錠

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。


梱包明細表

① 錠セット


名称	員数		名称	員数	
	片錠	両錠		片錠	両錠
片錠本体	1	—	落し棒受け	—	1
両錠本体	—	1	シリンダーキー	3	3
ヒンジA(上)	1	2	サムターンつまみ(M3×25ナベタッピング付)	1	1
ヒンジA(下) 抜け止めネジφ6-M4×6特サラ付	1	2	落し棒ホルダー取付けネジM5×16ナベSW付	—	2
ヒンジB M8×22フランジ付六角ボルト付	2	4	戸当り取付けネジ M5×16ナベSW付	2	2
戸当り	1	1	ヒンジボルトキャップ	4	8
ヒンジキャップ	2	4	孔隠し用イモネジ M5×12	4	4
落し棒ホルダー	—	1	取付説明書	1	1
落し棒	—	1	取扱説明書	1	1

1. 施工寸法

1-1 VMWA仕様

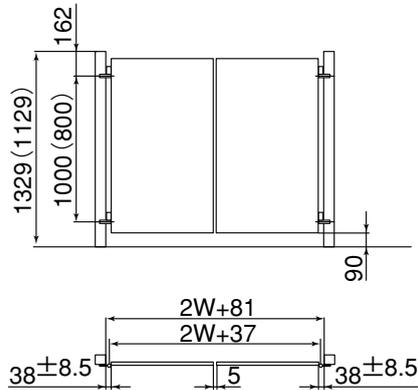


1-2 VNSA仕様

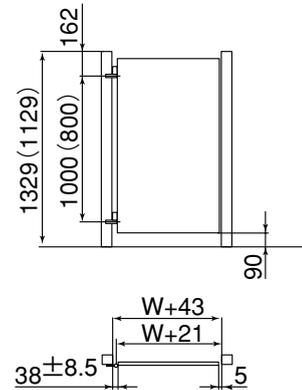


※ () 内寸法は、10の場合を示します。

2. 錠の納り寸法

2-1 片開き

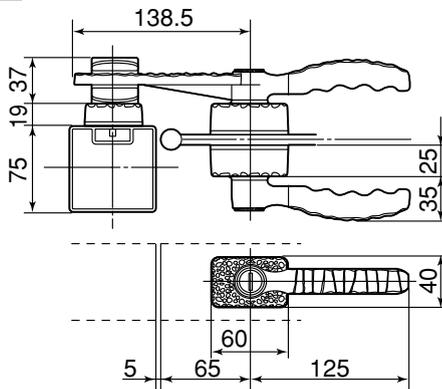


2-2 両開き

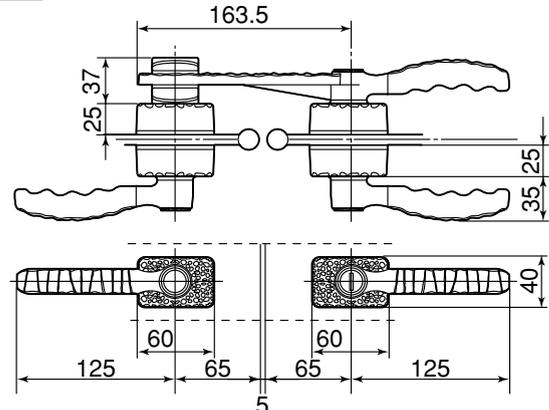

3. 錠セットの取付け


3-1 片開き

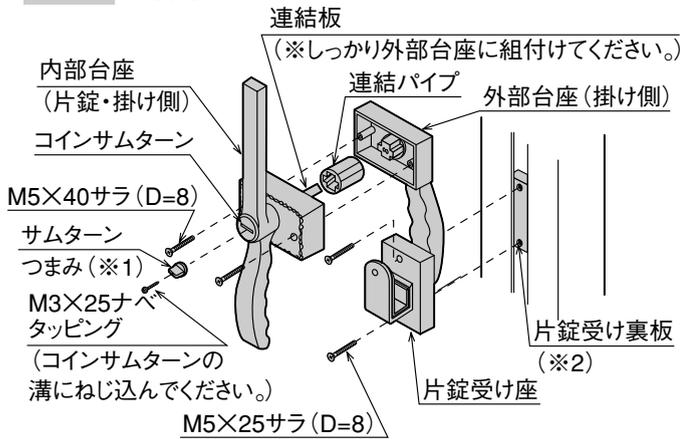

<注意>

- サムターンつまみは必要ときのみ取付けてください。取付けない場合は、コインサムターンとしてご使用いただけます。(※1)
- 片錠受け裏板は、門柱セットに同梱されています。(※2)


3-2 両開き

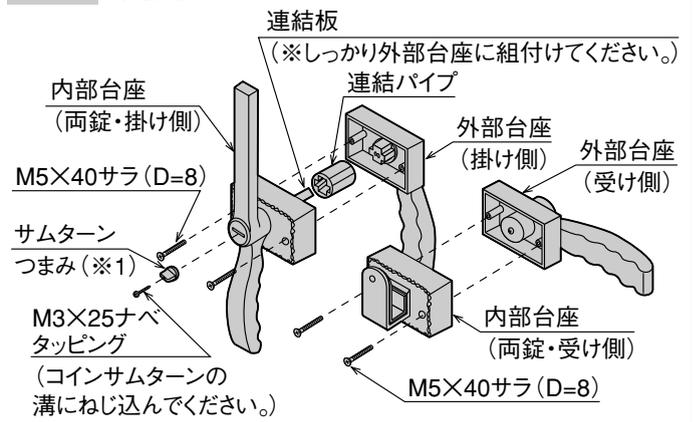

<注意>

- サムターンつまみは必要ときのみ取付けてください。取付けない場合は、コインサムターンとしてご使用いただけます。(※1)


4. ヒンジの取付け

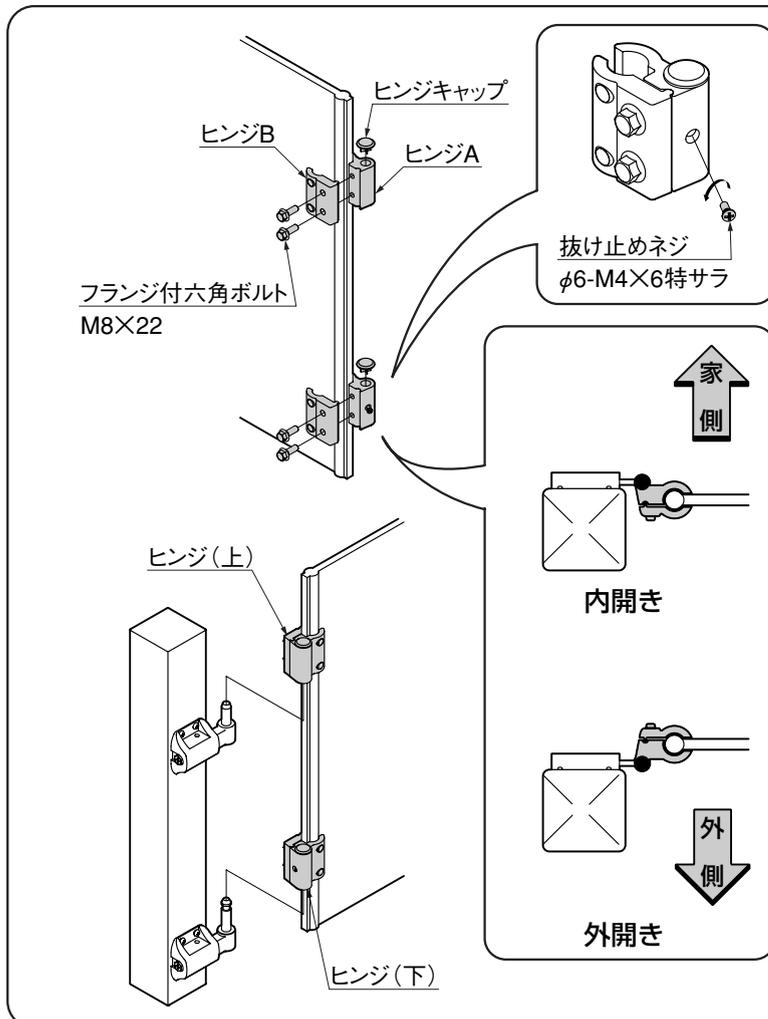

- ① 門扉の溝に合わせヒンジAとヒンジBで挟み、フランジ付ボルト (M8×22) で固定してください。


<注意>

- 抜け止めネジのネジ穴のあるヒンジが下にくるようにします。
- ② ヒンジキャップをはめてください。
 - ③ ヒンジ(下)の抜け止めネジをゆるめてください。
 - ④ ヒンジを(下)、(上)の順に調整金具のシャフトに差込んでください。

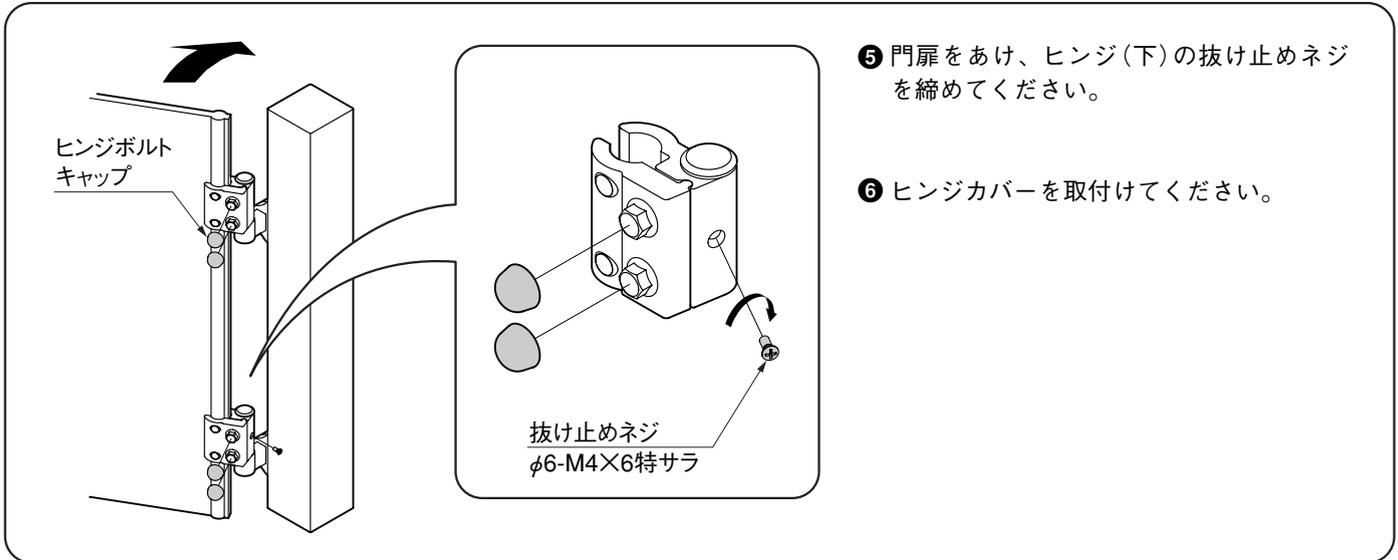


- ⑤ 門扉をあけ、ヒンジ(下)の抜け止めネジを締めてください。
- ⑥ ヒンジカバーを取付けてください。

5. 戸当り・落とし棒の取付け

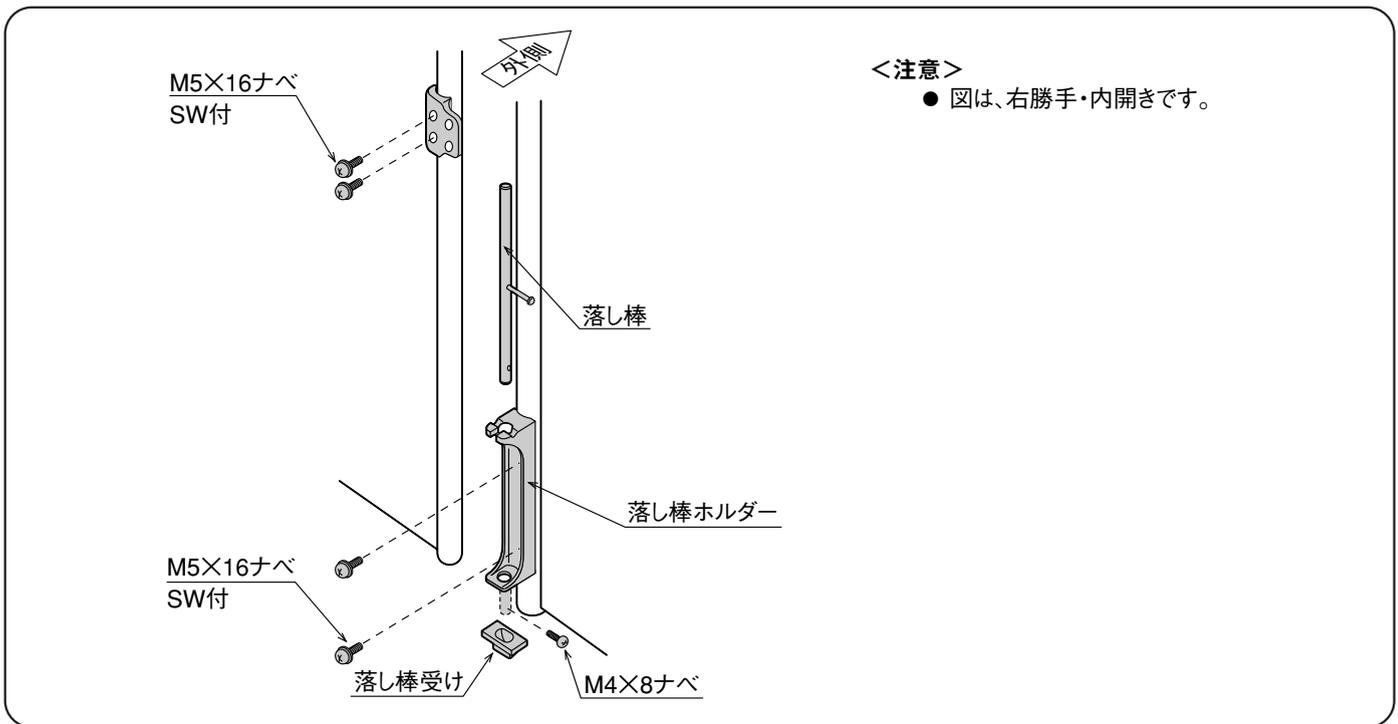


6. 孔隠しネジの取付け

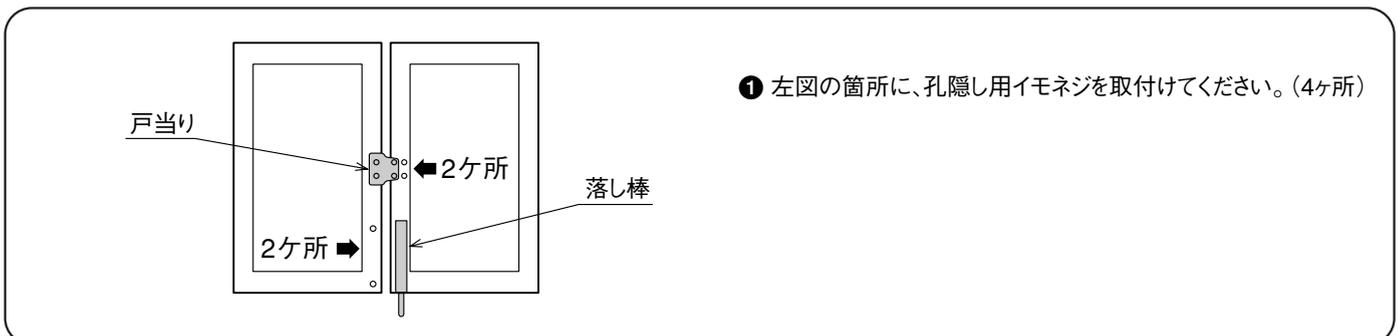

- ① 左図の箇所に、孔隠し用イモネジを取付けてください。(4ヶ所)

6. 調整金具の調整方法

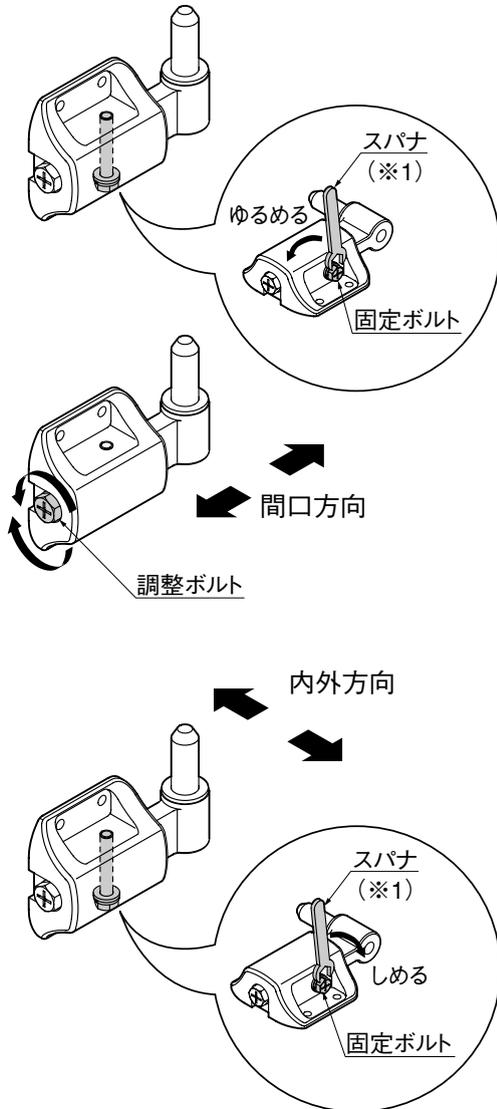

① 固定ボルトをゆるめてください。

<注意>


- 固定ボルトを締めたまま間口寸法の調整を行なうと固定ボルトが破損します。
- 必ず市販の呼び10スパナを使用してください。(※1)

② 調整ボルトをまわし、間口寸法を決めてください。

③ 内外寸法を決めたあと、固定ボルトをスパナで締付けてください。

<注意>

- 必ず市販の呼び10スパナを使用してください。(※1)

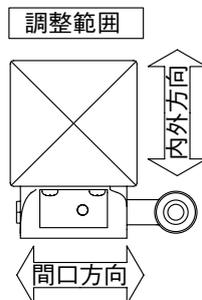

	調整金具H	調整金具J
内外方向	±4.5mm	±8mm
間口方向	±8.5mm	±8.5mm

工事店様へ

- 仕上げ後、本体に付いているモルタル等は完全に拭き取ってください。
硬化後拭き取りますと表面をいためますのでご注意ください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード
A300
200209A_1006
200209B_1006