



トシエム株式会社

横引き収納網戸

組立て・取付け説明書

■組立て上のお願い






- 取付け説明書及び取付けねじは、必ず施工される方へお渡しください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 片引きタイプの左右勝手は、網戸の組立て方により決まります。サッシ枠の左右勝手を確認した後、組み立ててください。

■取付け上のお願い

- 製品の水平・垂直・対角を出して取り付けてください。
- 上枠は中央が垂れさがらないように水平に取り付けてください。

■組立て部品一覧表



※組立て前に梱包内の部品を確認してください。

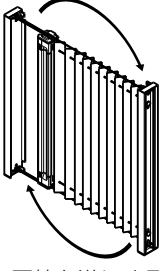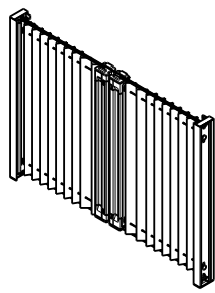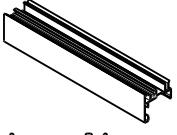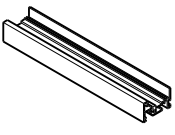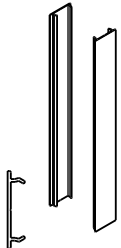縦部材 (片引きタイプ)	縦部材 (両引きタイプ)	上枠	下枠	枠アタッチメント	フック	網戸組立てねじ
 ※天地を逆にすると左右勝手が変わります。					 フック (上)  フック (下)	 ナベタッピンねじ φ4×20 (4本)

■姿図

【片引きタイプ】

【両引きタイプ】

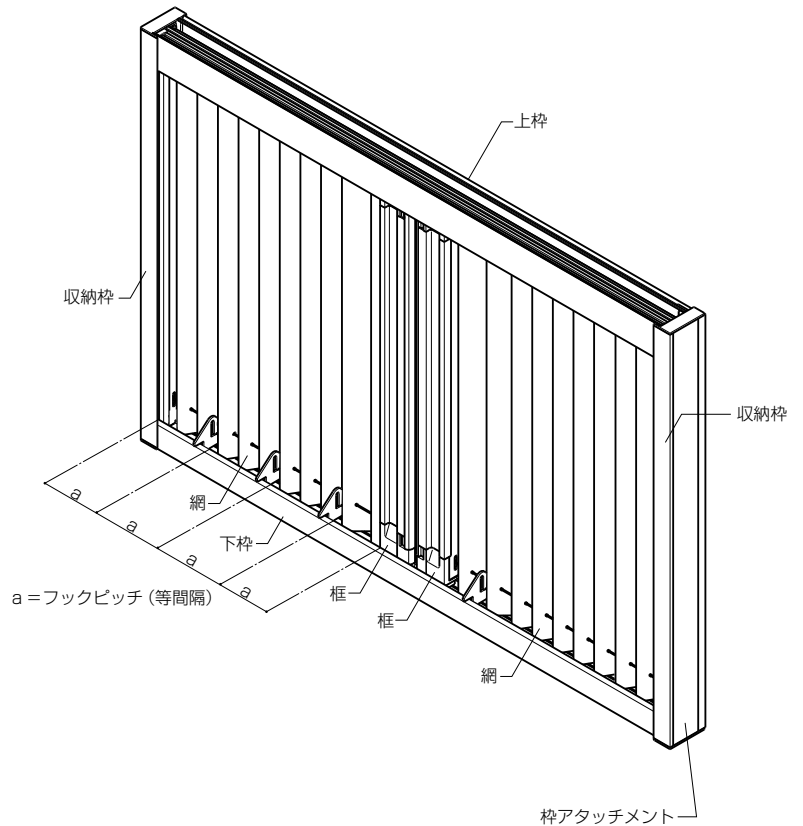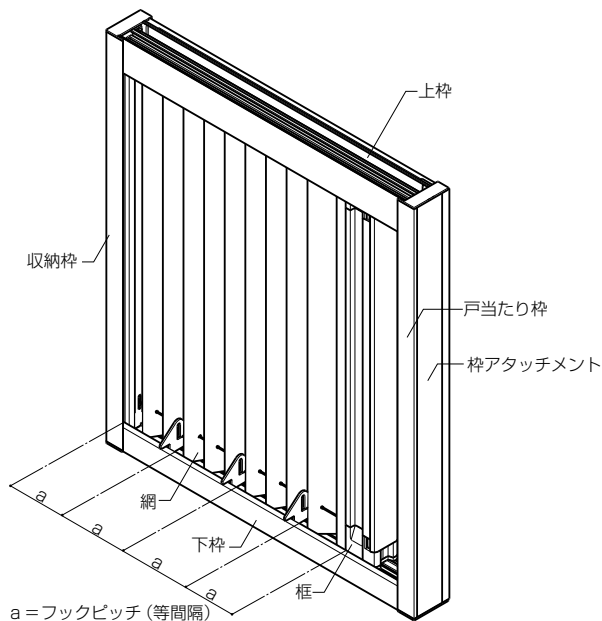


■組立て手順

※図は片引きタイプで説明しています。両引きタイプも同様に組み立ててください。


1 ワイヤーの確認

●ワイヤーがからまっていないことを確認します。

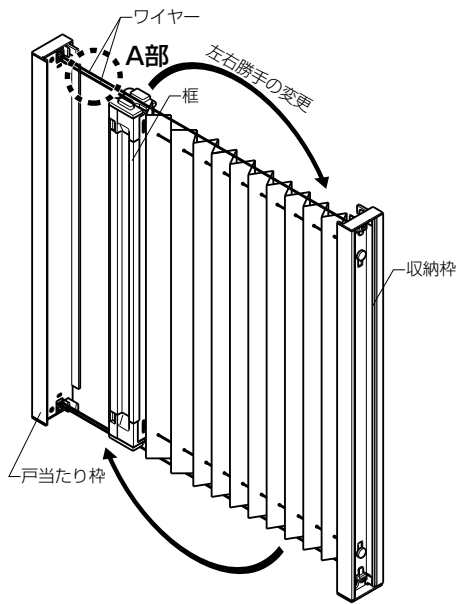


■A部詳細図

※からまっている場合は、戸当たり枠を回転してほめてください。
(両引きタイプはどちらかの収納枠を回転してほめてください。)

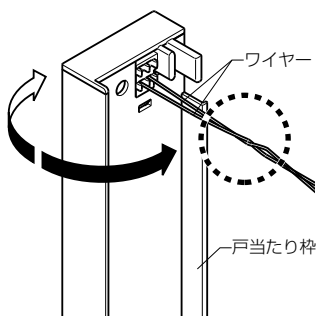

●コーナー突き合せになる場合

側面側の網戸は、収納枠がコーナーにくるようにしてください。

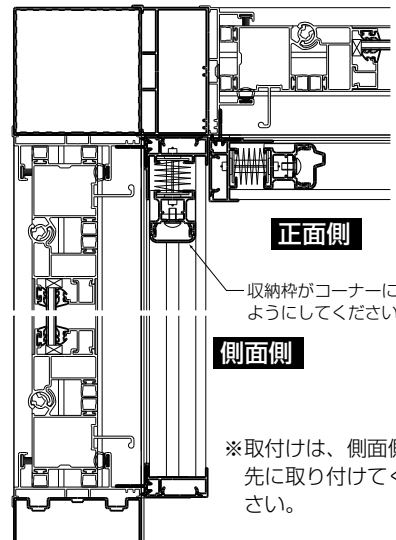

2 左右勝手の確認 (片引きタイプのみ)

※たて部材を天地逆にすると左右勝手を変更できます。

●コーナー突き合せになる場合

※側面側の網戸は、収納枠がコーナーにくるようにしてください。

3 枠の組立てと枠アタッチメントの取付け

①フック (上)・(下) は、網戸上・下枠の端から差し込み、框と収納枠の間によせておいてください。(B部詳細図参照)

②框アタッチメントを外して、調整ねじ ④ ⑤ 位置をマーキング後、調整ねじ ④ ⑤ を緩めます。(D部詳細図参照)

③ナベタッピンねじφ4×20で組み立てます。

※組立て後、コーナー部のワイヤーを引っ張り、枠部材にはさまれていないことを確認してください。(ワイヤー納まり図参照)


ワイヤーが枠部材にはさまれていると作動しません。

④調整ねじをマーキングした元の位置で固定します。


⑤枠アタッチメントを、収納枠及び戸当たり枠にはめ込みます。

⑥フックを姿図 (17/6参照) のように等間隔に取り付けます。


※室外側を上にして組んでください。後で縦枠取付け材を縦枠に取り付けます。

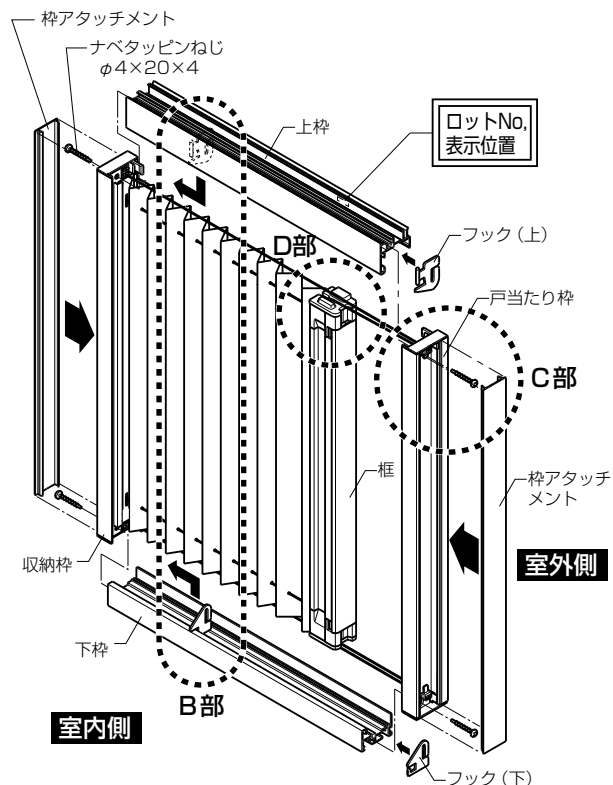

■B部詳細図

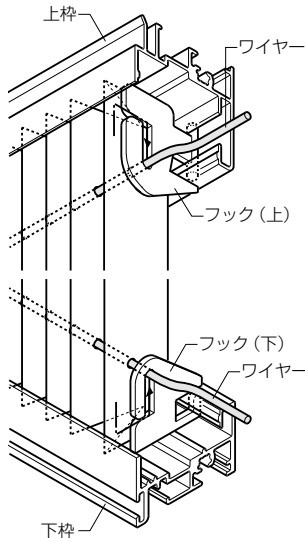


■C部詳細図

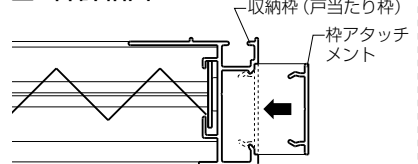

【ワイヤー納まり図】


※ワイヤーは必ず枠の外側と内側に分けてセットしてください。他の位置にセットすると故障の原因となります。
※ワイヤーは枠の上下に各1~4本ずつ通ります。

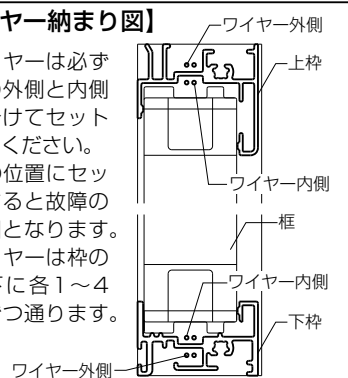



■D部詳細図

【網戸のタイプ】

●3本ねじタイプ

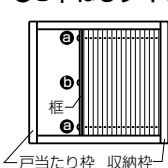


●5本ねじタイプ


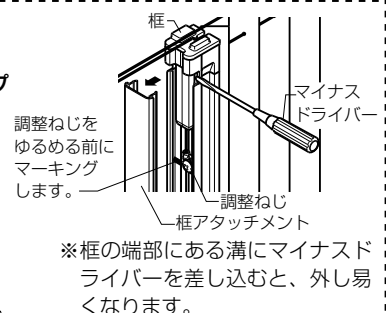
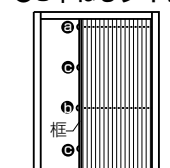


■取付け手順

●取付け材（別同梱）により、横引き収納網戸を取り付けます。

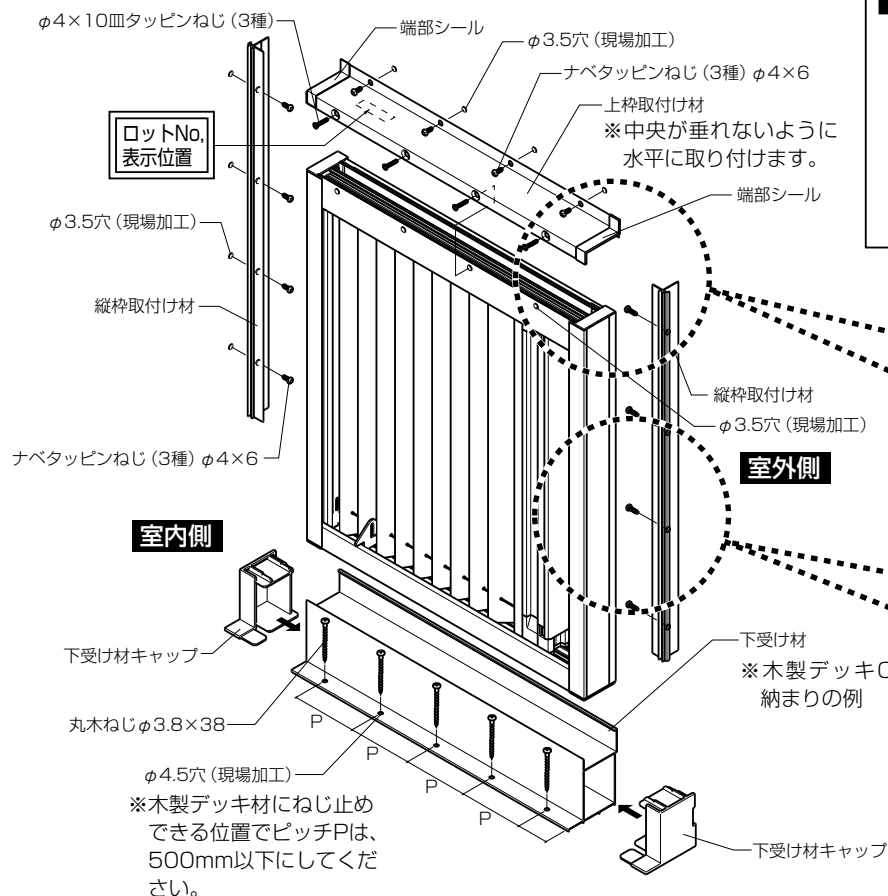


■端部シールの取付け

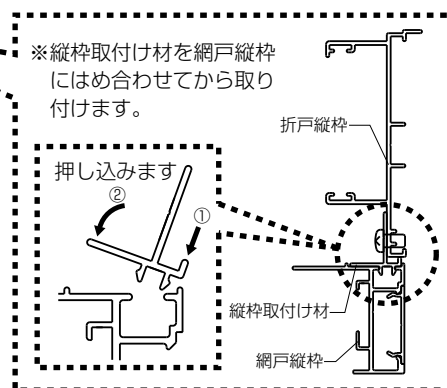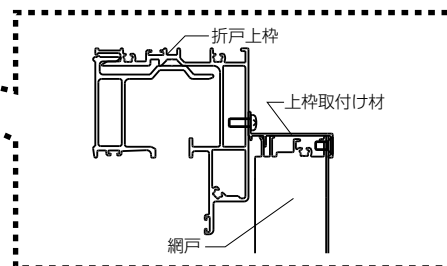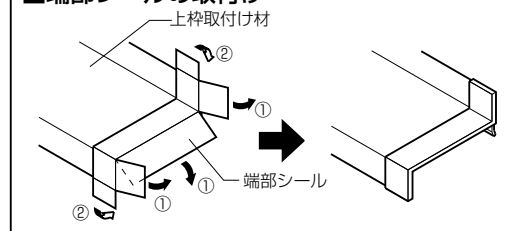


■床納まりの場合

■正面用

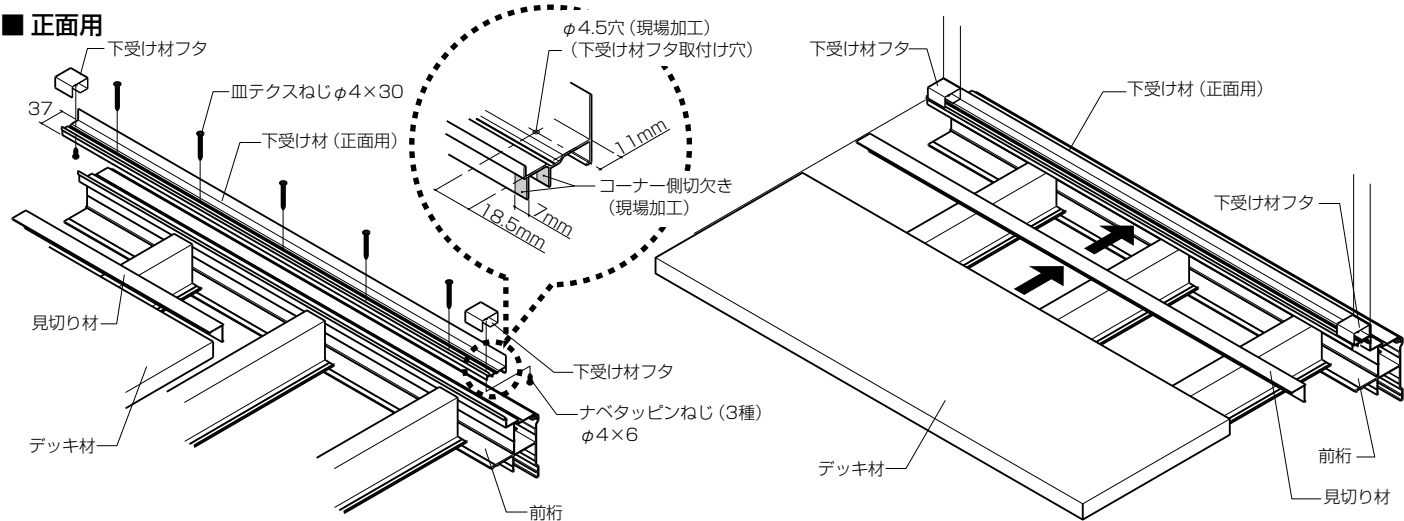


※デッキ材が入らない場合は、デッキ材を切詰めます。

■側面用

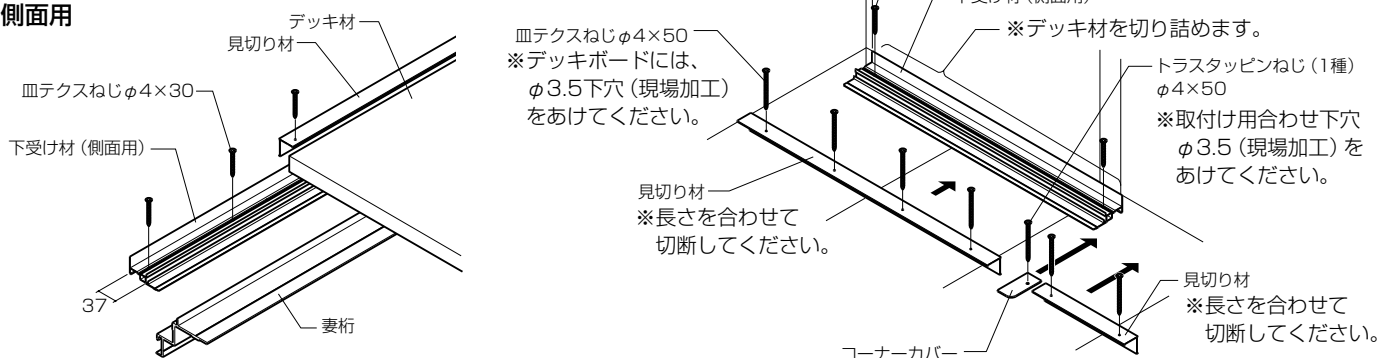

■ コーナー部突き合せの納め方

※網戸は側面側を先に取り付けてください。

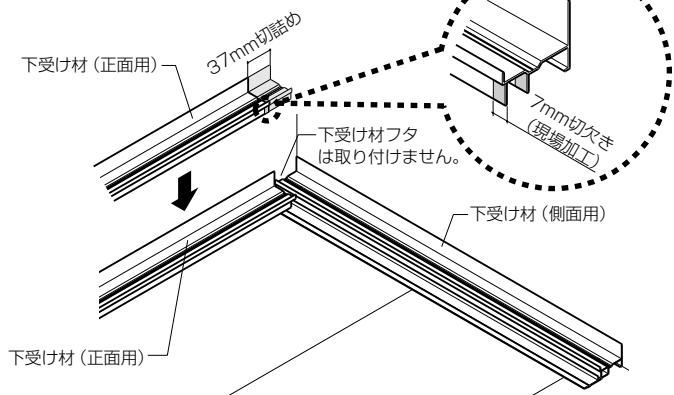


※下受け材 (正面用) の突き合せ側を37mm切り詰め、フィンを7mm切欠いて取り付けてください。


■ 木製デッキON納まりの場合

■ コーナー部突き合せの納め方

※網戸は側面側を先に取り付けてください。

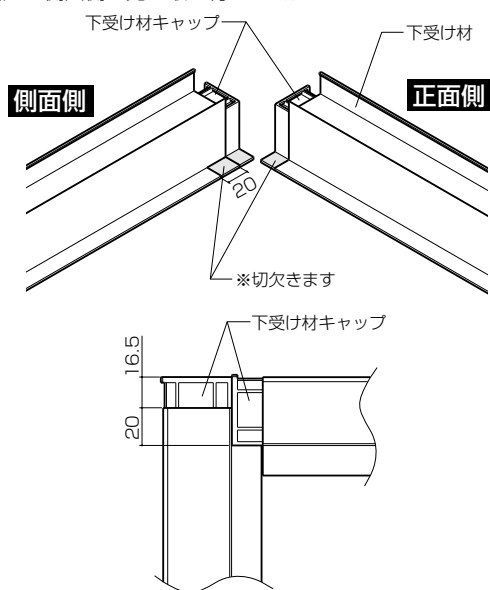

■ 納まり断面図

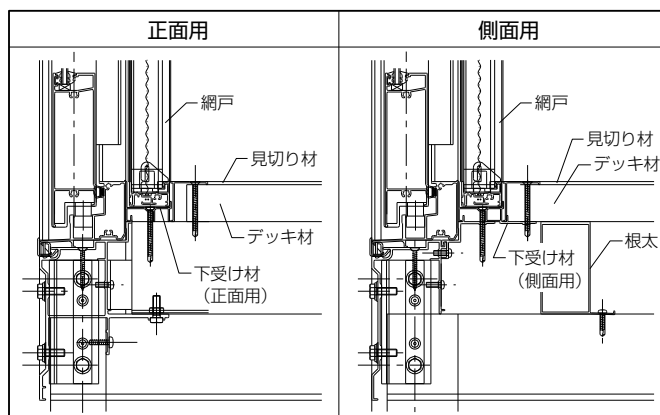


■ 建付け調整

※図は片引きタイプで説明しています。両引きタイプも同様に調整してください。



●現象により調整するねじが異なります。アタッチメントを取り外し、下記の現象別調整方法から該当する方法を選んでください。

【網戸のタイプ】

●3本ねじタイプ

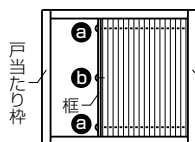

●5本ねじタイプ

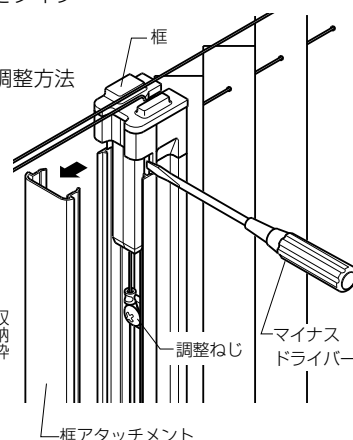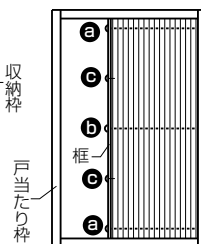

※フレームの端部にある溝にマイナスドライバーを差し込むと、外し易くなります。

※調整ねじは下記のように色分けしています。

- a…シルバー
- b…ホワイト
- c…ブロンズ


【現象別調整方法】

※調整前に調整ねじ位置をマーキングしてください。調整時の目安になります。

■ 網戸の開閉が重い (軽い)


- ① ●aねじをゆるめます。
- ② 軽くする場合は、調整ねじをワイヤーの見える方向に移動します。重くする場合は、逆方向に移動します。

※ ●aねじは2本あります。通常は片方だけで調整できますが、調整しきれない場合は、もう一方のねじも使用してください。

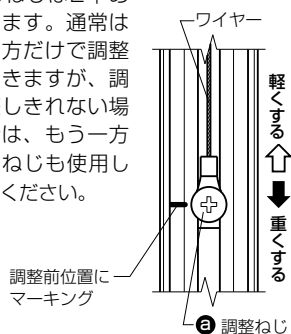


■ 網戸と戸当たり枠の間にすき間が発生

- ① ●bねじをゆるめます。
- ② 枠を収納枠側に押し付け、収納枠と枠が平行になるようにします。
- ③ ●bねじをしめて固定します。
- ④ 網戸を数回開閉し、すき間がでないか確認してください。
- ⑤ すき間が直らない場合、①～④を繰り返してください。

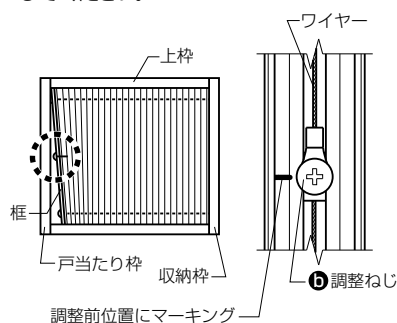

■ 中間ワイヤーのたるみ、又は枠にソリが発生


- ① ●cねじをゆるめます。
 - ② ソリをなくす場合は、調整ねじをワイヤーの見える方向に移動します。たるみを取る場合は、逆方向に移動します。
- ※ ●cねじは2本あります。通常は片方だけで調整できますが、調整しきれない場合は、もう一方のねじも使用してください。

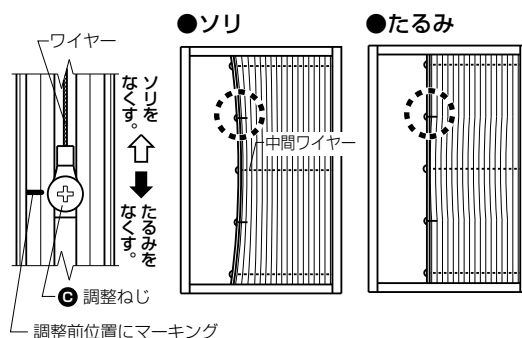

■左右勝手交換手順 (片引きタイプのみ)


1 縦枠アタッチメントの取り外し

●縦枠アタッチメントを収納枠及び戸当たり枠より、取り外します。

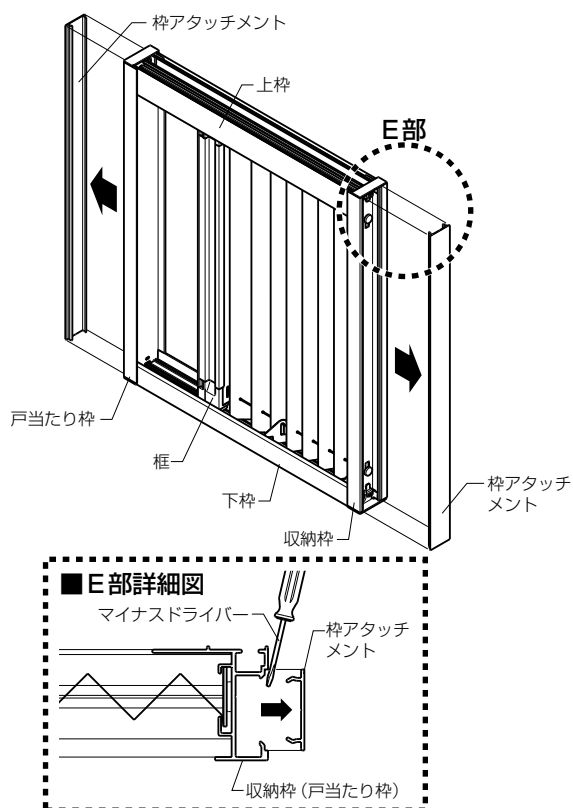


2 枠の分解

●組立てねじを取り外し、上枠・下枠を収納枠及び戸当たり枠から分離します。その際、上枠・下枠には網の端部についているフックが引っかけてありますので、上枠・下枠をスライドさせながら抜き取ってください。抜き取り後、フック(上)・(下)をワイヤーから取り外してください。

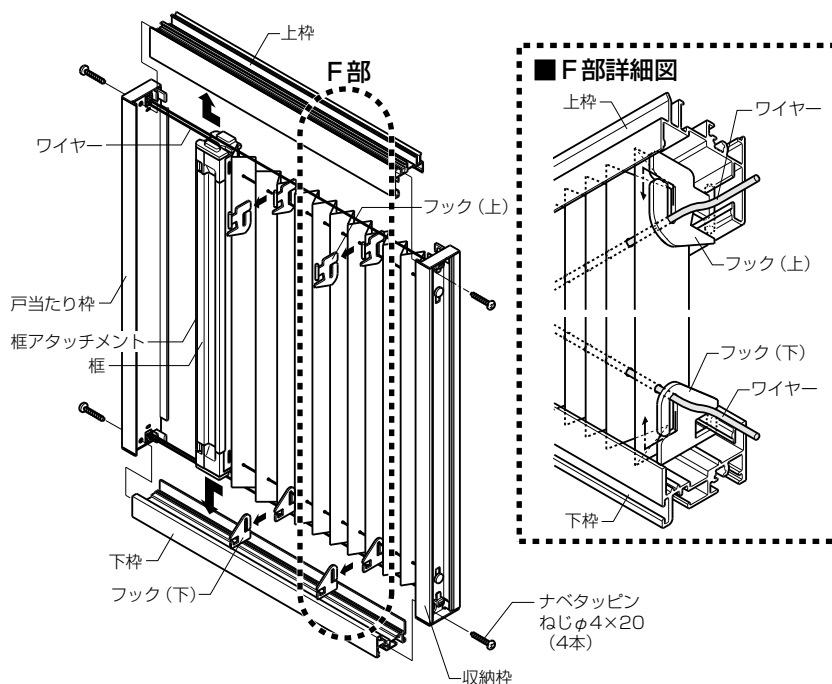


3 縦部材の上下反転

●縦部材を上下反転させます。

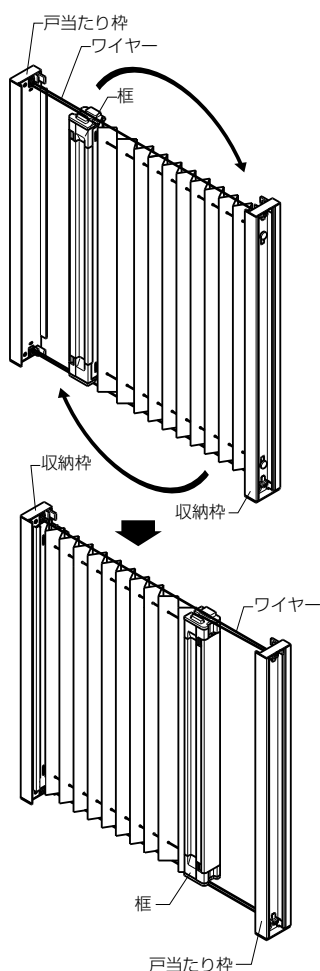

4 枠の組立て


※1 2の逆の手順で組み立てます。この際、必ず框から戸当たり枠へのワイヤーと戸当たり枠から収納枠へのワイヤーが絡まっていないか確認してください。

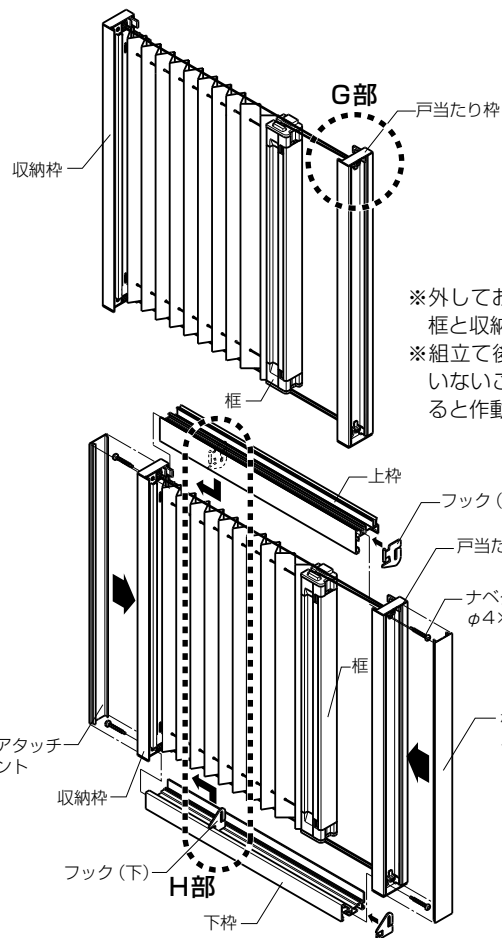



※外しておいたフック(上)・(下)は、網戸上・下枠の端から差し込み、框と収納枠の間によせておいてください。

※組立て後、コーナー部のワイヤーを引っ張り、枠部材にはさまれていないことを確認してください。ワイヤーが枠部材にはさまれていると作動しません。

■H部詳細図

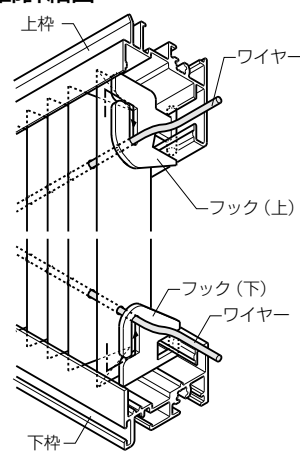

●木製デッキ ON 納まり



(側面)

