


新日軽 花台サンフラワー連棟部品取付け説明書

■ 注意事項


- 連棟フレームは必ず、柱に指定のコーチスクリューで止めてください。
- 下孔は指定の寸法であげ、必ずコーティングを充てんしてください。

取説番号 MN-302

■ 取付け位置の決定


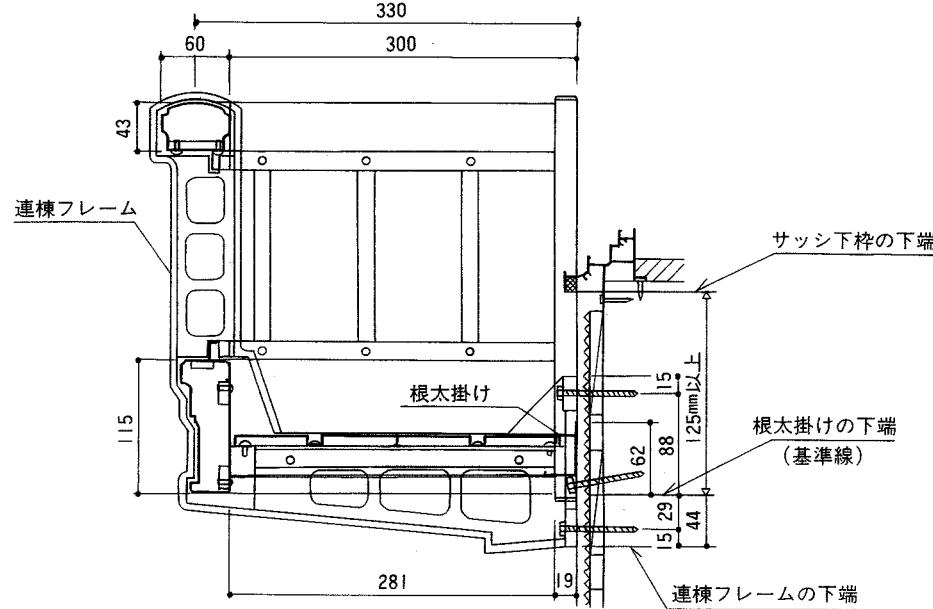


- 縦方向は、根太掛けの下端を基準線とします。
- 基準線は、サッシ下枠の下端より 125 mm以上さげた位置にとってください。
- 連棟フレームの下端は、基準線より44mm低い位置になります。

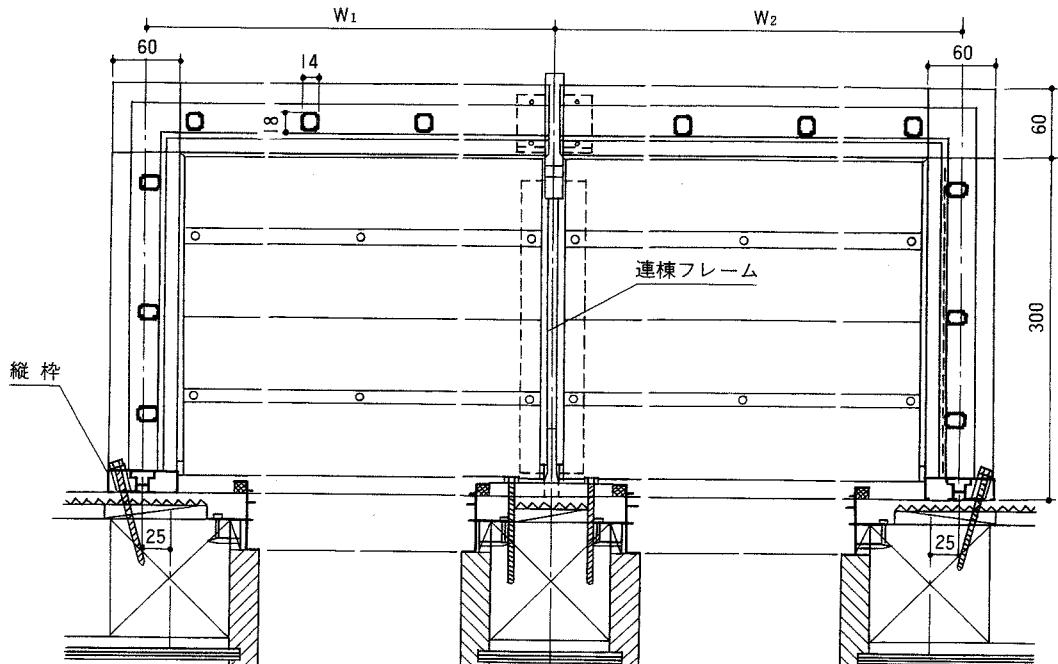


- 横方向は、連棟フレームが柱のセンターにくるように振り分けます。
- * W₁=柱芯々寸法+25 W₂=柱芯々寸法+25

■ 取付け手順

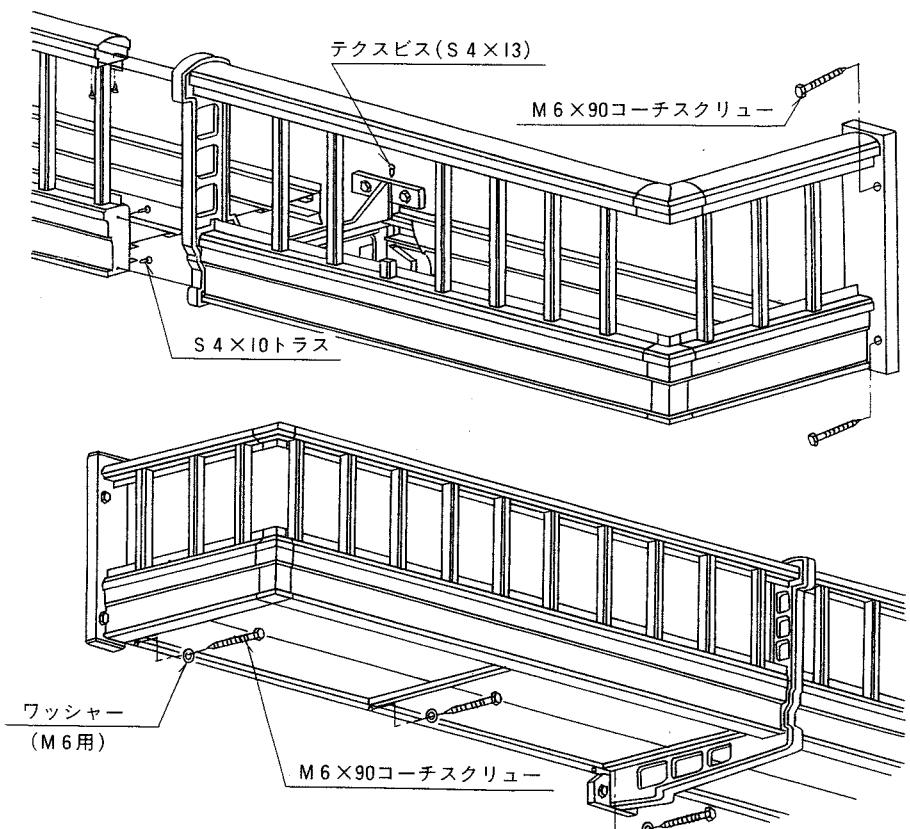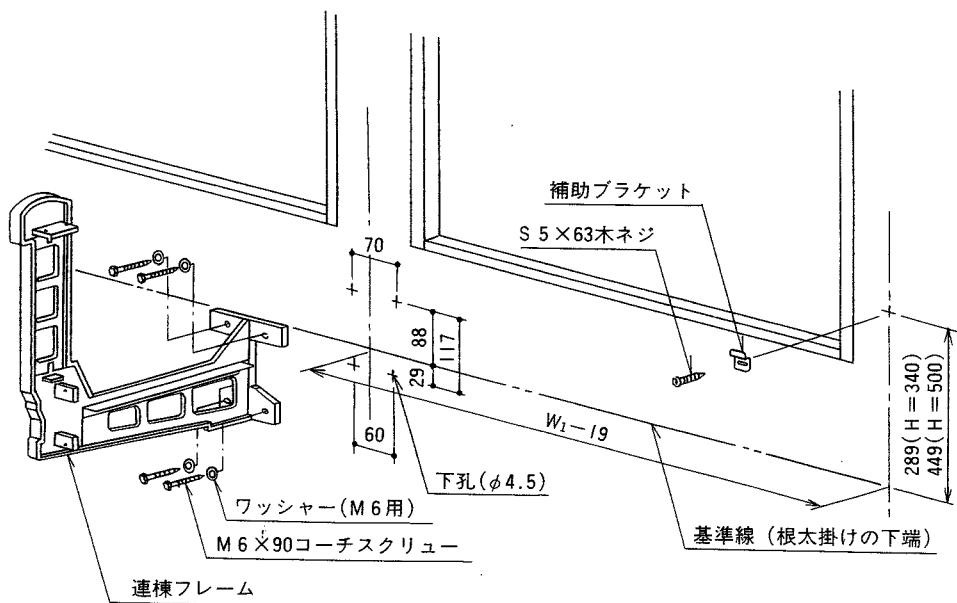


- 取付け位置が決まりましたら、連棟フレームを取付けるために、下孔 ($\phi 4.5$) をあけ、コーティングを充てんします。
- 連棟フレームを、下孔に合わせて、コーチスクリューで壁面に固定してください。
- 補助ブラケットを取付けるために、下孔 ($\phi 4$) をあけ、コーティングを充てんして補助ブラケットを木ネジ (S 5 × 63) で止めてください。
- 本体は、あらかじめ片袖のない状態まで組み上げておいてください。
- 片方の縦枠を補助ブラケットにひっかけ、連棟フレームに、笠木、桁、床板、根太掛けを取付けてください。
- 縦枠と根太掛けの孔にあわせて、下孔 ($\phi 4.5$) をあけコーティングを充てんします。
- 縦枠と根太掛けを、コーチスクリューで、壁面に固定してください。


笠木部詳細

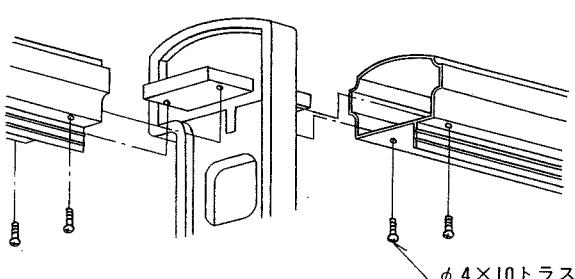

桁部詳細

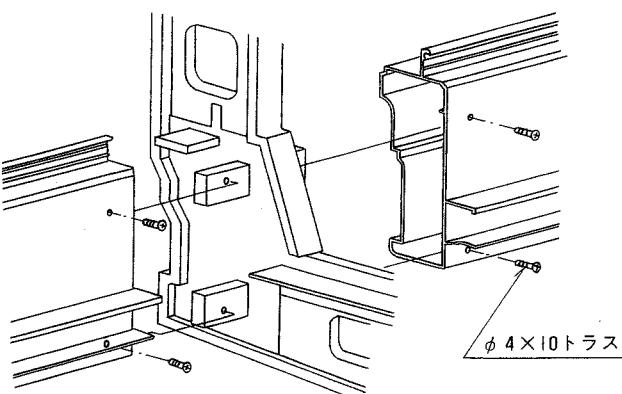

床部詳細

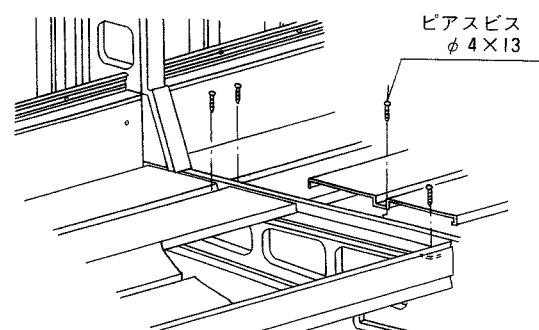

○床板は根太掛け側につめて、固定してください。