


注意事項 この部品は、新日軽の戸箱サッシ用専用部品です。他社のサッシでのご使用はお避けください。

部 品 明 細	
戸箱取付け金具	1
ピアスビス S4×13	2

取説番号 MN-303


ピアスビス (S4×13) 以外のビス類は花台本体のものを使用します。

参考納まり

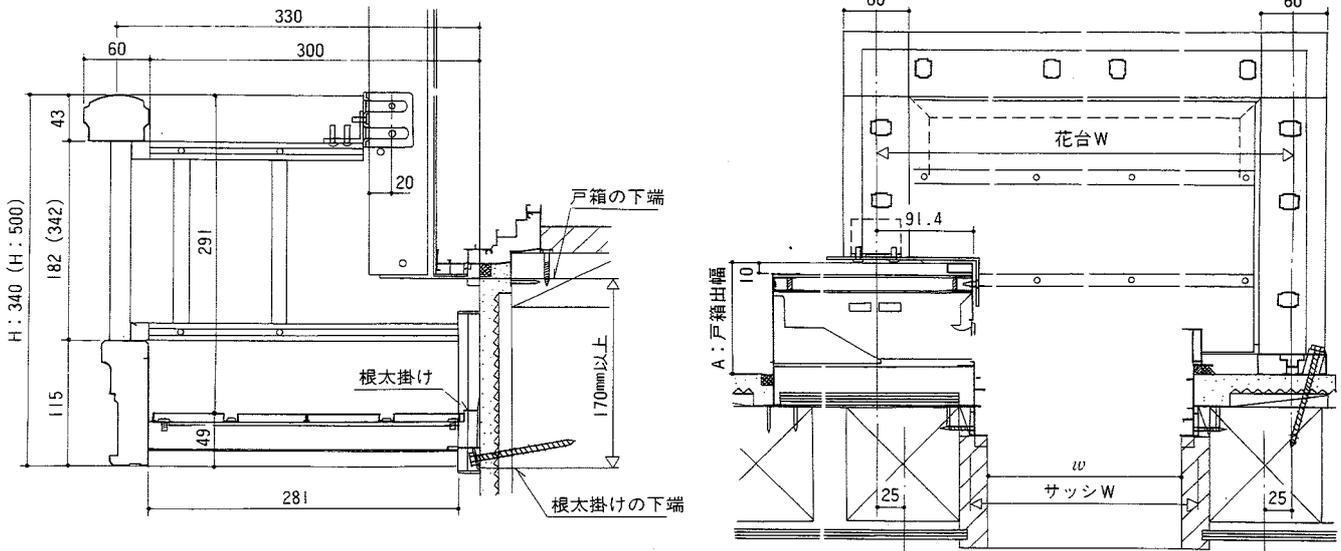


袖部の加工と部品付け

縦枠の切り詰め

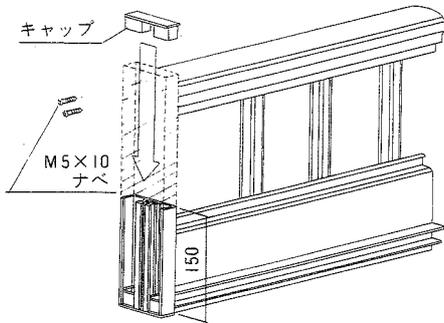


縦枠上部のキャップとビスをはずし、縦枠を切断したあと再びキャップを上からはめ込んでください。

妻笠木の切り詰めと孔あけ

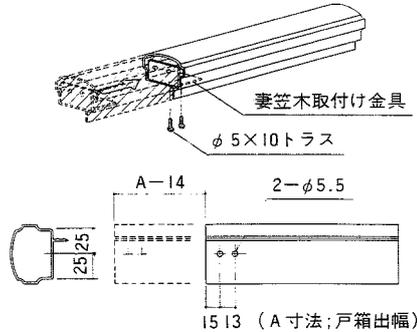


袖部から笠木を取り外してください。笠木を戸箱側から切断、孔あけ加工をし、妻笠木取付け金具を付け替えてください。

戸箱取付け金具の取付け

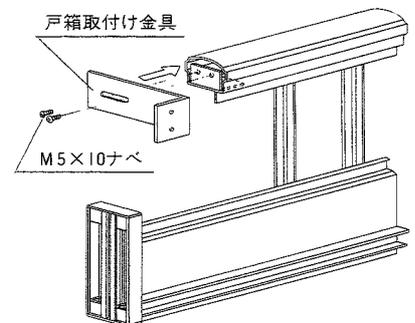

笠木と格子を組なおし、戸箱取付け金具を取付けてください。

本体の取付け

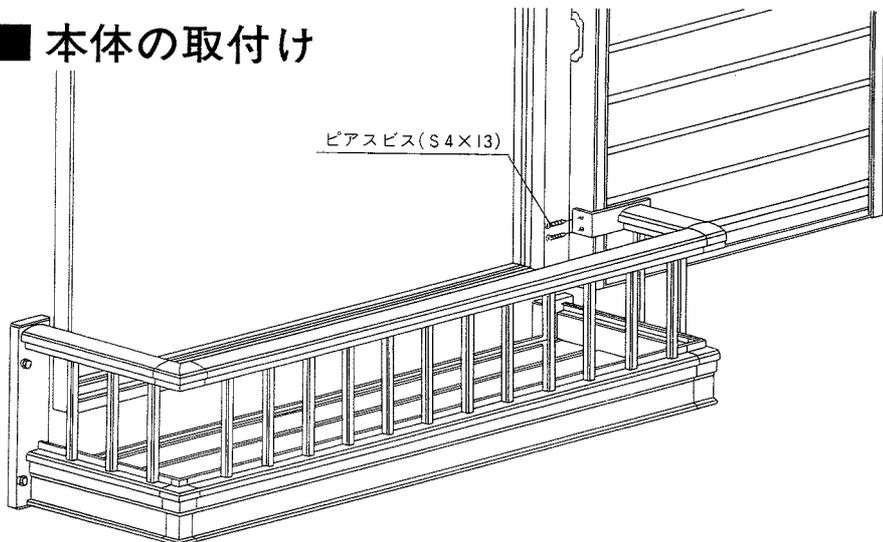

袖部の加工と部品付けが終わったら、本体を組み上げてください。

本体を取付ける際は、根太掛けの下端が、戸箱の下端より170mm以上上がった位置にくるように、位置決めしてください。

戸箱と戸箱取付け金具の位置を確認してから、指定のコーチスクリューで、本体を壁面に固定してください。

袖部の笠木に付けた戸箱取付け金具を戸箱の妻板にピアスビス (S4×13) で固定してください。