



施工手順

支柱を下記スパンで立て、フェンス本体を支柱に取付ます。
※図は外観右上がりです。

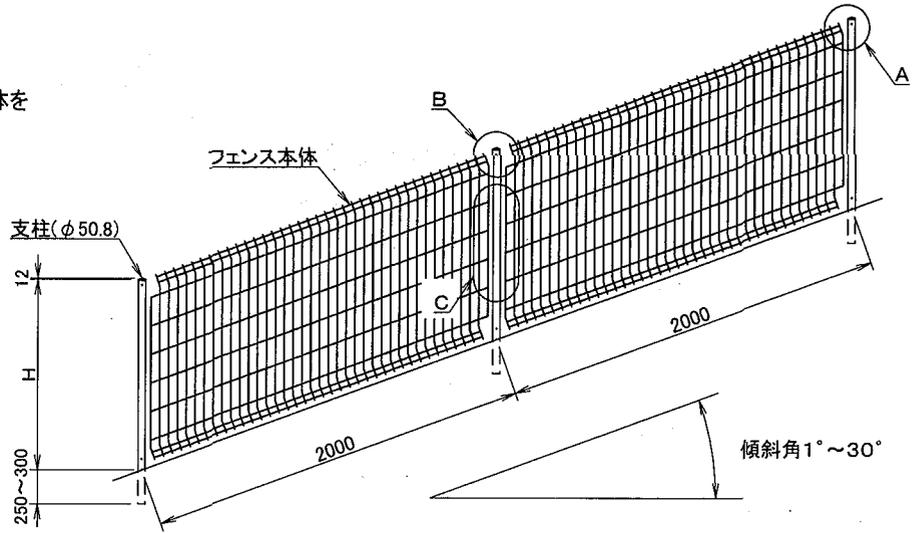


A部 胴縁の取付

傾斜地用本体受け金具をフェンス本体の胴縁に差し込んでから押え金具をはめ込みボルトで取付ます。(M6×16L)

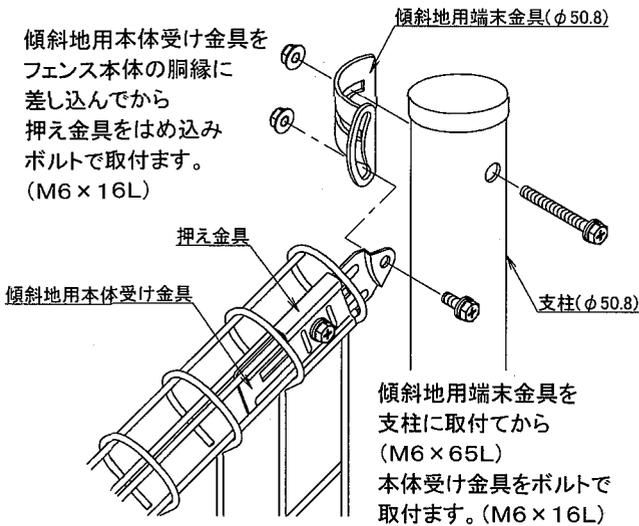


傾斜地用末端金具を支柱に取付てから(M6×65L)本体受け金具をボルトで取付ます。(M6×16L)

B部 胴縁の取付

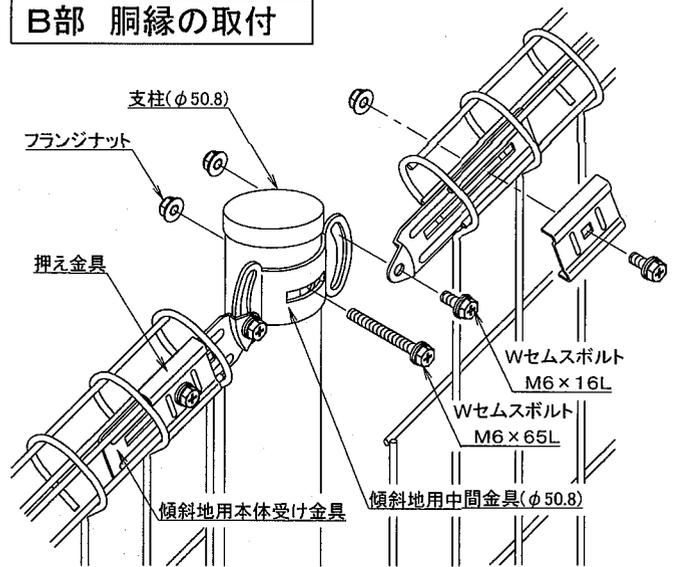

C部 バンドの取付

フェンス本体の縦線に固定金具を取付けた後、端末部用バンドではさみ込み、ボルトで取付ます。(M6×23L)

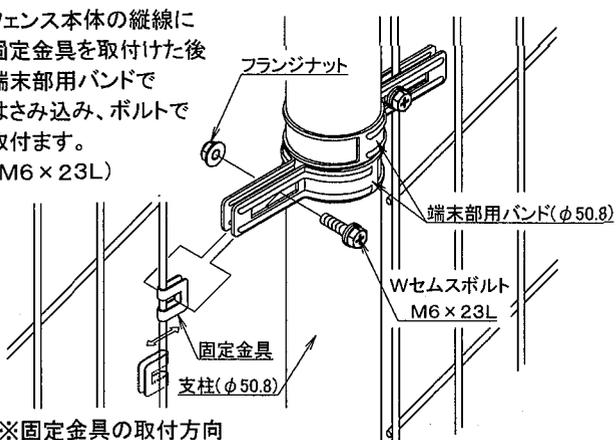


※固定金具の取付方向

本体と支柱のすき間が22mm以上の場合は上図の方向で22mm以下の場合は逆方向に取付て下さい。

胴縁取付部の切断

傾斜角15°以上の場合は、フェンス本体を下図の様に切断してください。

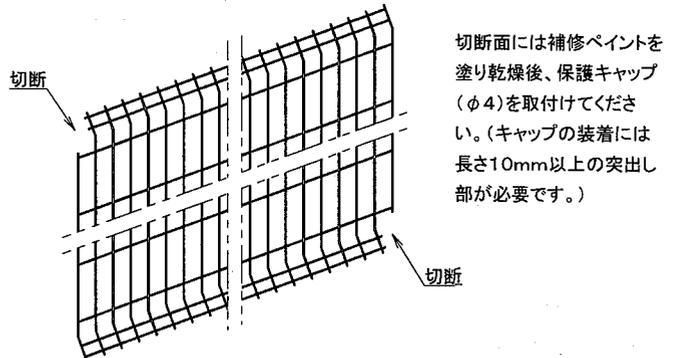

※傾斜角15°未満でも、柱のピッチによっては取付かない場合があります。その際は、現場あわせにて切断してください。

新日軽株式会社

[エクステリア事業部]

〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番1号 ゲートシティ大崎 ウエストタワー

東日本E X支店 03(5759)2208

西日本E X支店 06(6380)9275