

新日軽 室内手摺・半外付戸戸ユニット枠2型(戸皿) 取付説明書

図 1

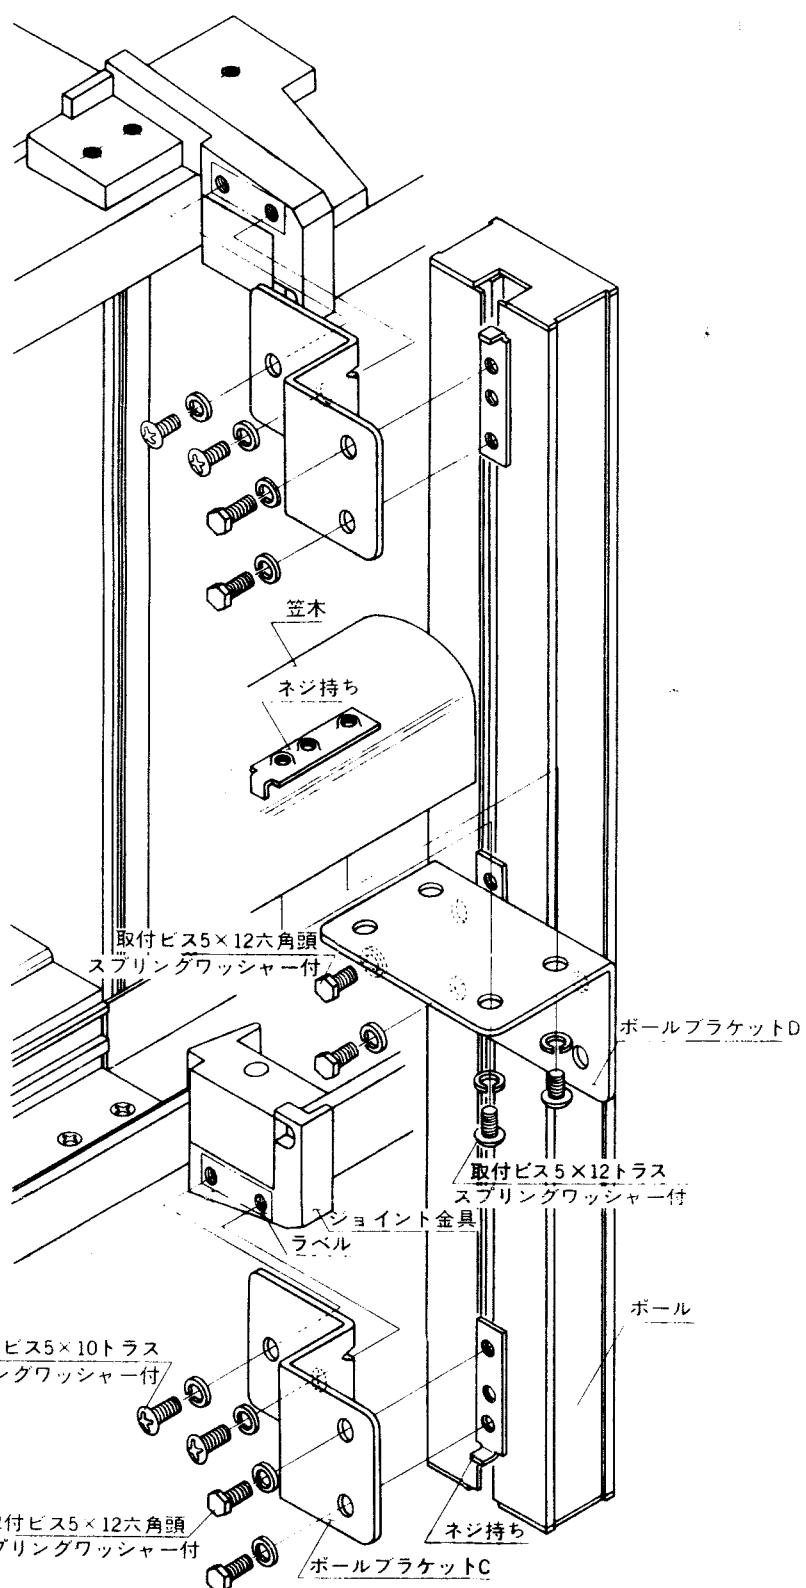


図 2


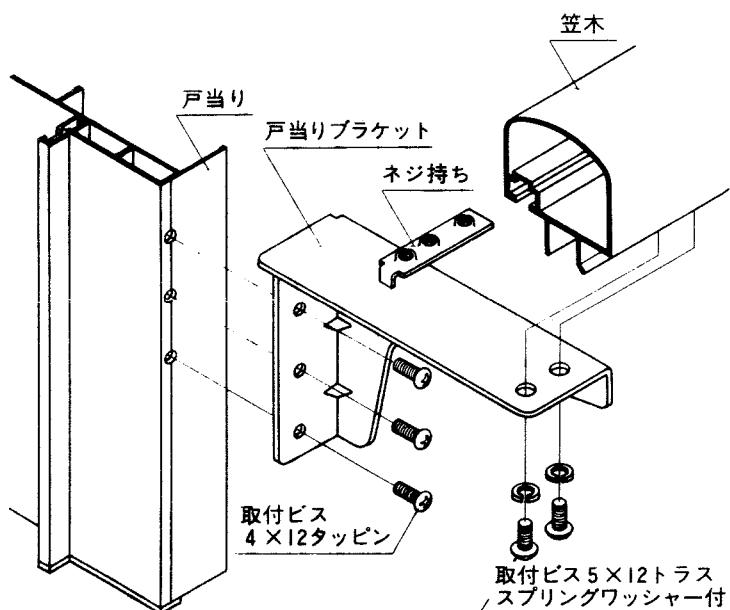


図 3

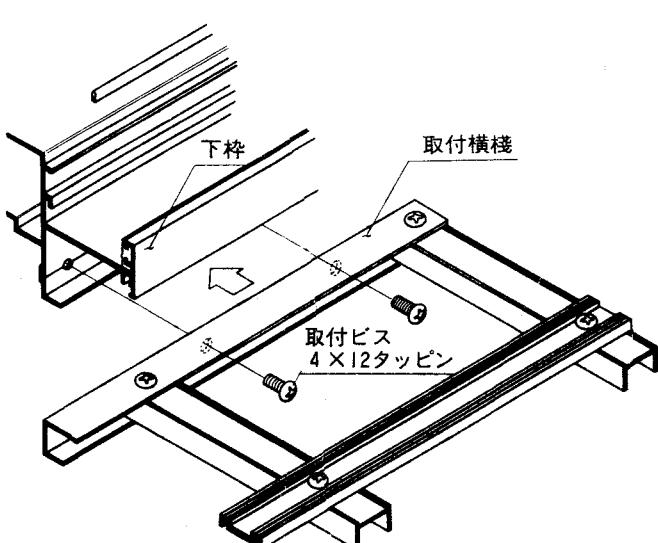

部品明細

部品名	数量	備考
戸当りブラケット	1	
ポールブラケットC	2	
ポールブラケットD	1	
ネジ持ち	3	
六角レンチ	1	
S 5×12 六角頭スプリングワッシャー付	6	
S 5×12 ト拉斯スプリングワッシャー付	10	
S 4×12 タッピン	15	戸当り3 下枠12
S 4×8 タッピン	6	補助材取付

■ 取付け方法

1. ポールを戸皿に取付けて下さい (図1参照)


- ① ポールの中間部にポールブラケットDを仮止めして下さい。
- ② ポールの上・下端にポールブラケットCを仮止めして下さい。
- ③ ジョイント金具のラベルを剥がし、ポールブラケットCを固定し、ポールの高さを調整し、六角レンチでしっかりと締め付けて下さい。

2. 手摺を取付けて下さい (図2・3参照)

- ① 笨木に戸当りブラケットを仮止めして下さい。
- ② 手摺を下枠の受け部分に乗せ、幅の調整をして下さい。
- ③ 戸当りに戸当りブラケットを押し当て、ブラケットの孔を案内にしてΦ3.5の下孔を明け固定し、次に笨木と固定して下さい。
- ④ 笨木の高さにポールブラケットDの高さを合わせポールに固定し、次に笨木と固定して下さい。
- ⑤ 取付横棟の孔を案内にして下枠Φ3.5の下孔を明け固定して下さい。

■ 本体の組立て

補助材を両端に取付けて下さい。
(安全の為、決ず取付下さい。)

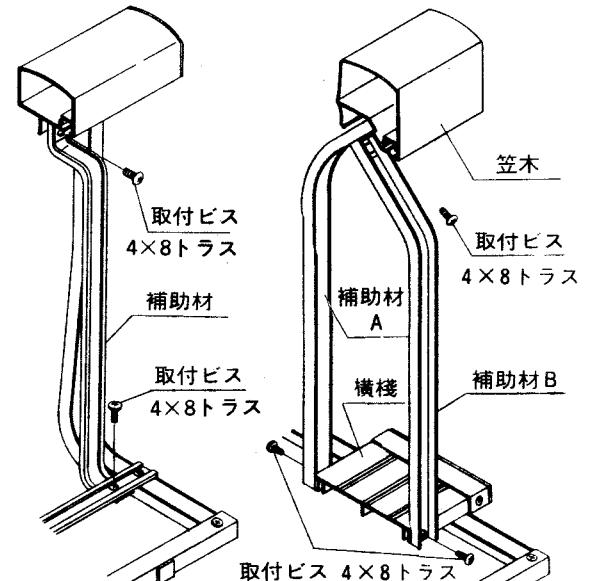

(EK型)

(SK型)





新日輕 審手標.

半外付戸箱サッシ-2型
内付戸箱サッシ直付用
外付戸箱サッシ直付用

多本引・連窓用取付説明書

◆下枠・戸当り部分の取付けは、裏面を御覧下さい。

部品箱明細及び必要部品一覧表

部品名	部品箱記号		パターン	
	MTV1	MTV5		
戸当りブラケット		1		
ポールブラケット C		2	2	④
ポールブラケット D		1	2	③
ポールブラケット E			4	②
連結ブラケット			1	①
ネジ持ち		5	8	⑪
六角レンチ		1		①
S 5×12六角ボルト スプリングワッシャー付		6	12	⑯
S 5×12 ト拉斯 スプリングワッシャー付		10	10	⑧
S 4×12 ト拉斯		15	12	㉔
S 4.8×63 丸木ネジ			12	⑥
S 4×8 ト拉斯		6	6	⑥

■ 取付け方法

1. 連結部のポールを柱に取付けて下さい (図4 参照)

- ① ポールの中間部にポールブラケットDと連結
ブラケットを仮止めして下さい。
 - ② ポールの上・下端にポールブラケットEを固
定して下さい。
 - ③ ポールを柱に固定して下さい。

2. 戸皿部のポールを取付けて下さい

◆連窓の場合 (図1参照)

- ① ポールの中間部にポールブラケットDを仮止めして下さい。
 - ② ポールの上・下端にポールブラケットCを仮止めして下さい。
 - ③ ジョイント金具のラベルを剥がし、ポールブラケットCを固定し、ポールの高さを調整し、六角レンチでしっかりと締め付けて下さい。

◆多本引の場合

① ポールの中間部にポールブラケットDを仮止め

- めして下さい。

② ポールの上・下端にポールブラケットEを固定して下さい。


③ 戸皿部にポールを当て、ポールを柱に固定して下さい。

3. 手摺を取付けて下さい — (図 2・3 参照)


窓手摺が平行に取付くよう出寸法を調整し固定して下さい。

(笠木が長すぎる場合は、切断して下さい)

义 4

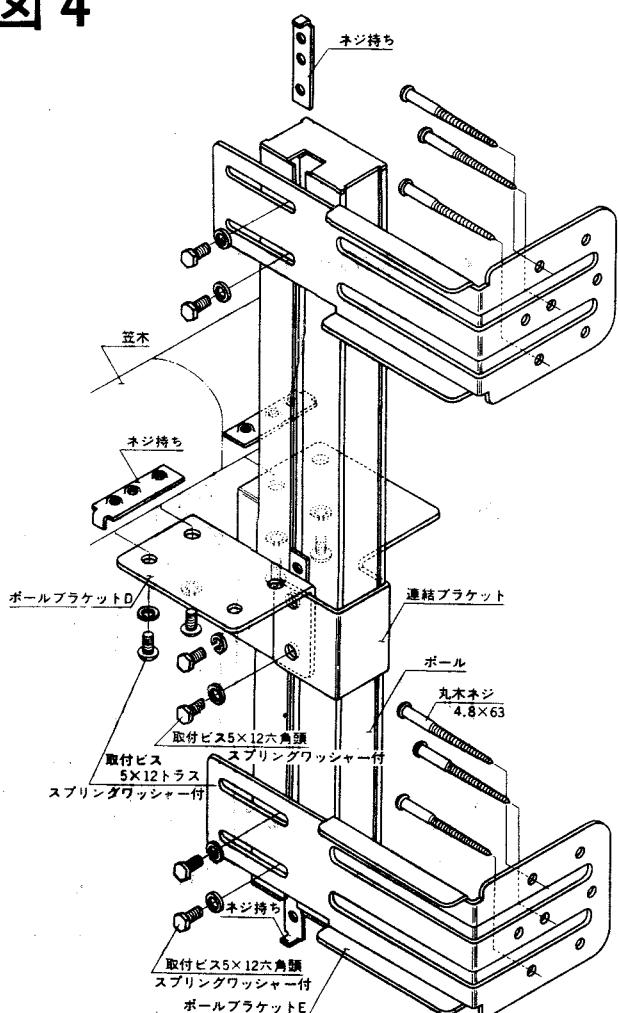

1

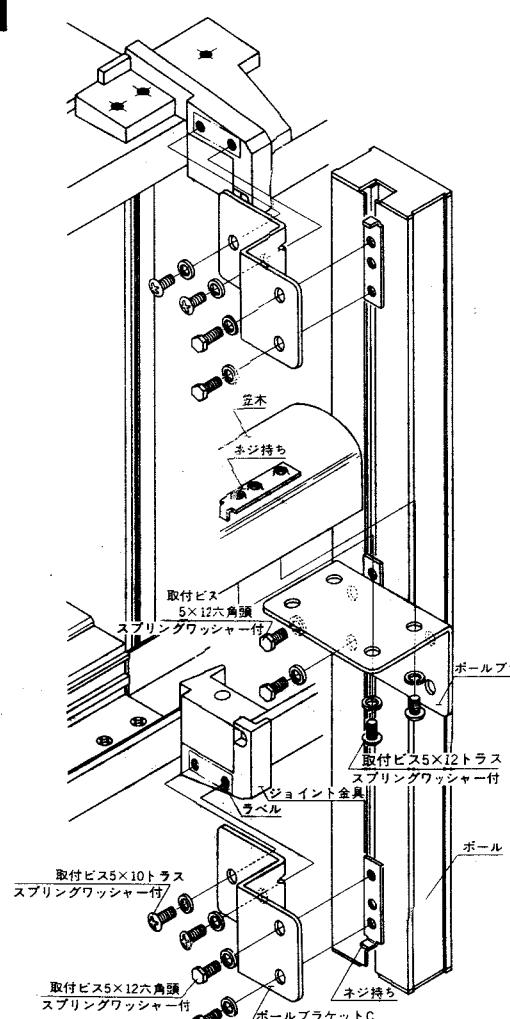

5

