

アルティオン専用錠


取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。


■梱包明細書

名 称	員 数		名 称	員 数	
	片錠	両錠		片錠	両錠
片錠本体セット	1	—	ヒンジ	2	4
両錠本体セット	—	1	ヒンジカバー	2	4
錠本体（外）組付ネジM4×25サラ	3	6	ヒンジ裏板	2	4
錠本体（内）組付ネジM4×8サラ	2	4	ヒンジキャップ	2	4
錠本体（ラッチ）	1	1			
キー	3	3	錠本体ストライク組付ネジM4×10サラ	2	4
両開き用受け	—	1	ヒンジ取付ネジM4×12サラ	8	16
落とし棒受け	1	2	戸当り取付ネジφ4×10トラス3種	4	8
			取付説明書	1	1
			取扱説明書	1	1


1. 施工寸法

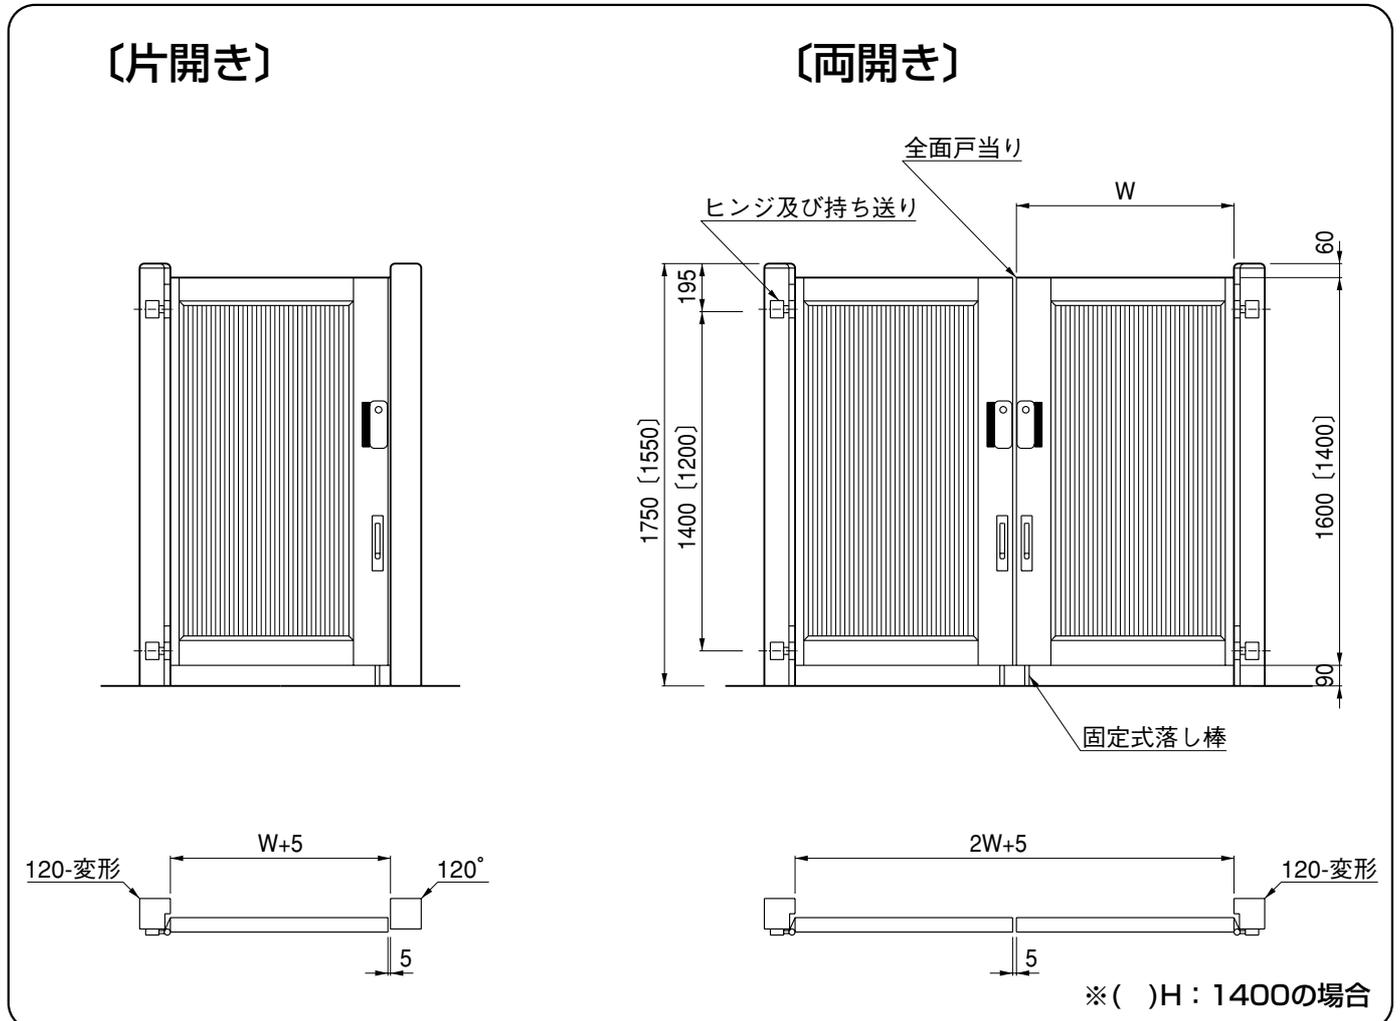

2.調整金具の取付け

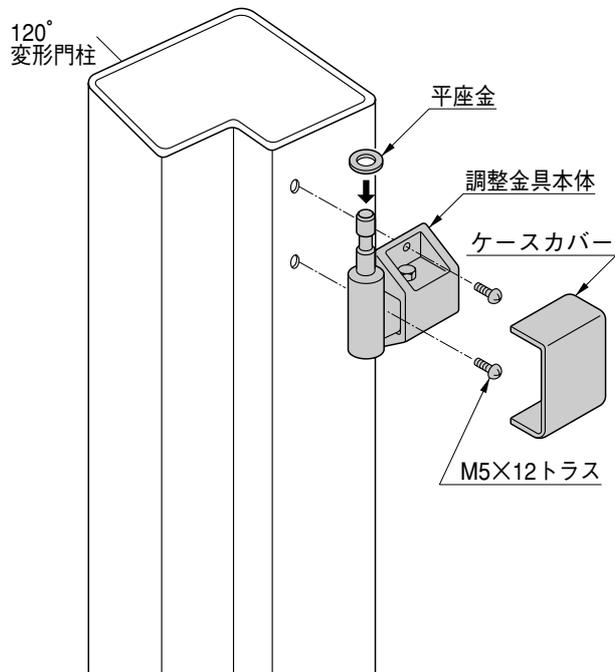

※取付け調整後にケースカバーを付けてください。

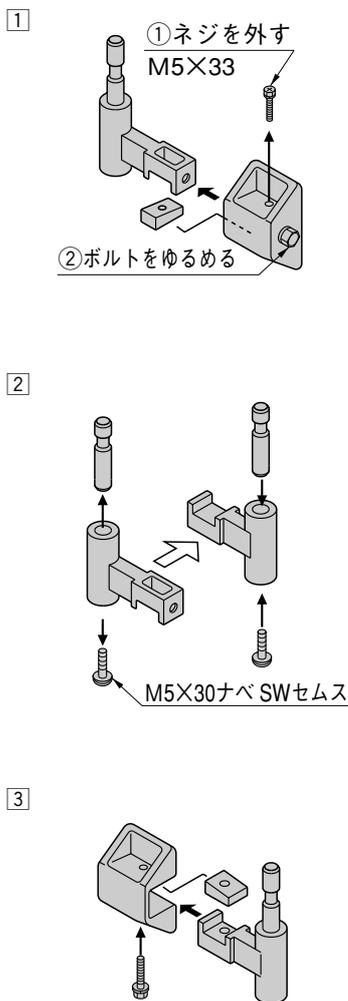

●左右勝手の変更


①ネジを外し、ボルトをゆるめ、本体からヒンジを抜く。

②ヒンジからシャフトを抜き反転させる。

③本体を反転させ、ヒンジを組込む。
※ヒンジを固定するネジは左右勝手に上下向きが変わります。



3.門扉の調整

調整範囲

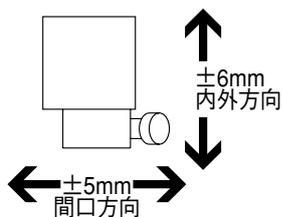


調整順序

- ①「調整ネジ」をゆるめてください。
- ②「調整ボルト」をまわし、「間口寸法」を決めてください。
- ③「内外寸法」が決まりましたら、「調整ネジ」を締めつけ、固定してください。

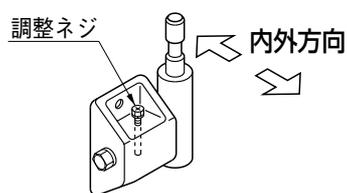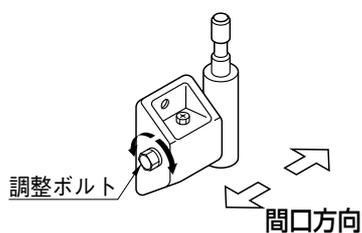

4. ヒンジの取付け

図のようにヒンジを取付けてください。

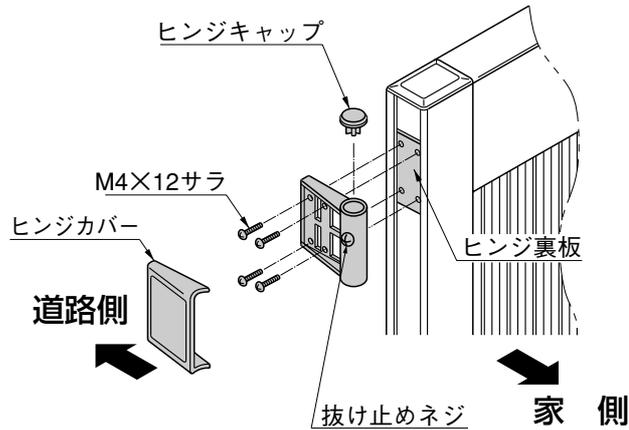


5. 勝手の変更

勝手変更

本セットは、右勝手内開き用になっています。扉の勝手が、右勝手内開き以外の場合には、下記の勝手変更方法にしたがって、錠本体、ハンドル座の勝手を変更してください。

A. 錠本体の勝手変更方法


- 1) フロント止めネジ (M4×8⊕サラ) をゆるめ、フロントを外してください。(ラッチを落とさないように注意してください。)
- 2) ラッチを抜き取り、向きを変えて差込んでください。
- 3) トリガーは回して向きを変えてください。
- 4) 再び、フロントを取付けてください。

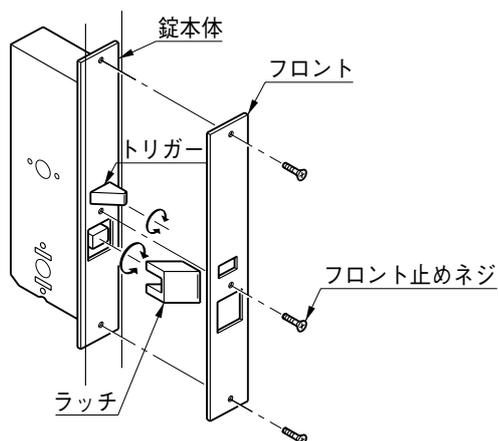

B. ハンドル座の勝手変更方法

- 1) 外ハンドル座、内ハンドル座共、ハンドル取付ネジ (M4×8⊕サラ) 4本をゆるめ、ハンドル部を取外してください。
- 2) 外側のハンドル部を内座に、内側のハンドル部を外座に取付けてください。





注) 両開きセットの場合、固定ハンドル座も同様に内、外のハンドル部を入れ替えてください。

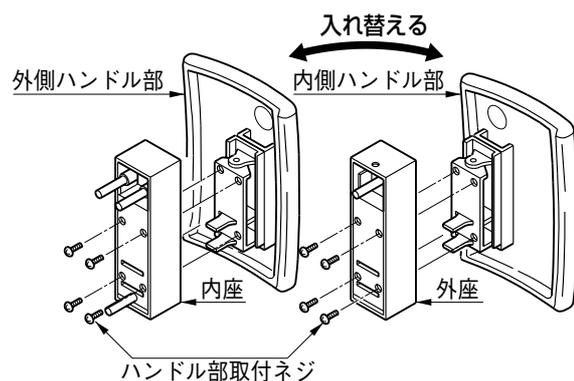

5.つづき


勝手変更方法

下の表にしたがって、勝手を変更してください。

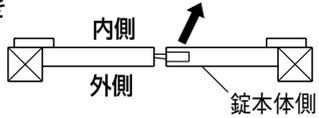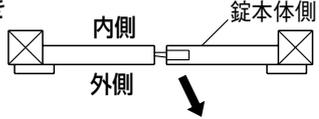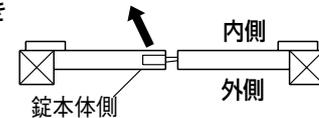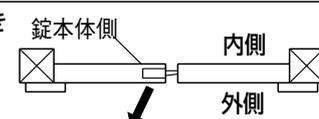扉の勝手 (図は扉を上から見た図です)	勝手変更
右勝手内開き 	勝手変更不要。 そのまま取付けてください。
右勝手外開き 	前述Aにしたがって、錠本体の 勝手を変更してください。
左勝手内開き 	前述A、Bにしたがって、錠本 体および、ハンドル座の勝手 を変更してください。
左勝手外開き 	前述Bにしたがってハンドルの 勝手を変更してください。

※外開きで180度開けたい場合は、柱の裏面を道路側に施工してください。

6.錠の取付け

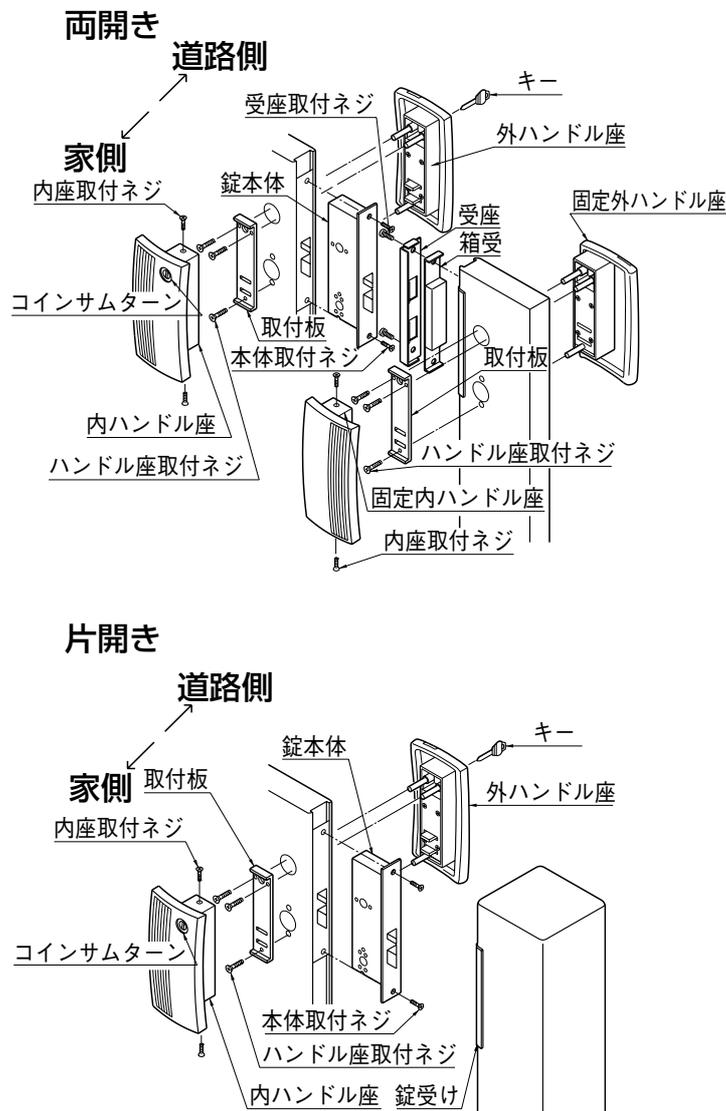

錠本体取付け

錠本体を本体取付ネジ（M4×12 \oplus サラ）2本で扉に取付けてください。

外ハンドル座取付け

扉外側から外ハンドル座を差込み、扉内側から取付板をあて、ハンドル座取付ネジ（M4×25 \oplus サラ）3本で取付けてください。

注）キーを抜いた状態で取付けてください。

内ハンドル座取付け

内ハンドル座のコインサムターンの溝が、解錠時、横向きになるように差込み、内座取付ネジ（M4×8 \oplus サラ）2本で取付けてください。

受座取付け

受座、箱受を受座取付ネジ（M4×12 \oplus サラ）2本で取付けてください。

注）受座と錠本体のすき間は12mm以下にしてください。

固定ハンドル座取付け〔両開きセットの場合のみ〕

扉外側から固定ハンドル座を差込み、扉内側から取付板をあて、ハンドル座取付ネジ（M4×25 \oplus サラ）3本で取付けてください。

次に、固定内ハンドル座を内座取付ネジ（M4×8 \oplus サラ）2本で取付けて下さい。

7. 落とし棒の調整

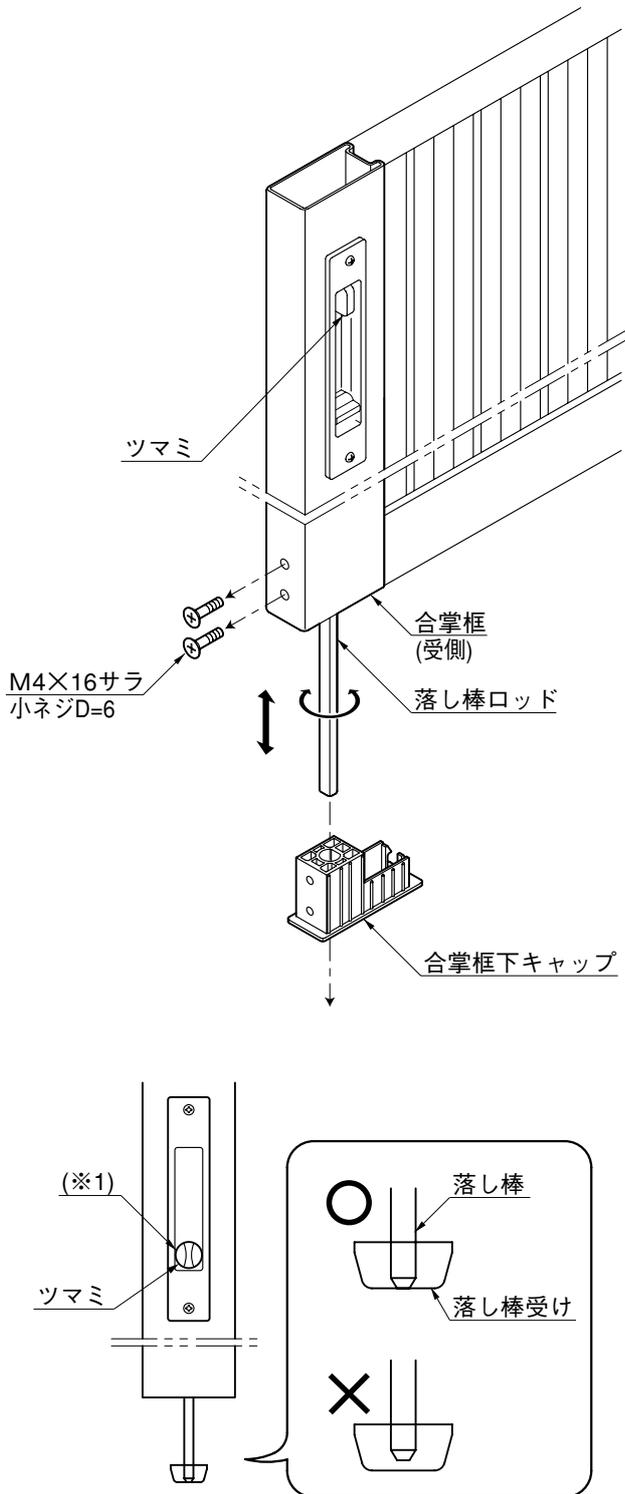


図7-1

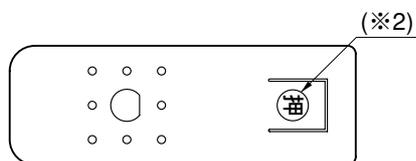


図7-2 合掌框下キャップ裏面

落とし棒の操作

- ツマミをヨコに向けると落とし棒を上下することができます。
- ツマミをタテにすると落とし棒は固定できます。

注) 落とし棒を落した時、上げたままにする時はつまみをタテにして、落とし棒を必ず固定してください

落とし棒の調整


- 落とし棒を落とし、つまみをタテにして固定したとき、落とし棒ロッド先端と落とし棒受け底面との間にすき間があるときは、以下の手順で高さ調整を行ってください。(図7-1参照)

調整方法

- 1) M4サラ小ネジD=6を外し、合掌框下キャップを外してください。
注) 合掌框下キャップを外すときは、キャップ裏面の「押」の部分(※2)を押しながら、キャップ全体を引き抜いてください。(図7-2参照)
- 2) 落とし棒ロッドを左右に回転させて、高さ調整を行ってください。
注) ツマミをタテにし固定した状態で高さ調整を行ってください。(※1)
- 3) 調整後、再び合掌框下キャップを取付けてください。
注) 合掌框下キャップを取付けるときは、キャップ裏面の「押」の部分(※2)を押しながら、キャップ全体を押し込んでください。(図7-2参照)

8. 全面戸当たりの取付け

● 図のように全面戸当たりを取付けてください。

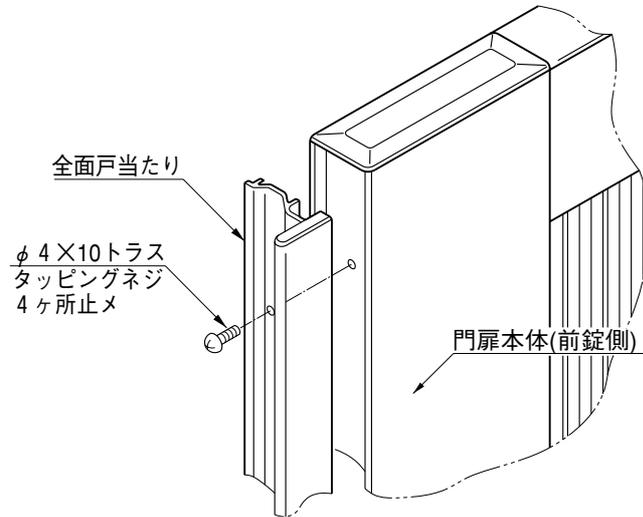



工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更は避けてください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

- 御使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

A346

200209A_1001
200304B_1001