

システムポート

取付説明書 — パターンデザイン —

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 取付けの際は、「システムポートー本体ー取付説明書(Z138)」も併せてお読みください。
- パターンデザインは「吊束・梁固定金具A」・「吊束・梁固定金具B」の取付け部分には取付けできません。

<施工上のご注意>








注意

- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。



■梱包明細表

①パターンデザインセット

名 称	略 図	員 数			
		スクエア	ダイヤ	サークル	プレーン
化粧アルミ板スクエア		1	—	—	—
化粧アルミ板ダイヤ		—	1	—	—
化粧アルミ板サークル		—	—	1	—
化粧アルミ板プレーン		—	—	—	1
パターンデザインパネル スクエア・ダイヤ用		3	3	—	—
パターンデザインパネル サークル用		—	—	1	—
パッキン スクエア・ダイヤ・サークル用		6	6	6	—
パッキン プレーン用		—	—	—	6
①-① φ4×10トラスタッピンネジ3種		5	5	5	5
①-② φ4×10トラスタッピンネジ3種		5	5	5	5
取付説明書	—	1	1	1	1


1. 基本寸法と各部名称

1-1 各部名称

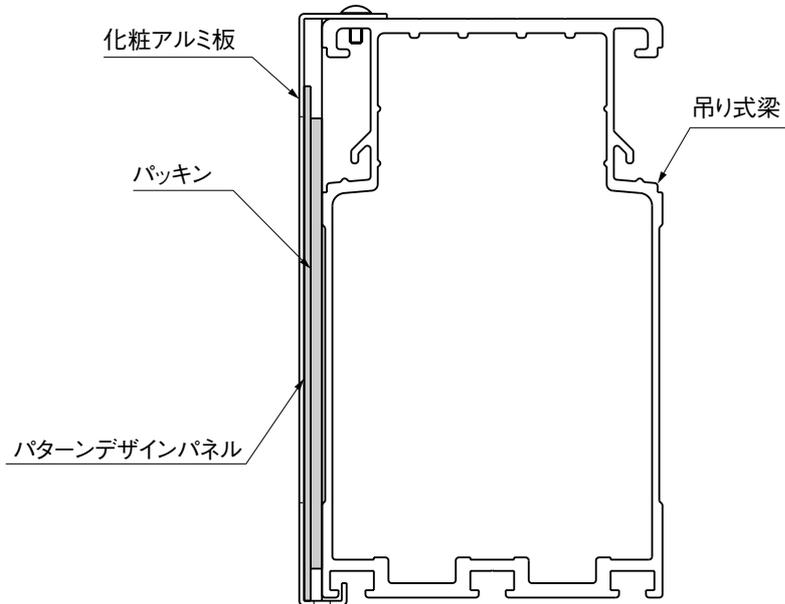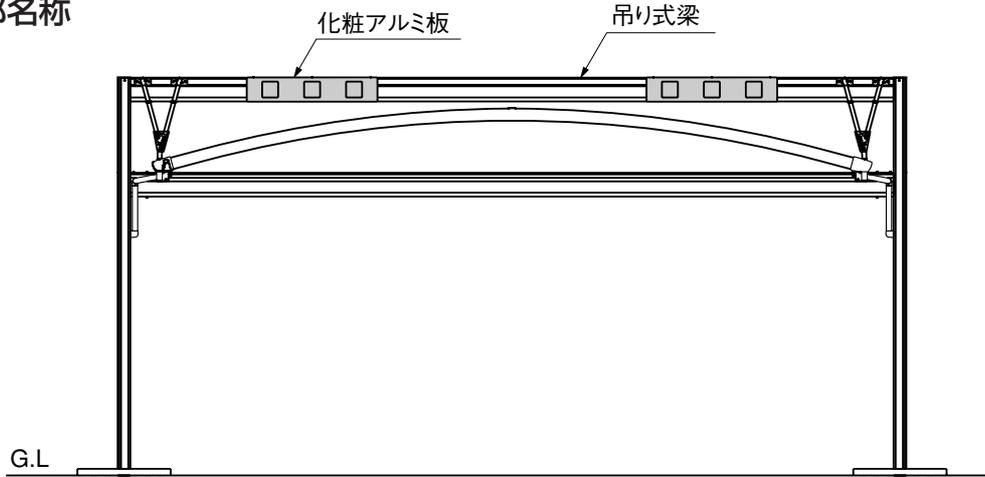


1-2 化粧アルミ板の基本寸法


(1) 化粧アルミ板スクエア

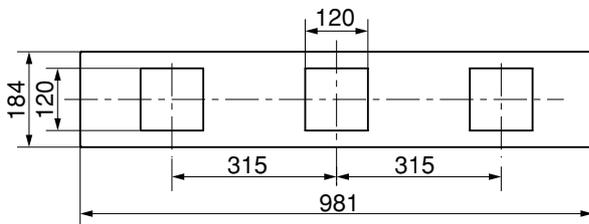


(2) 化粧アルミ板ダイヤ

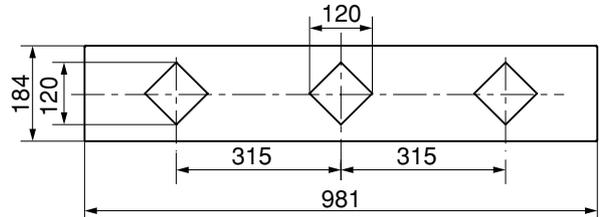

(3) 化粧アルミ板サークル

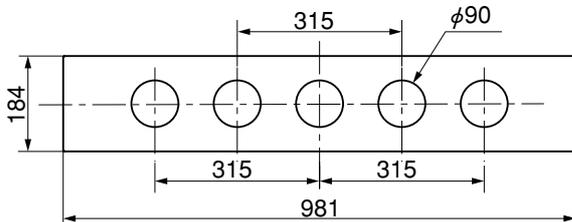


(4) 化粧アルミ板プレーン

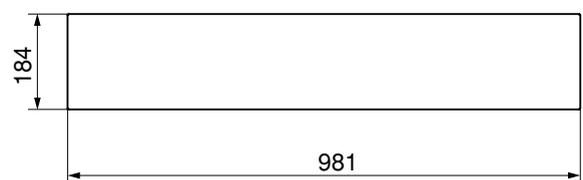

2. 化粧アルミ板の取付け


2-1 パッキンの貼付け

(1) 化粧アルミ板スクエア・化粧アルミ板ダイヤ

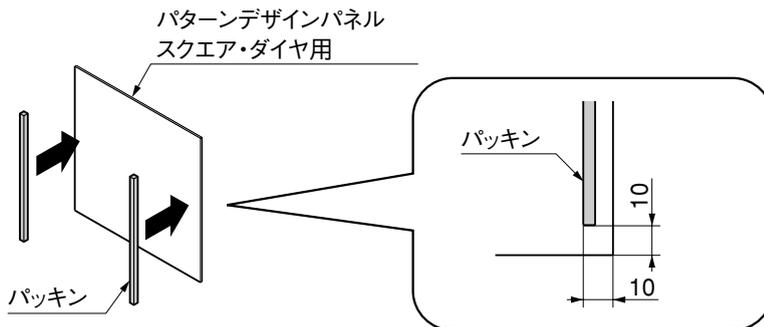


① 図を参照して、パターンデザインパネルスクエア・ダイヤ用にパッキンを貼付けてください。

(2) 化粧アルミ板サークル

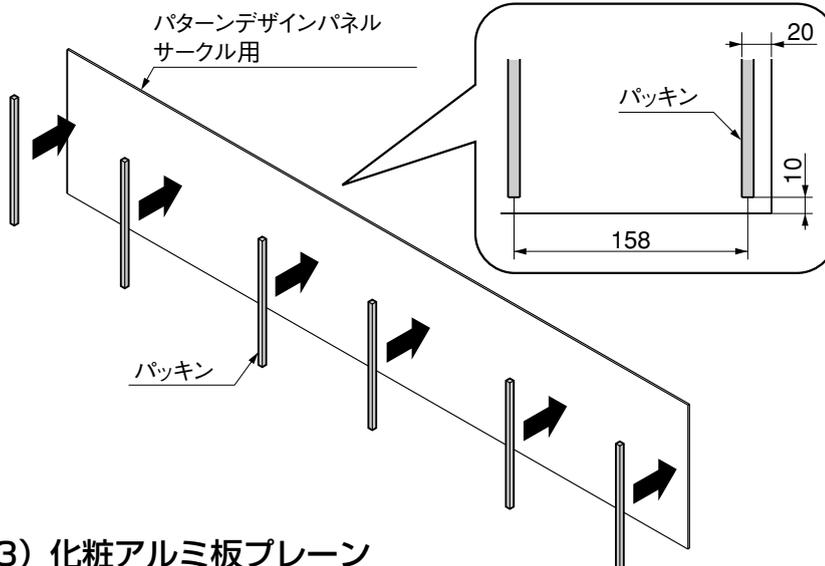

① 図を参照して、パターンデザインパネルサークル用にパッキンを貼付けてください。

(3) 化粧アルミ板プレーン

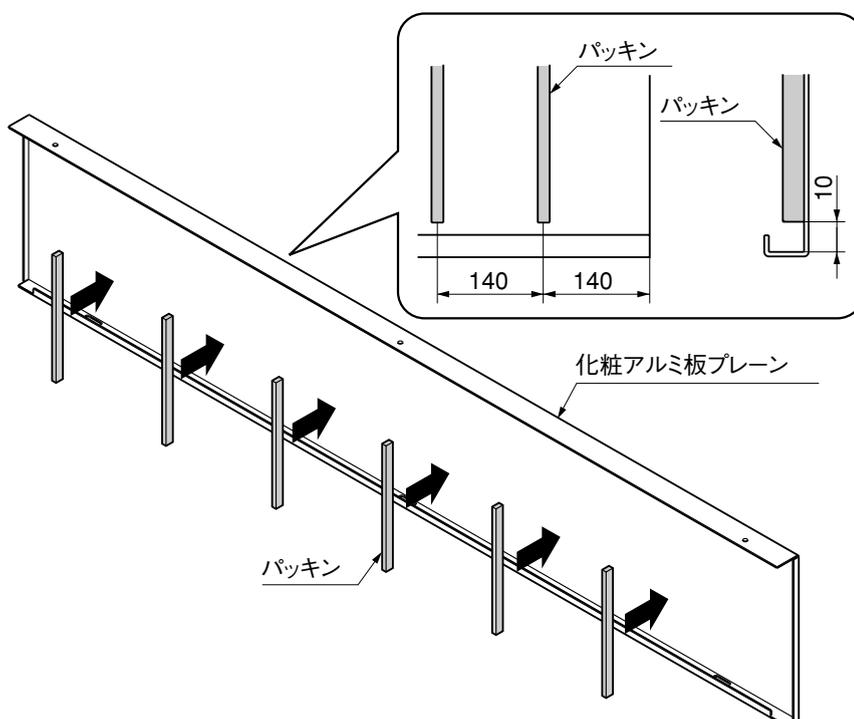


① 図を参照して、化粧アルミ板プレーンにパッキンを貼付けてください。

2-2 各化粧アルミ板の取付け

※図は化粧アルミ板スクエアです。


化粧アルミ板ダイヤ・化粧アルミ板サークルも同様の作業です。

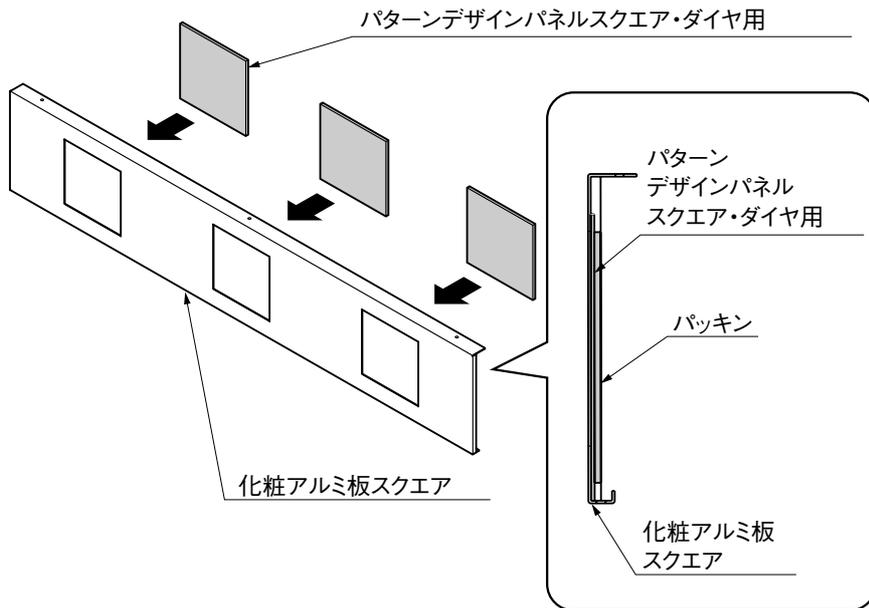

- ①パターンデザインパネルスクエア・ダイヤ用を化粧アルミ板スクエアに置いてください。

ポイント


- 化粧アルミ板プレーンには、パターンデザインパネルは置けません。

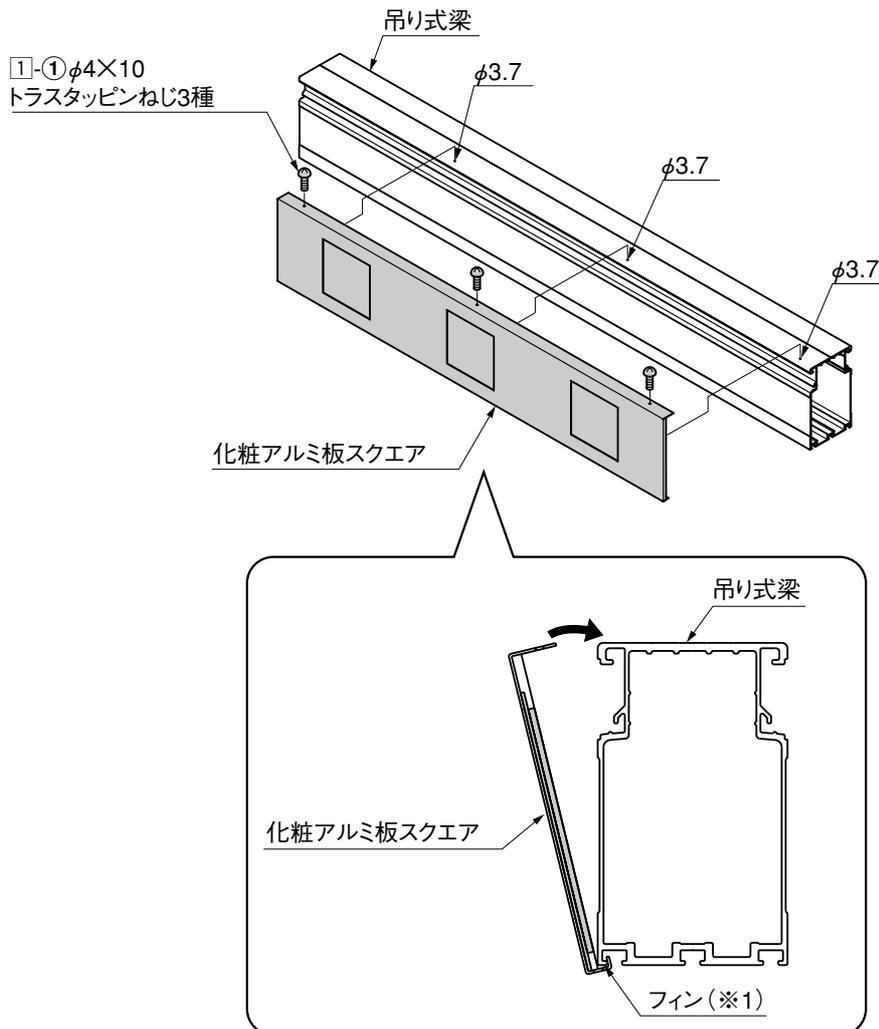

- ②化粧アルミ板スクエアのフィン(※1)を吊り式梁の溝に引っ掛けて置き、吊り式梁の上からφ3.7の穴をあけて①-①で取付けてください。


3. 梁連結部の取付け ※梁連結部に各化粧アルミ板を取付た場合の作業です。

(1) 梁連結カバーの切断

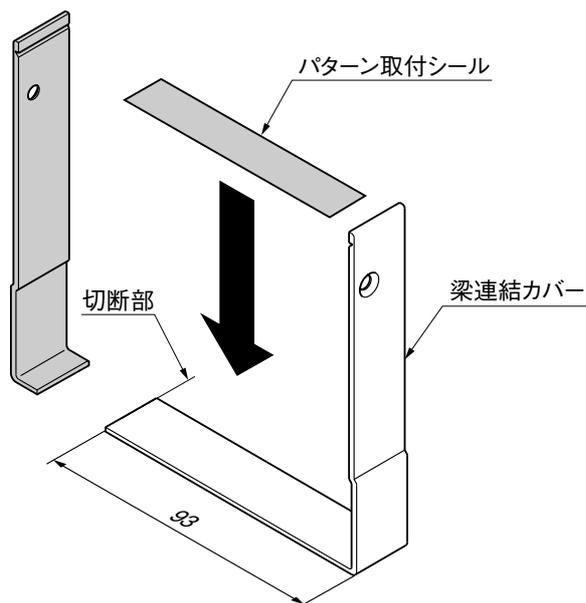

- ① 図を参照して、梁連結カバーを切断してください。
- ② パターン取付シールを図の様に梁連結カバーに貼付けてください。


(2) 各化粧アルミ板・梁連結カバーの取付け

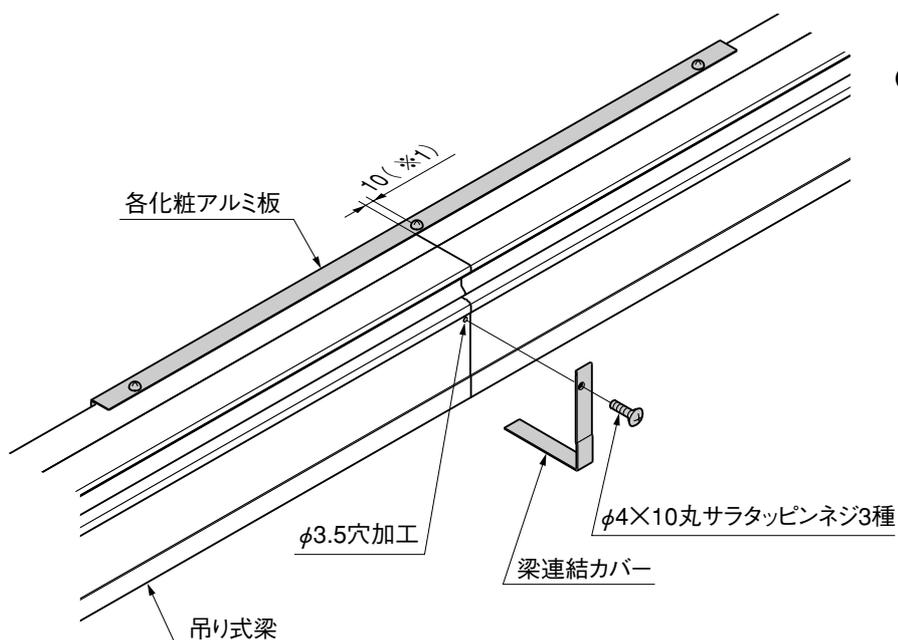

- ① 各化粧アルミ板を連結部から10mmずらして取付けてください。
(※1)
- ② 吊り式梁の接合部にφ3.5穴をあけて梁連結カバーを「φ4×10丸サラタッピンネジ3種」で取付けてください。


4. 化粧アルミ板の切断

(1) 中間部で切断した場合

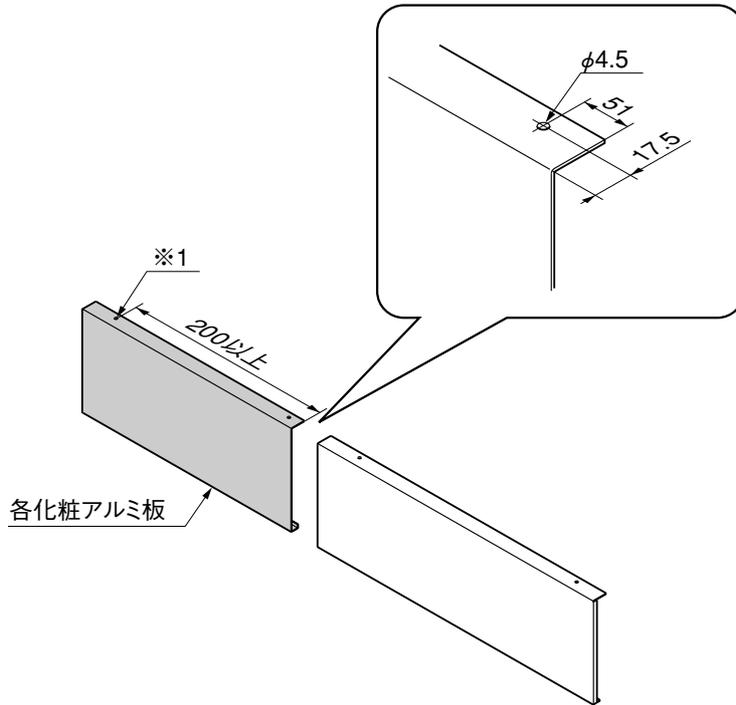

- ❶ 各化粧アルミ板を切断してください。
- ❷ 穴位置(※1)から端部までが200mm以上の場合は、図を参照して穴加工してください。

(2) 端部部で切断した場合

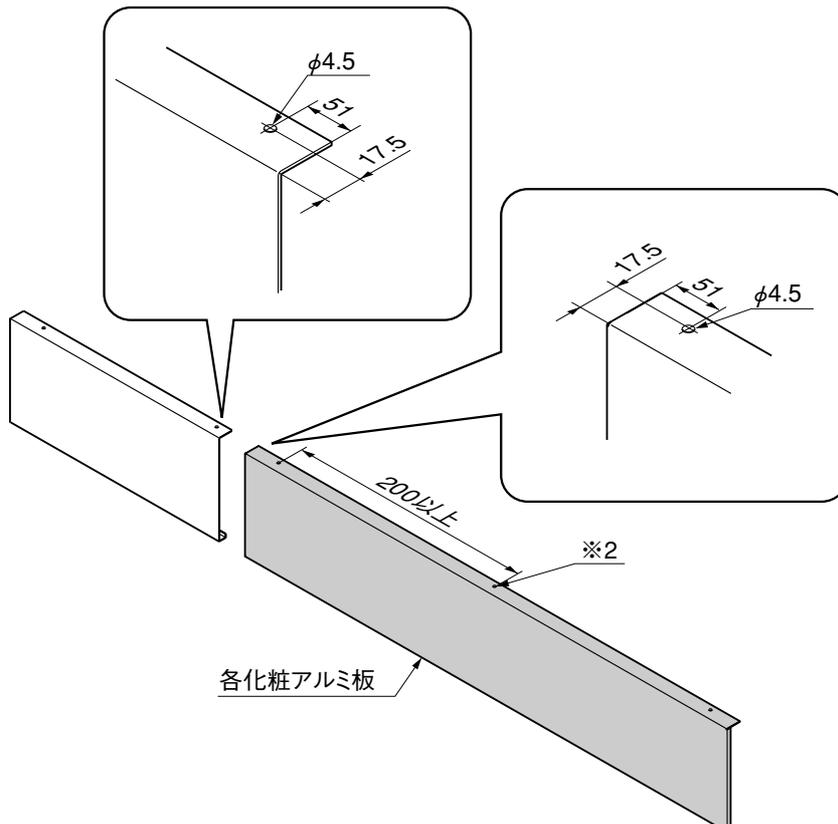

- ❶ 各化粧アルミ板を切断してください。
- ❷ 穴位置(※2)から端部までが200mm以上の場合は、図を参照して穴加工してください。
- ❸ 短い化粧アルミ板を取付ける場合は、200mm以下でも、図を参照して穴加工してください。

TROEX