トステム株式会社 カーブポートシグマ・レークポートシグマ〔サイドスクリーンセット〕取付け説明書

■施工される方へのお願い

●サイドスクリーン部以外の組立て・取付けは各カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。

■取付け順序

■構成図

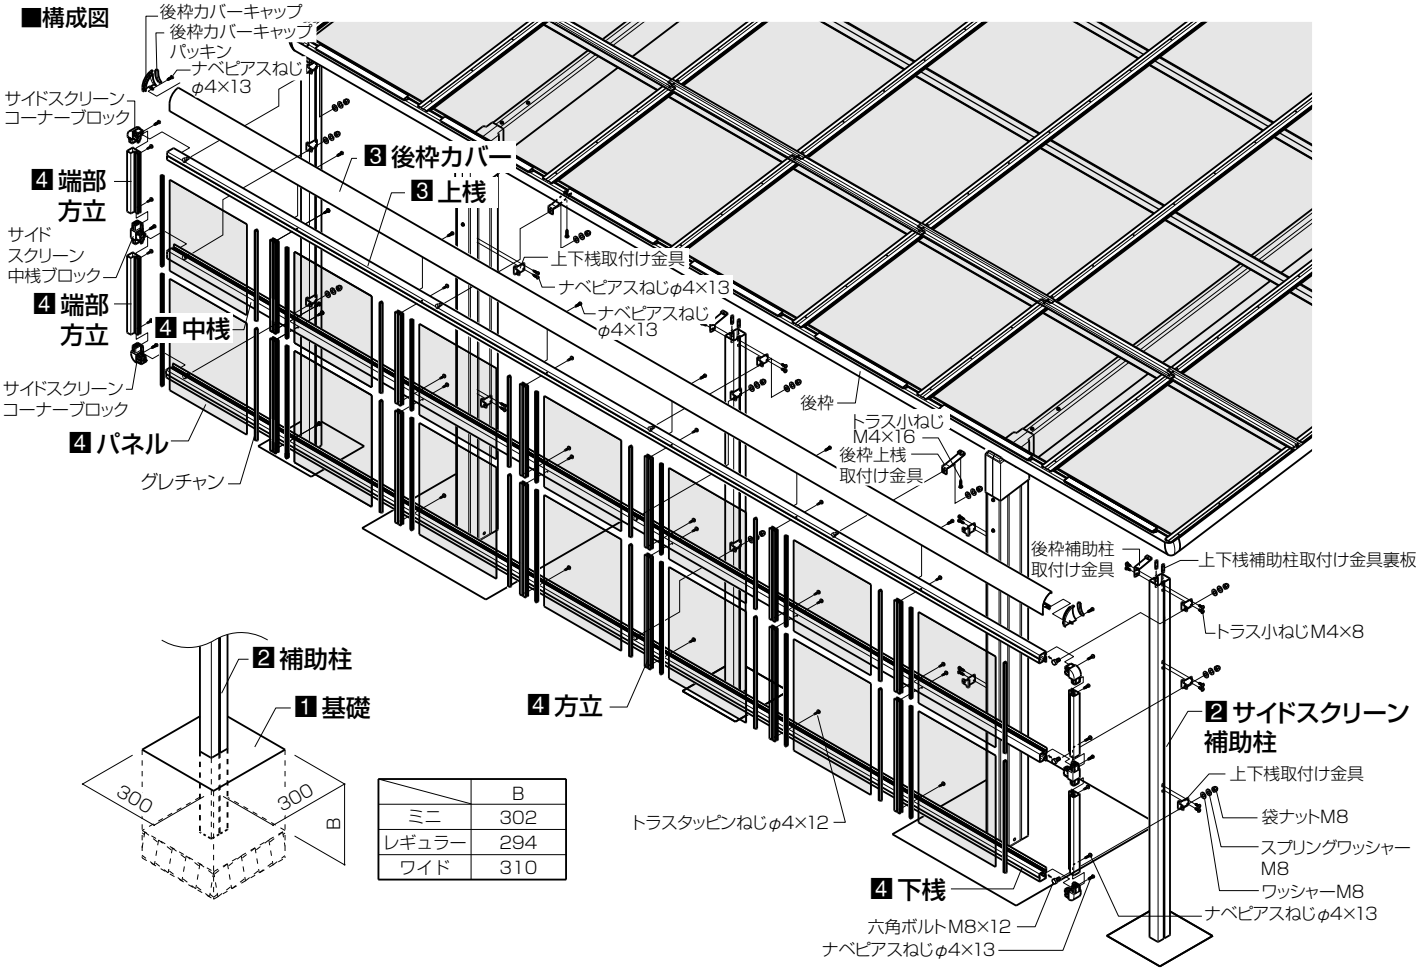

	B
ミニ	302
レギュラー	294
ワイド	310

1 基礎の施工

●サイドスクリーン補助柱埋込み位置を出し、基礎穴を掘ります。

※一般の柱基礎については、本体取付け説明書を参照してください。

■隅出し位置

※サイドスクリーン補助柱の移動範囲は、±100mm以内です。

※H05サイズは、サイドスクリーン補助柱の施工が不要です。

●29サイズ

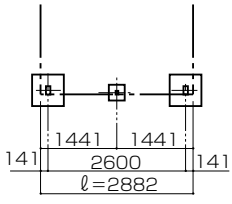

●50サイズ

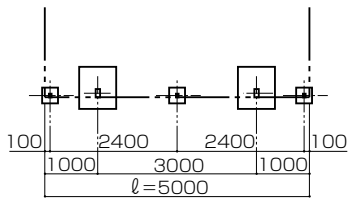

●57サイズ

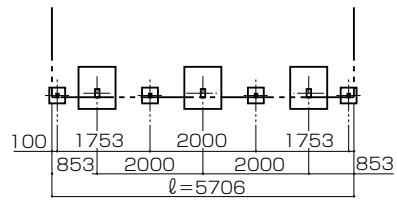

●50サイズ+14サイズ

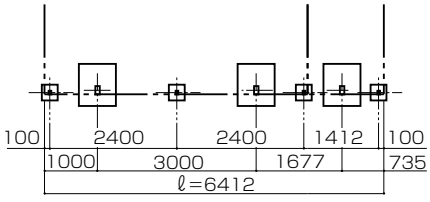

●57サイズ+14サイズ

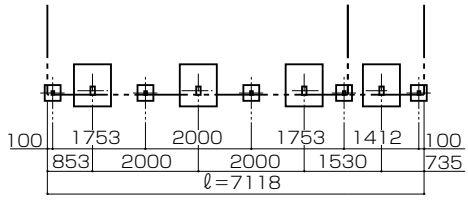

❷ サイドスクリーン補助柱の組立て

①サイドスクリーン補助柱に、上下桟取付け金具を、上下桟・中桟の本数分仮止めし、後枠補助柱取付け金具を仮止めします。
②後枠補助柱取付金具の穴をガイドに、後枠にφ4.5の写し穴をあけ、ねじ止めします。

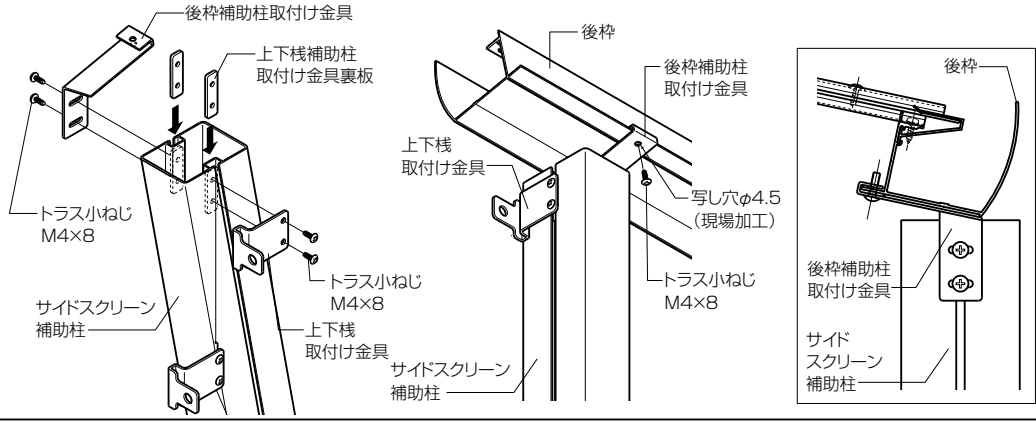

❸ 後枠カバー・上桟の組立て

①上桟に後枠カバーを組み、ねじで固定します。
②上桟のボルトホールに、柱・補助柱の本数だけ、ボルトを差込みます。
③後枠に、後枠カバーを引っ掛け、後枠上桟取付金具を固定します。
※後枠上桟取付金具は、なるべく柱の近くに取付けてください。
④後枠上桟取付け金具の穴をガイドに、後枠にφ4.5写し穴をあけてねじ止めします。

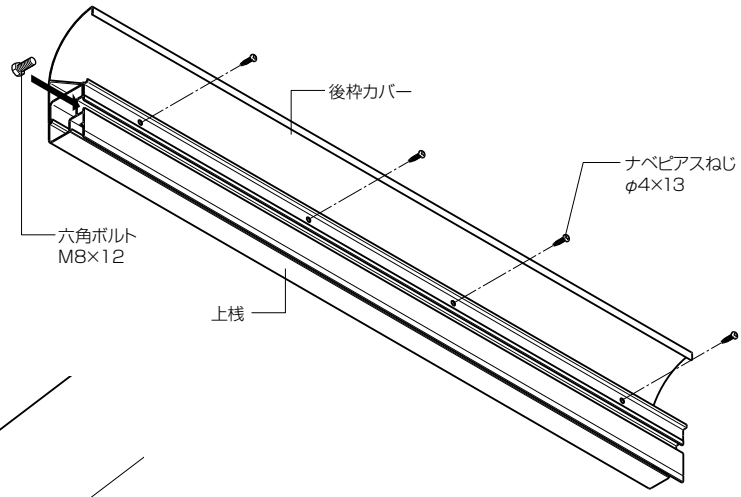

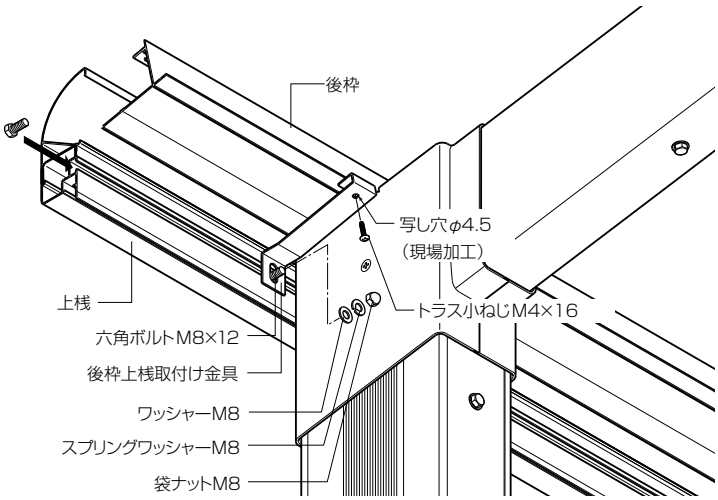

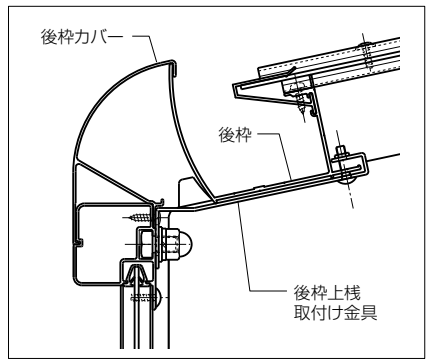

❹ 中桟・下桟・パネル・方立・端部方立の組立て

①中桟・下桟に上桟と同数のボルトを差込みます。
②端部方立に、コーナーブロック・中桟ブロックを取付けます。
③上桟・中桟・下桟に固定し、端部方立にグレチャンを差込みます。
④パネルをわん曲させながらはめ込みます。
⑤方立にグレチャンを差込み、スライドさせてパネルにはめ込みねじ止めします。
※端部方立を取付けたら、反対側の端部方立を仮止めして施工してください。
※57サイズの場合、中央の方立が本体の柱の裏になるため、そのままではねじ止めできません。サイドパネル全体を少し横(奥行方向)へずらすなどして取付けてください。

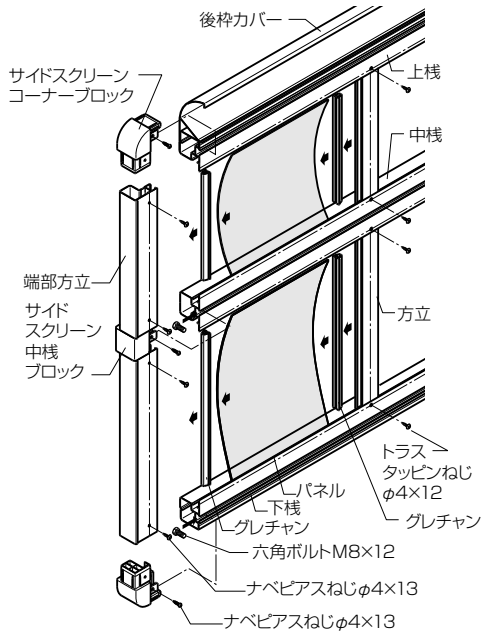

5 柱・サイドスクリーン補助柱の取付け

①上下桟・中桟に上下桟取付金具を仮止めし、柱にねじ止めした後、固定します。
②サイドスクリーン補助柱に仮止めしてある上下桟取付金具の位置を合わせて固定します。
③後枠カバーキャップに後枠カバーキャップパッキンを張付け、後枠カバーにねじ止めします。

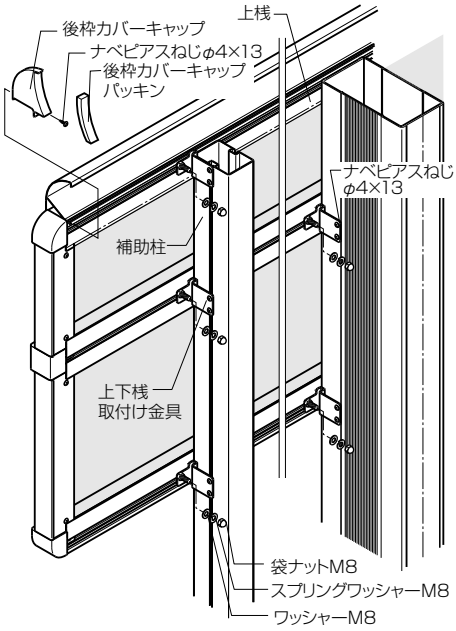

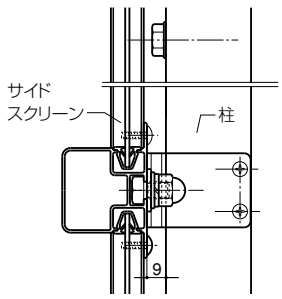

※柱とサイドスクリーンの間は9mmあく設定になっています。

6 連棟部の組立て

①上下桟・中桟同士を、連棟用ジョイント裏板とサイドスクリーン連結金物で固定します。
②サイドスクリーン連結金物の穴と方立の中心を合わせてねじ止めします。
※方立の既存加工穴は使用しません。方立の中心にピアスねじで固定してください。

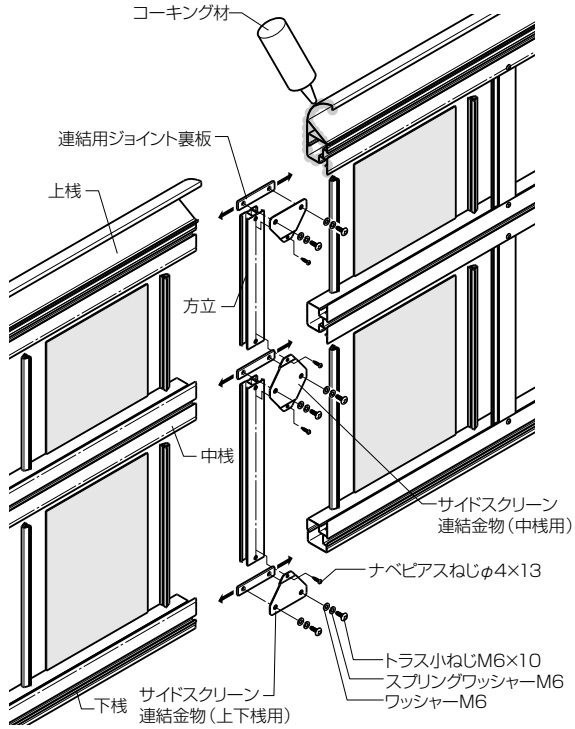

■姿図

●カーブポートシグマ

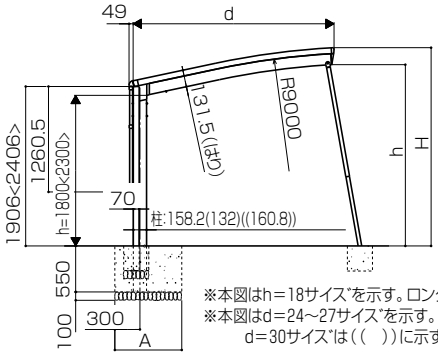

※本図はh＝18サイズ"を示す。ロング"柱仕様は、<>に示す。
※本図はd＝24～27サイズ"を示す。d＝18,21サイズ"は（ ）,
d＝30サイズ"は（（ ））に示す。

サイズ	d	h	H	A
24	2401	2166.8<2666.8>	2369.9<2869.9>	800
25.5	2551	2198.7<2698.7>	2401.8<2901.8>	800
27	2701	2230.5<2730.5>	2433.7<2933.7>	800
30	3000	2377.1<2877.1>	2580.4<3080.4>	1000

●レークポートシグマ

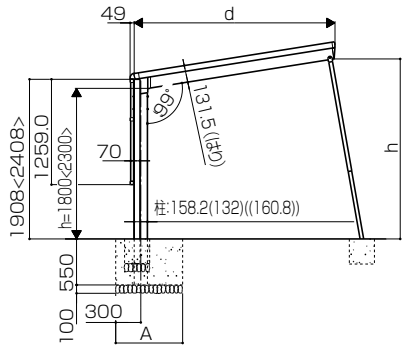

サイズ	d	h	A
24	2400	2151.6<2651.6>	800
27	2700	2199.2<2699.2>	800
30	3000	2246.2<2746.2>	1000

●50サイズ

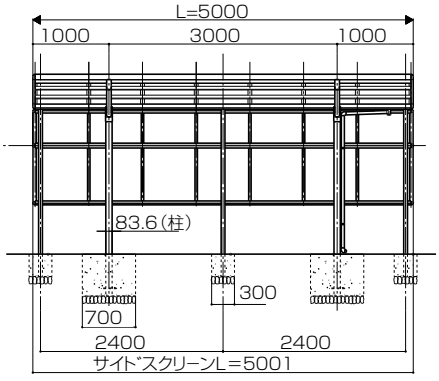

●57サイズ

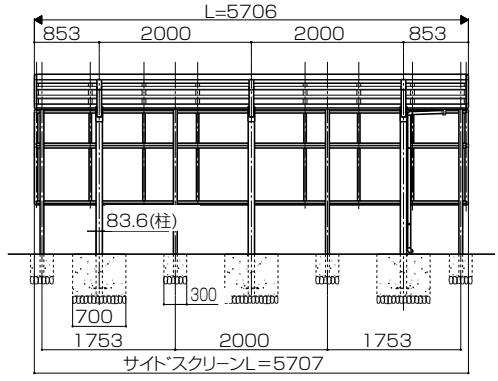

■参考納まり図

●縦断面図

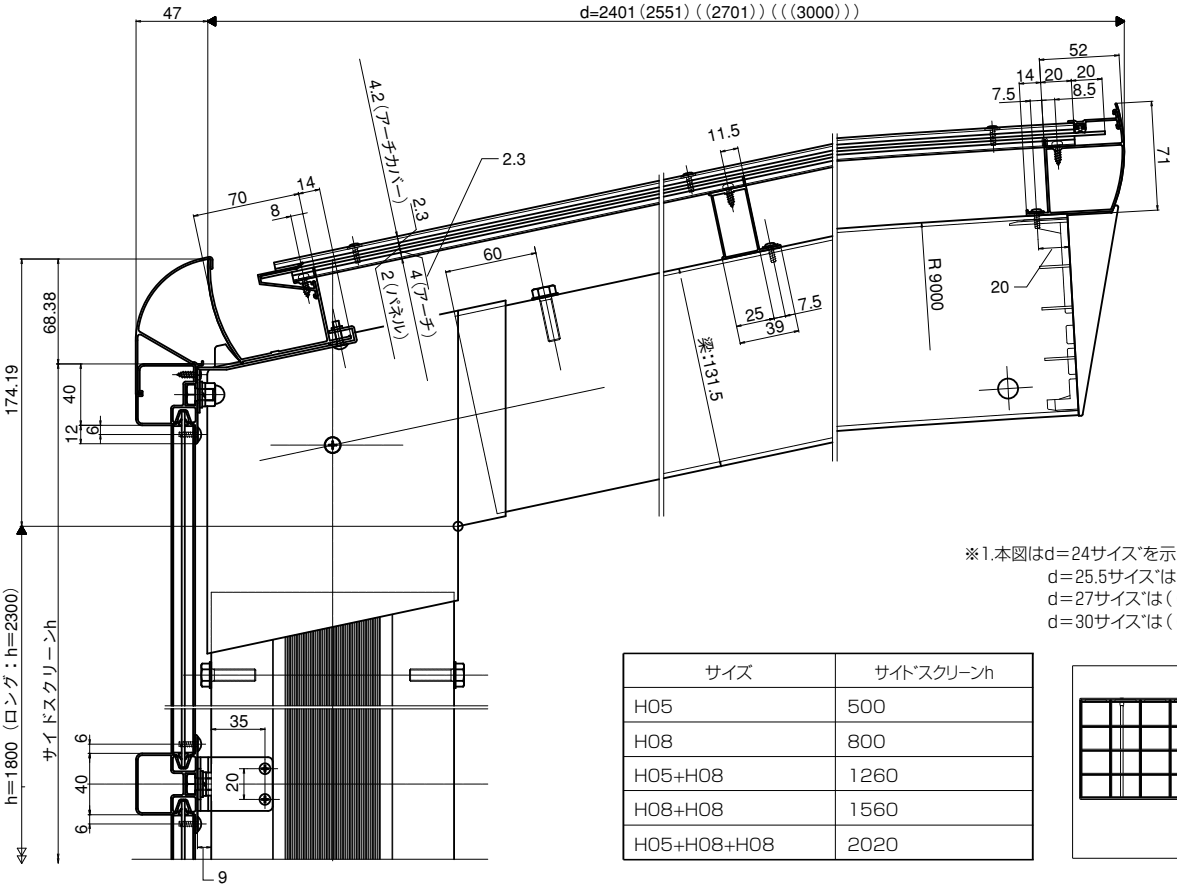

※1.本図はd=24サイズ゛を示し,
d=25.5サイズ゛は( )
d=27サイズ゛は(( )),
d=30サイズ゛は((( )))に示す。

サイズ	サイド゛スクリーンh
H05	500
H08	800
H05+H08	1260
H08+H08	1560
H05+H08+H08	2020

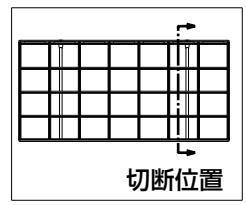
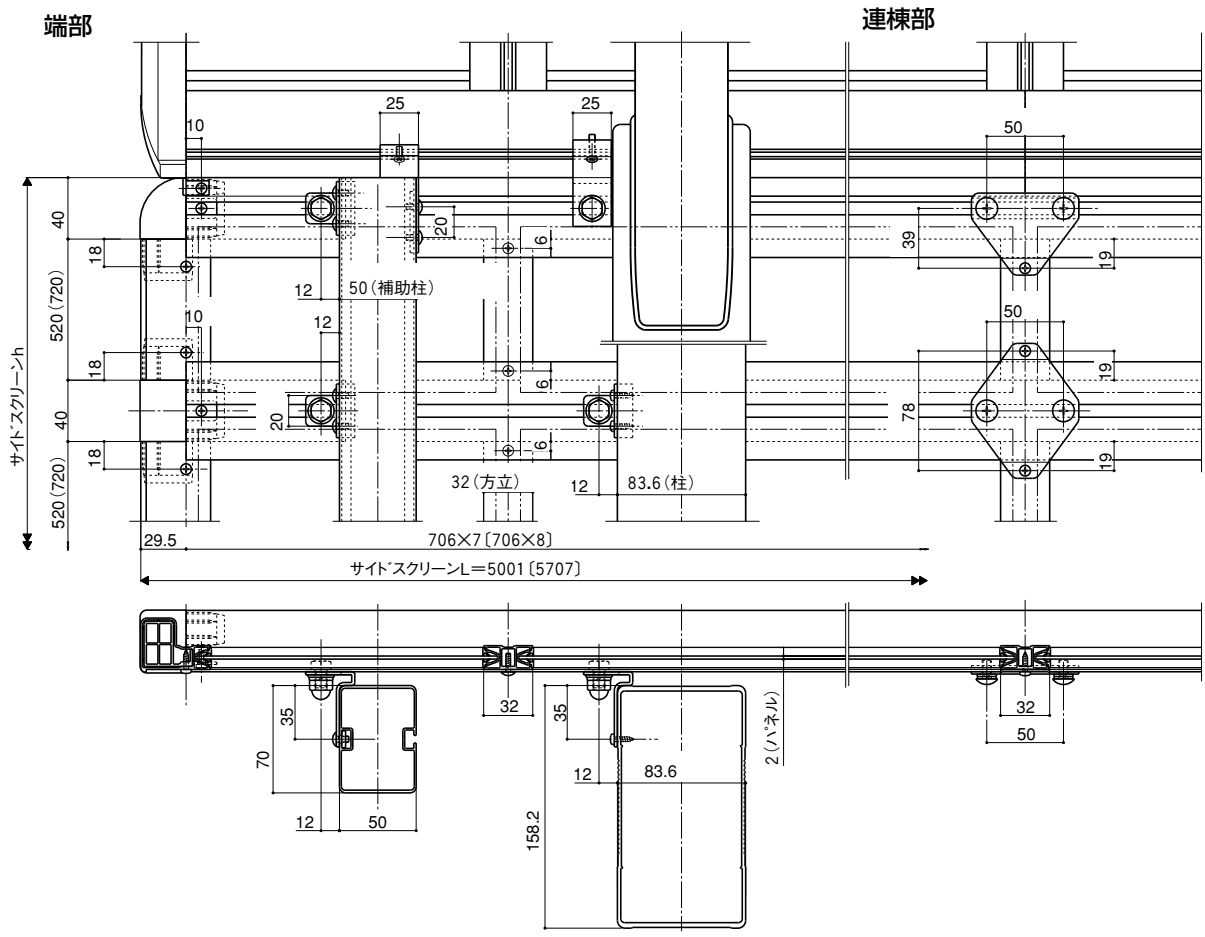
●横断面図