

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
- 商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この組立て施工マニュアルをよくお読みの上、作業を行なってください。

◎組立・施工の前に

- 本マニュアルに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全を確保する上で重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行なってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。このマニュアルは施工後必ず施主様へお渡しください。

梱包内容明細


	部品番号	部品名称	数量
アルミ梁用 サイドパネル枠カバー	CY-1942R	アルミ梁用サイドパネル枠カバーキャップ(R)	1
	CY-1942L	アルミ梁用サイドパネル枠カバーキャップ(L)	1
	DDAP4×13W	M4×13ナベセルフドリリングビス	8
	ME-1628	“シュガースペース用”サイドパネル枠カバー組立施工マニュアル	1
トラス梁用 サイドパネル枠カバー	CY-1997R	トラス梁用サイドパネル枠カバーキャップ	1
	CY-1997L	トラス梁用サイドパネル枠カバーキャップ	1
	DDAP4×13W	M4×13ナベセルフドリリングビス	6
	EB-2191R	トラス梁用サイドパネル取付金具 (R)	2
	EB-2191L	トラス梁用サイドパネル取付金具 (L)	1
	DDAP4×16W	M4×16ナベセルフドリリングビス	6
	ME-1628	“シュガースペース用”サイドパネル枠カバー組立施工マニュアル	1

アルミ梁用

アルミ梁用サイドパネルカバーの取付け



1. サイドパネル本体は、サイドパネル組立施工マニュアル (ME-1537) を参照し組立ててください。
2. サイドパネル上枠にサイドパネルカバー、サイドパネルカバーキャップを取付けてください。

！ サイドパネルカバー取付位置は、サイドパネル上枠両端から7mm離れた位置で取付けてください。キャップが取付けできなくなります。

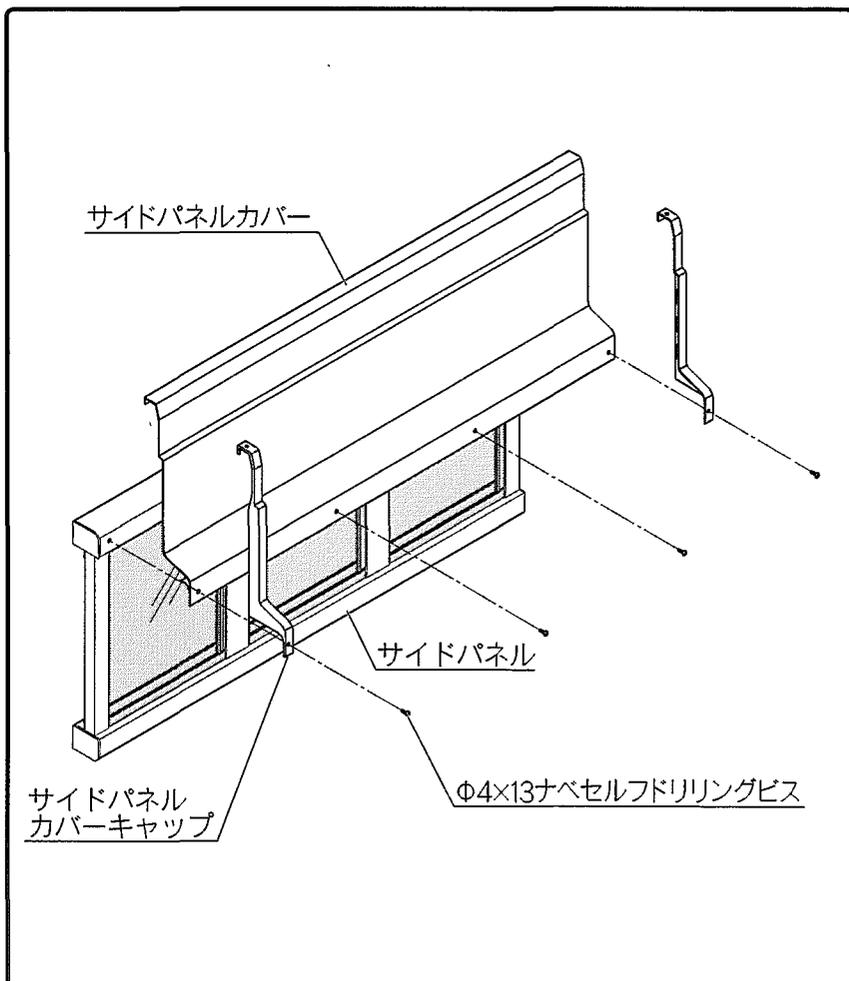



■ サイドパネルの取付け

1. 図のようにサイドパネルカバーをカーポート桁に取付けてください。

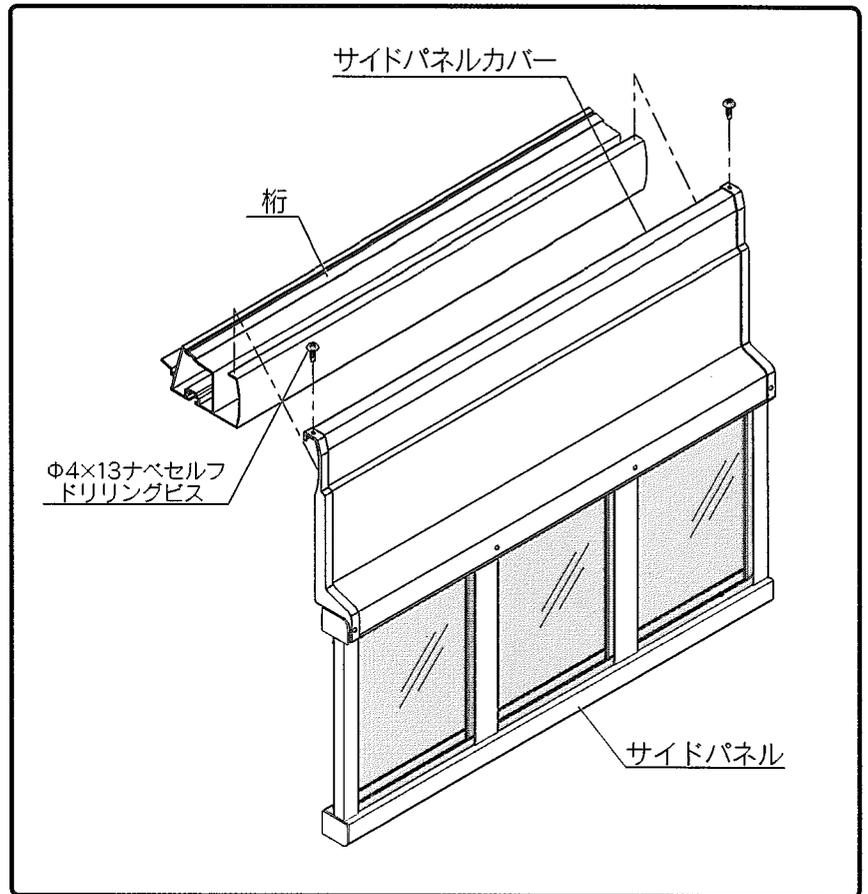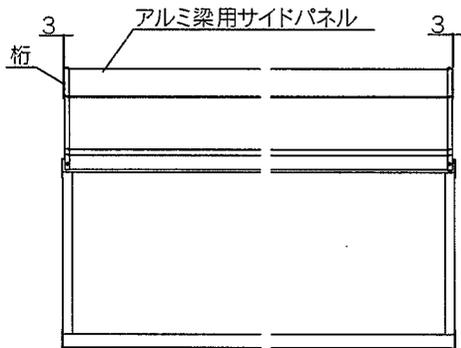

■ サイドパネルの固定

1. サイドパネルの上下枠のボルト位置、上下枠ブラケットの位置を確認し、上下枠ブラケットをアルミ梁とカーポートの柱にΦ4×16ナベセルフドリリングビスにて取付けてください。
2. サイドパネル上下枠に入っているM8ボルトにて、上下枠ブラケットと、サイドパネル上下枠とを固定してください。

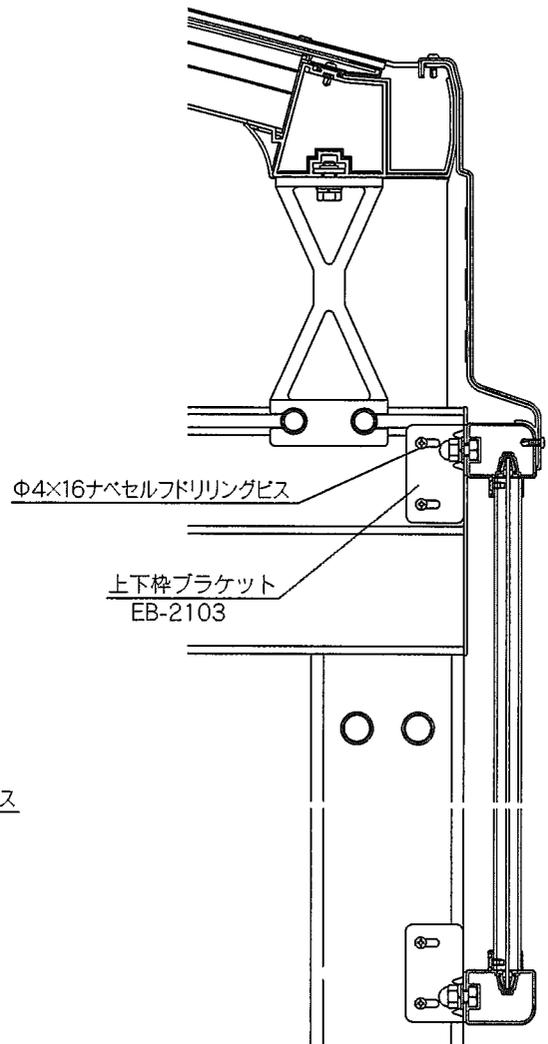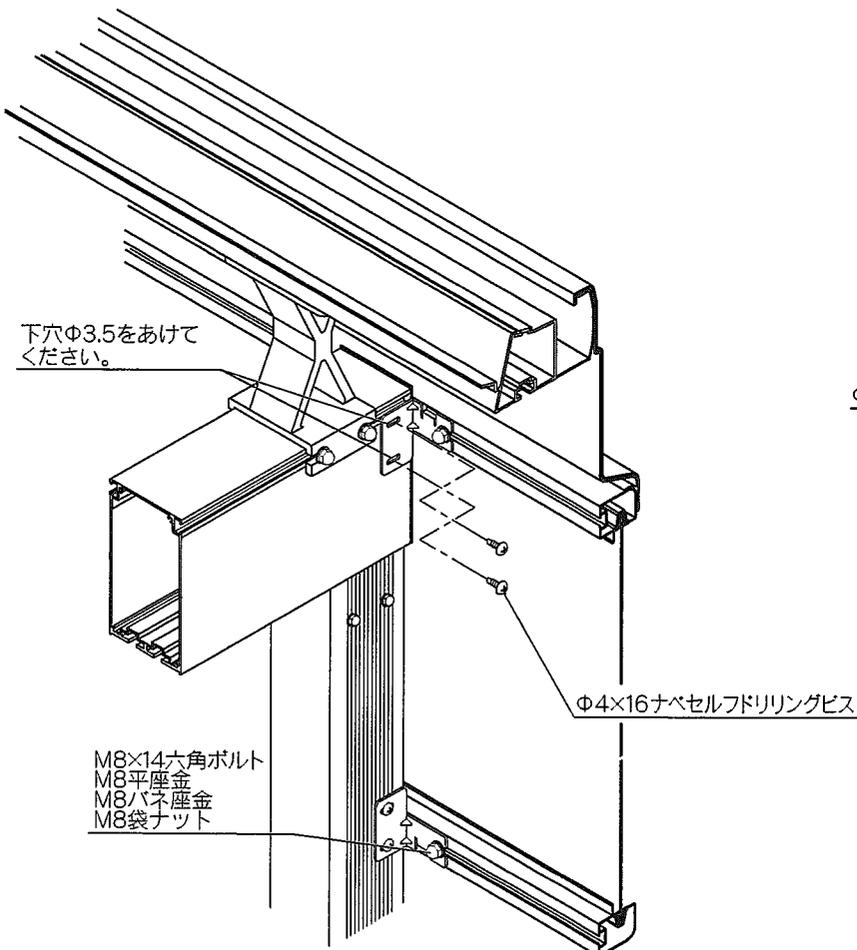

トラス梁用

トラス梁用サイドパネルカバーの取付け

1. サイドパネル本体は、サイドパネル組立施工マニュアル (ME-1537) を参照し組立ててください。
2. サイドパネル上枠にサイドパネルカバー、サイドパネルカバーキャップを取付けてください。




サイドパネルカバー取付位置は、サイドパネル上枠両端から7mm離れた位置で取付けてください。キャップが取付けできなくなります。

サイドパネルカバー

サイドパネル
カバーキャップ

サイドパネル

Φ4×13ナベセルフドリリングビス

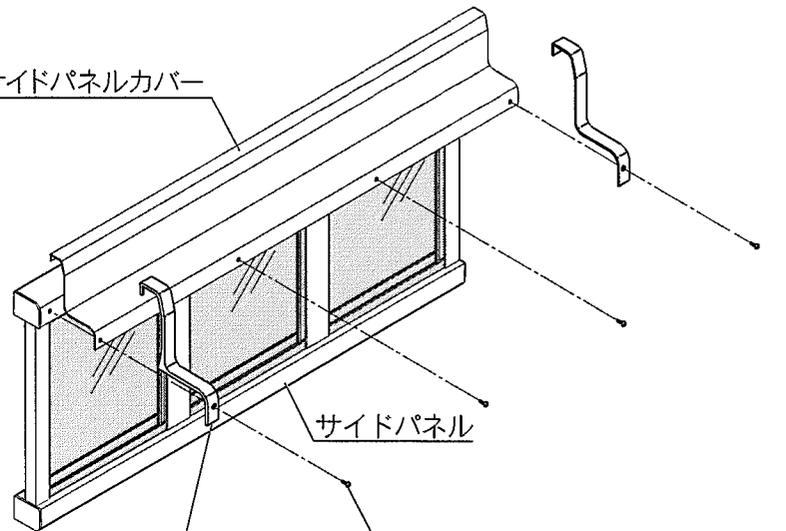


サイドパネルの取付け

1. 図のようにサイドパネルカバーをカーポート桁に取付けてください。

サイドパネルカバー

桁

サイドパネル

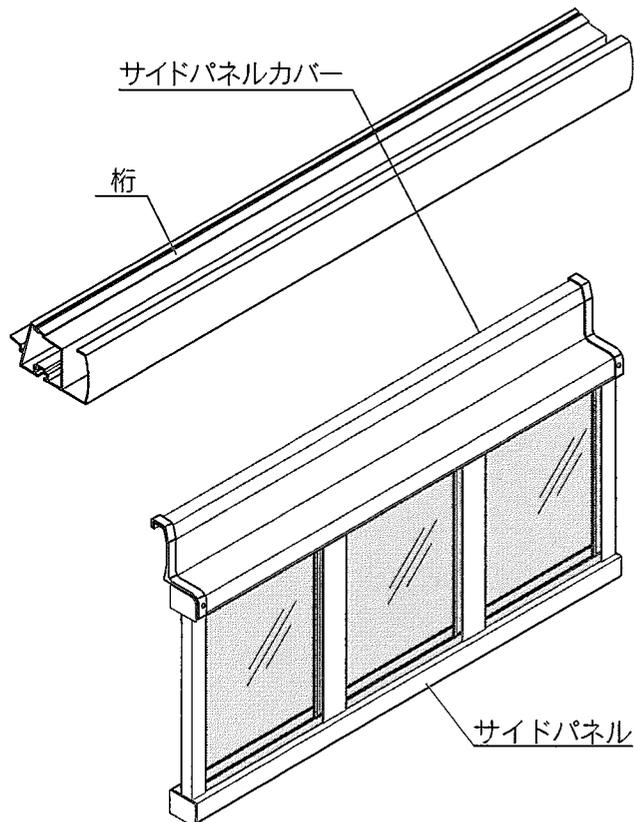

■ サイドパネルの固定

1. サイドパネルの上下枠のボルト位置、上下枠ブラケットの位置を確認し、上下枠ブラケットをカーポートの柱に、 $\Phi 4 \times 16$ ナベセルフドリリングビスで取付けてください。
2. トラス梁用サイドパネル取付金具をトラス梁に $\Phi 4 \times 16$ ナベセルフドリリングビスにて取付けてください。
3. サイドパネル上下枠に入っているM8ボルトにて、上下枠ブラケットと、サイドパネル上下枠とを固定してください。

