

新日軽 カーポートシュガースペース サイドパネル柱 組立施工マニュアル

マニュアル番号 ME-1629

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
- 商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この組立て施工マニュアルをよくお読みの上、作業を行なってください。
- 納り図は、カーポート本体のマニュアルを参照してください。

◎組立・施工の前に


- 本マニュアルに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全を確保する上で重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行なってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。このマニュアルは施工後必ず施主様へお渡しください。

梱包内容明細

	部品番号	部品名称	数量
サイド パネル 柱	EB-2189	サイドパネル柱取付金具	①
	BP-1229	サイドパネル柱取付裏板	①
	MTA4×10S	M4×10トラス小ネジ	②
	DDAP4×13W	M4×13セルフドリリングビス	②
	NAN-2	アンカー棒	①
	ME-1629	「シュガースペース用」サイドパネル柱組立施工マニュアル	①

1 上下枠ブラケットの仮止め及び サイドパネル柱取付金具の取付け

- ① 上下枠ブラケットを右図のようにサイドパネル柱に仮止めし、サイドパネル柱取付金具を取付けてください。

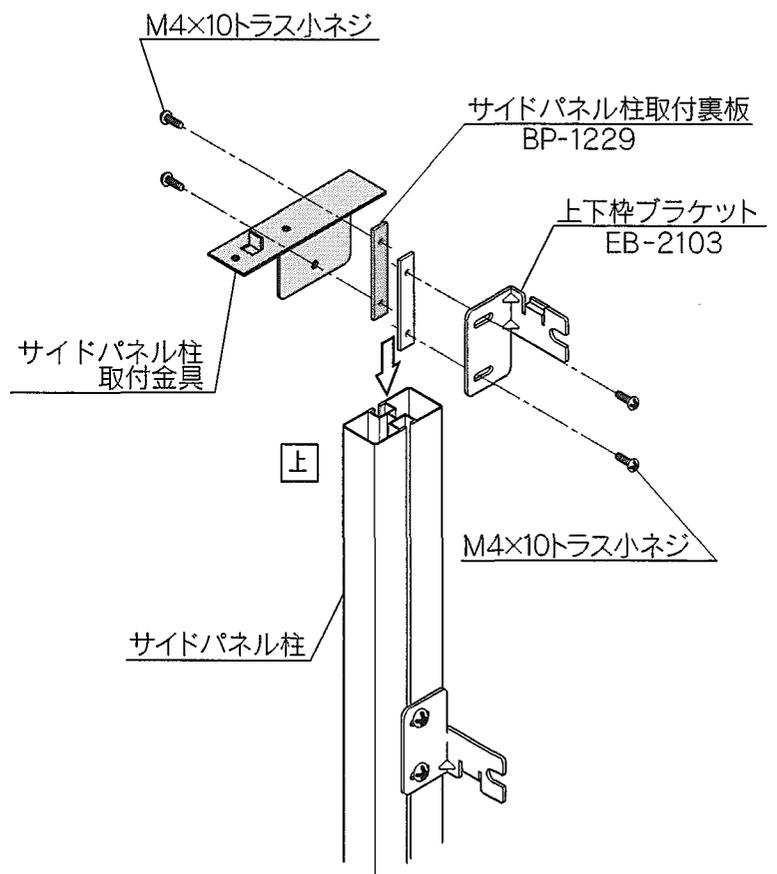

上下枠ブラケットにはR、Lがありますので右図のような方向で取付けてください。

2 サイドパネル用柱の取付け

- ① 納まり図を参照してサイドパネル柱取付金具の取付位置を決めてください。

