MAG-959A　NPH7　2004年6月7日発行

トステム株式会社

バルコニー〈T字型物干し〉　取付け説明書

※ ▭ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付け順序

①物干しポールと竿掛けポールを組立てます。(図－1)
②笠木・けたに下穴(φ4.5)をあけ、物干しポール固定金具を取付けます。(図－2)
※ブロードステージに取付ける場合は、笠木連結部および笠木コーナー部から100mm以上離して物干しポール固定金具を取付けてください。
③物干しポールを物干しポール固定金具にはめ、貫通穴(φ5.5)をあけてねじ止めします。(図－3)

■納まり図

※本図はブロードステージA型の参考納まり図です。

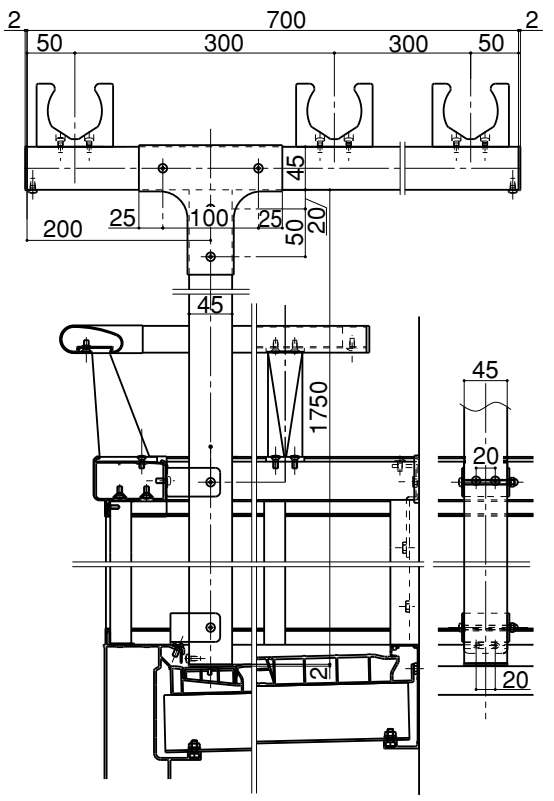

【物干しの組立て】
(図－1)

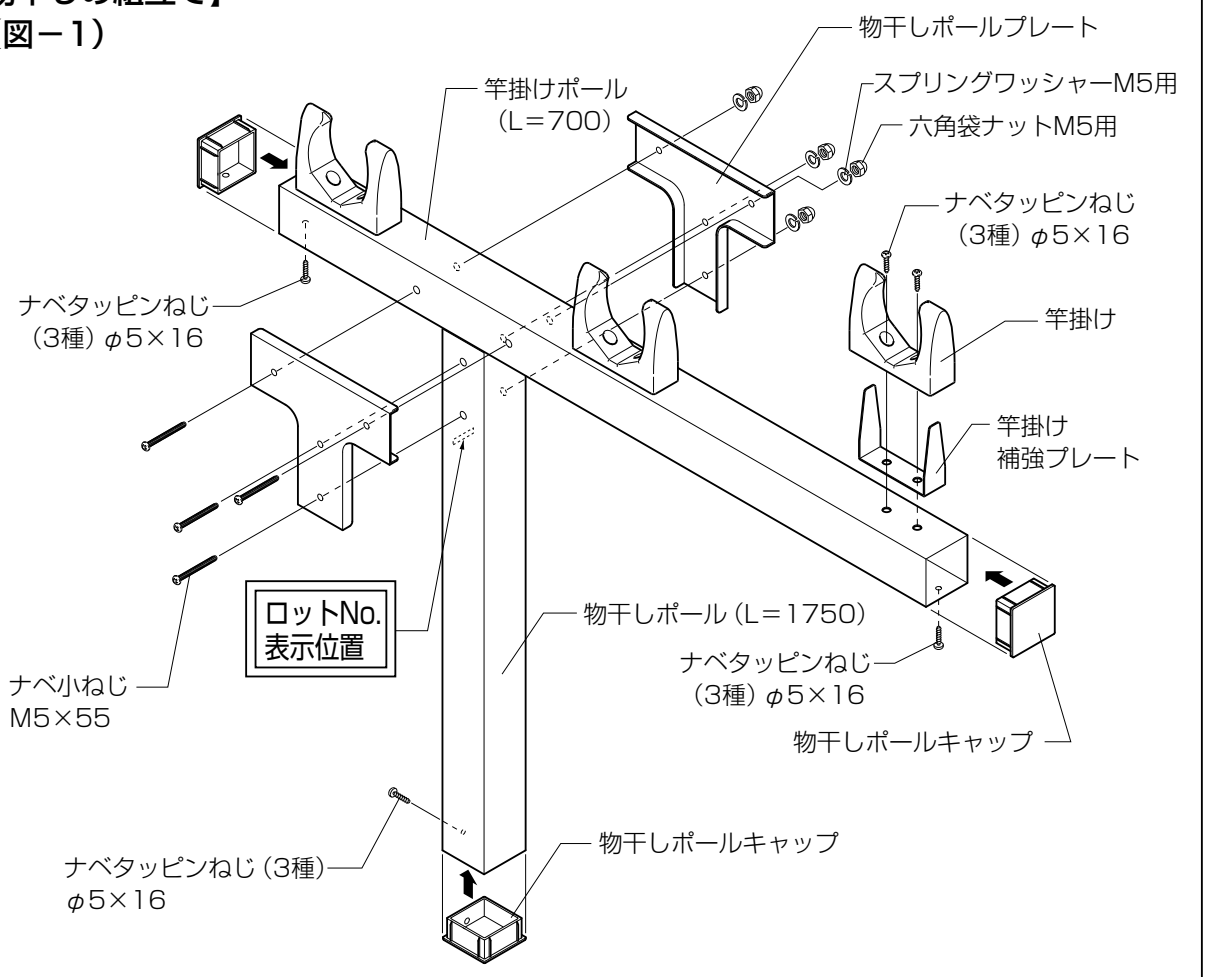

※本図はブロードステージA型の取付け例を示します。

(図－2)

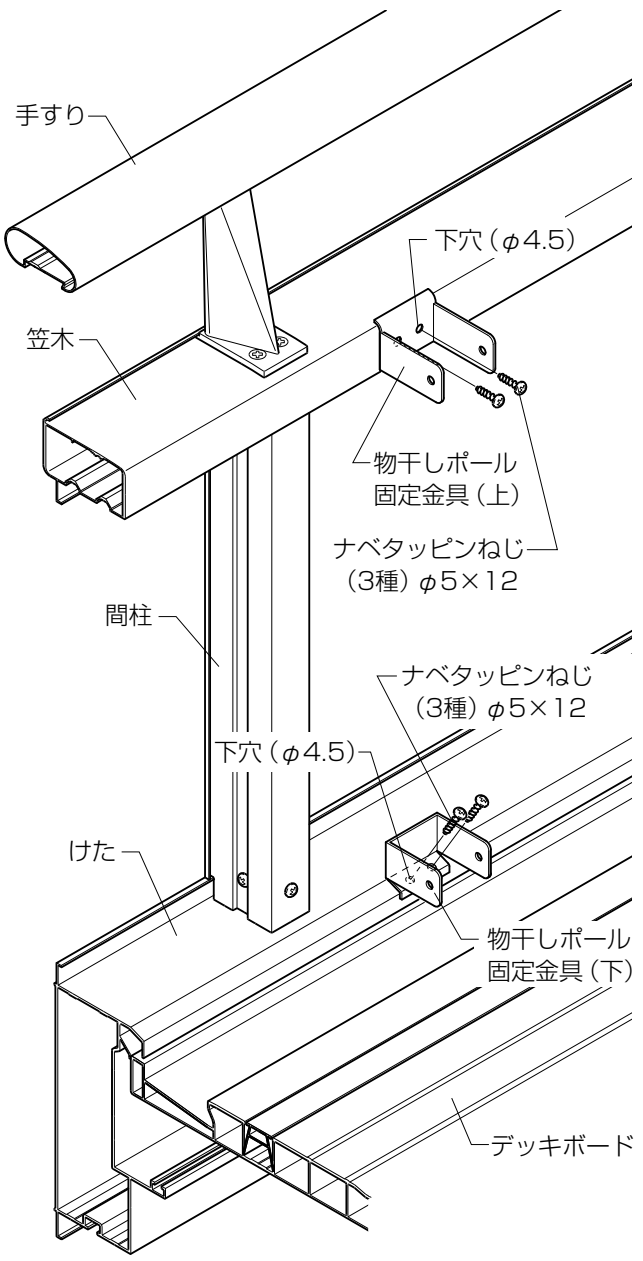

【アクトステージA型取付け例】

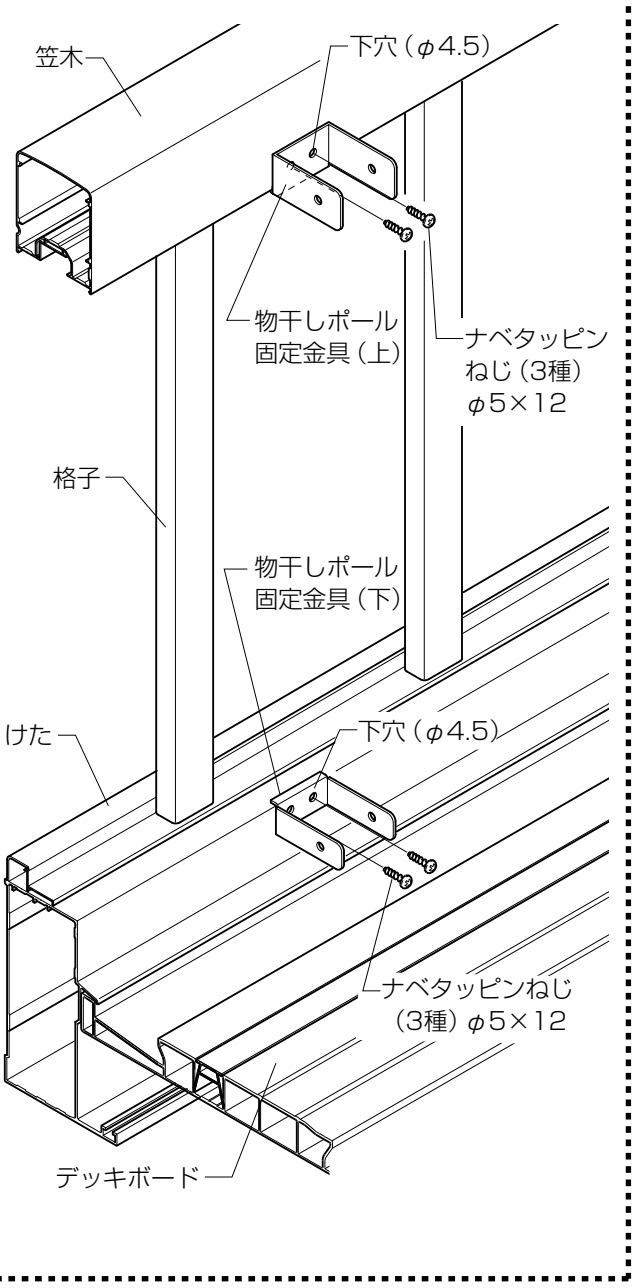
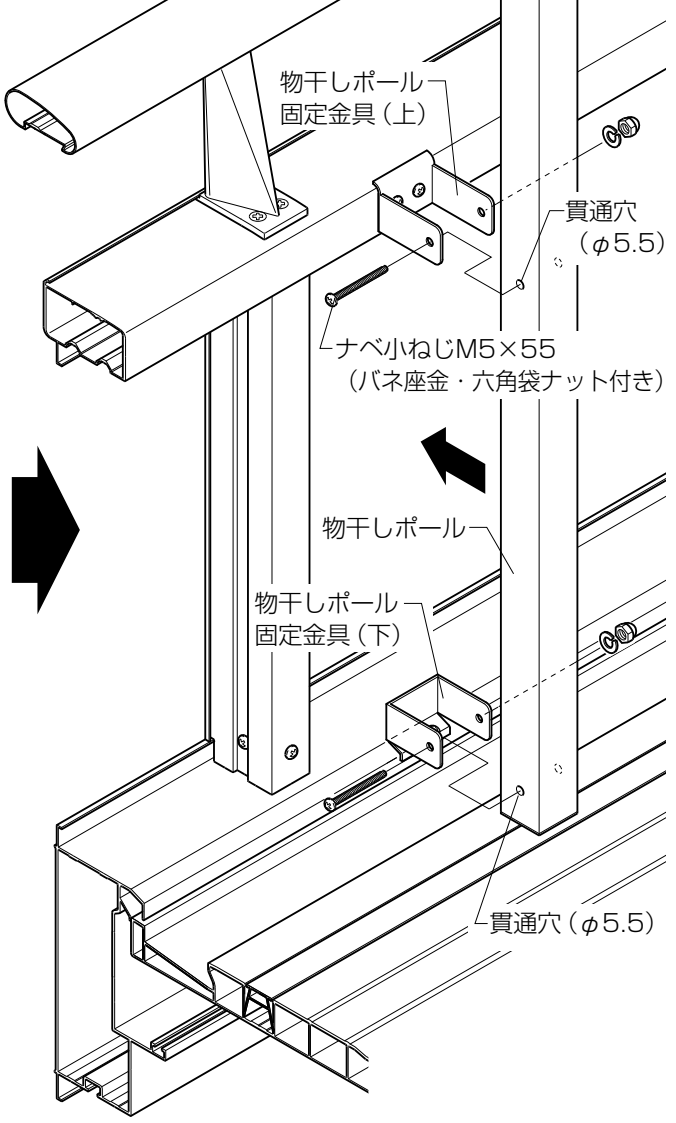
(図－3)