


※内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■施工される方へのお願い

- 取付けの際は、ブロードステージ本体に同梱の取付け説明書を併せてご覧ください。
- 施工およびご使用上の注意事項は、本体の説明書の冒頭に記載してありますので必ずお読みください。
- 本説明書は、A型を代表として説明しています。B型・C型も同様に取付けてください。

## ■内観図

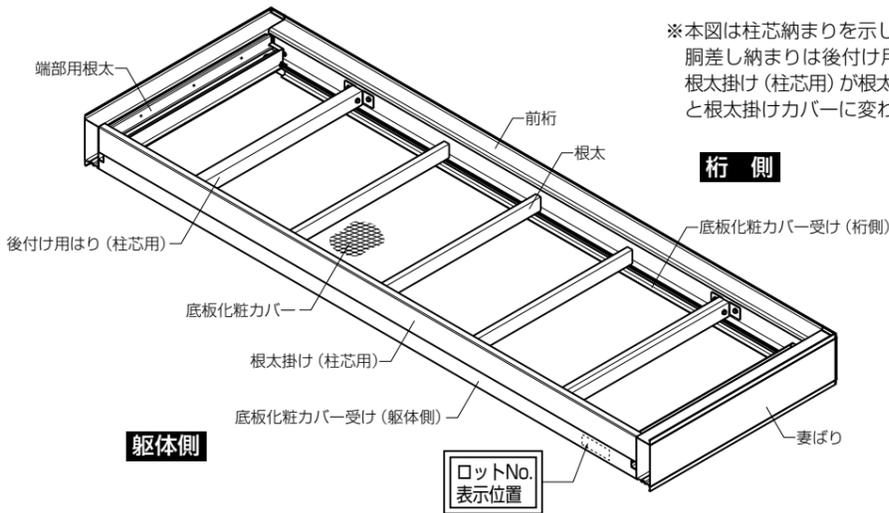

## ■取付け順序

- 1 底板化粧カバー受けの切断
- 底板化粧カバー受けを下表の寸法に切断してください。

### 【柱芯タイプ】

桁側	間隔		
	1.0間 (2000)	1.5間 (3000)	2.0間 (4000)
関東間	切断不要	切断不要	切断不要
関西間	切断不要	2788	3743
九州・四国間	1708	2663	3618
メーター	1798	切断不要	切断不要

躯体側	間隔		
	1.0間 (2000)	1.5間 (3000)	2.0間 (4000)
関東間	切断不要	切断不要	切断不要
関西間	切断不要	2928	3883
九州・四国間	1848	2803	3758
メーター	1938	切断不要	切断不要

### 【胴差しタイプ】

桁側	中間部			端部
	1.0間 (2000)	1.5間 (3000)	2.0間 (4000)	
関東間	778	1688	2598	288
関西間	993	1948	2903	288
九州・四国間	868	1823	2778	288
メーター	868	1668	2868	333


躯体側	中間部			端部
	1.0間 (2000)	1.5間 (3000)	2.0間 (4000)	
関東間	858	1768	2678	398
関西間	1073	2028	2983	398
九州・四国間	948	1903	2858	398
メーター	948	1948	2948	443

※中間部用1本、端部用2本を用意してください。


## ■2 底板化粧カバー受け (桁側) の取付け

- 底板化粧カバー受け (桁側) を前桁のフィンに突き当てて固定します。
- ※集水器・桁固定金具および桁に付属している金具・ねじ・ボルト類を避けてねじ止めしてください。
- ※固定ピッチは、600mm以下を守ってください。

### 【柱芯タイプ】

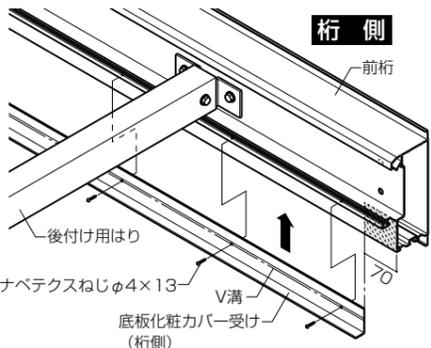


### 【胴差しタイプ】

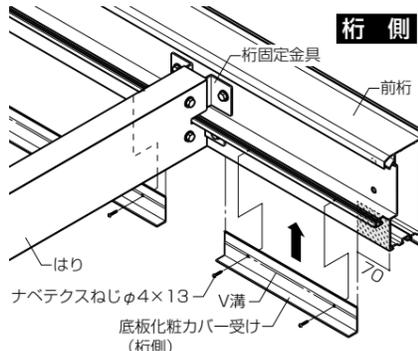


## ■3 底板化粧カバー受け (躯体側) の取付け

- 1 躯体構造材の位置に合わせて底板化粧カバー受け (躯体側) のV溝にφ6.5の躯体取付け穴加工をします。
  - 2 根太掛け下部に突き当てて、底板化粧カバー受け (躯体側) を固定します。
- ※躯体には下穴 (φ4.3) をあけ、コーキング材を充てんしてください。  
※端部用は、妻ばり下部に合わせて位置出ししてください。


### ■柱芯・胴差しタイプ共通/A部詳細

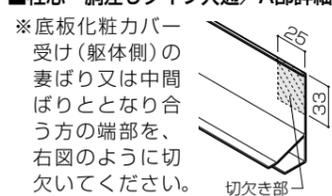

### 【柱芯タイプ】

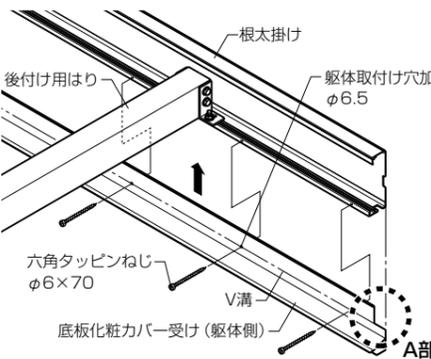



### 【胴差しタイプ】

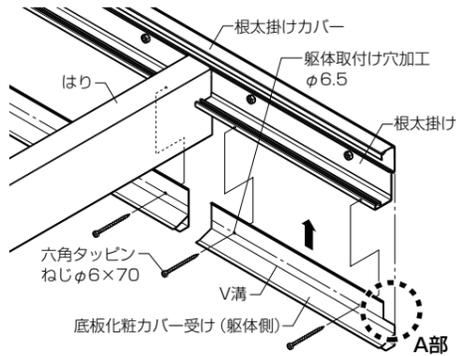

## ■4 底板化粧カバーの取付け


- 1 底板化粧カバーをカバー受け (躯体側) に差込み、カバー受け (桁側) に押し当てます。
- 2 底板化粧カバーの枠にあいている穴からカバー受け (桁側) に写し穴 (φ4.5) をあけます。
- 3 底板化粧カバーとカバー受け (桁側) を固定します。

### ■底板化粧カバーの取付け詳細

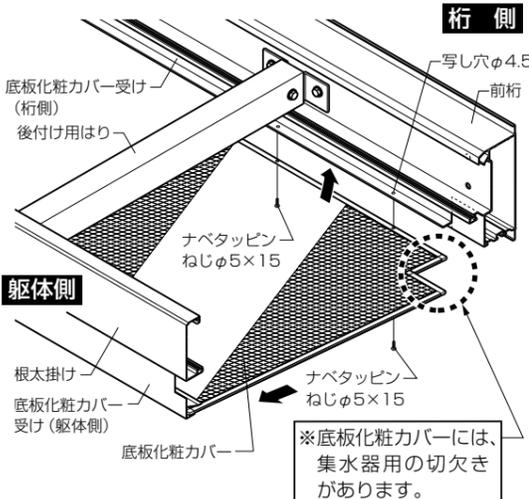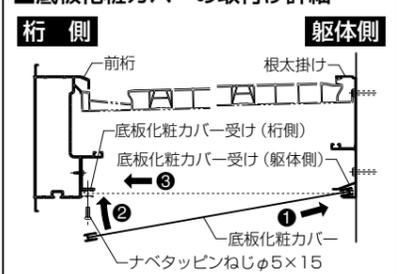

### ■ネット・枠の切詰め方法


- 1 底板化粧カバーを固定しているネットストッパーを押しながら手前に引いて、外します。
- 2 ネット・枠を現場に合わせて切詰め、再度組立てます。
- 3 ネットストッパーを元の位置にはめ込みます。

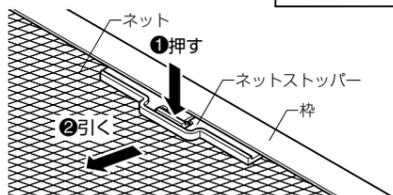

## ■納まり図


※本図は柱芯納まりを示します。

### ●横断面図

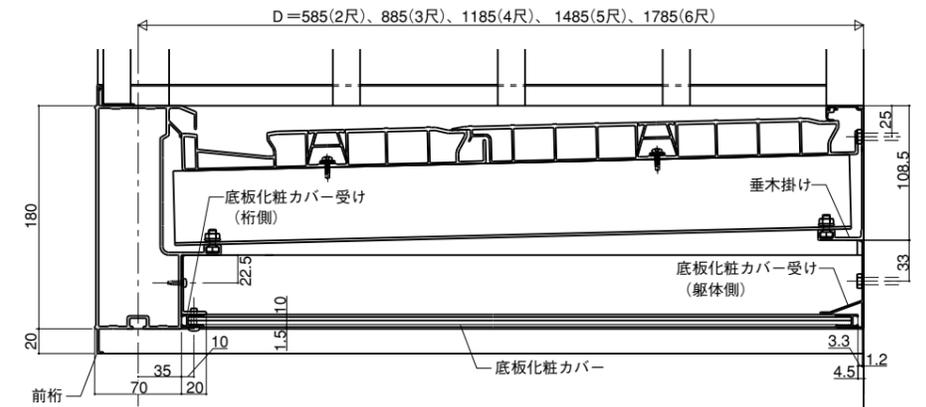

### ●縦断面図

#### 【柱芯タイプ】

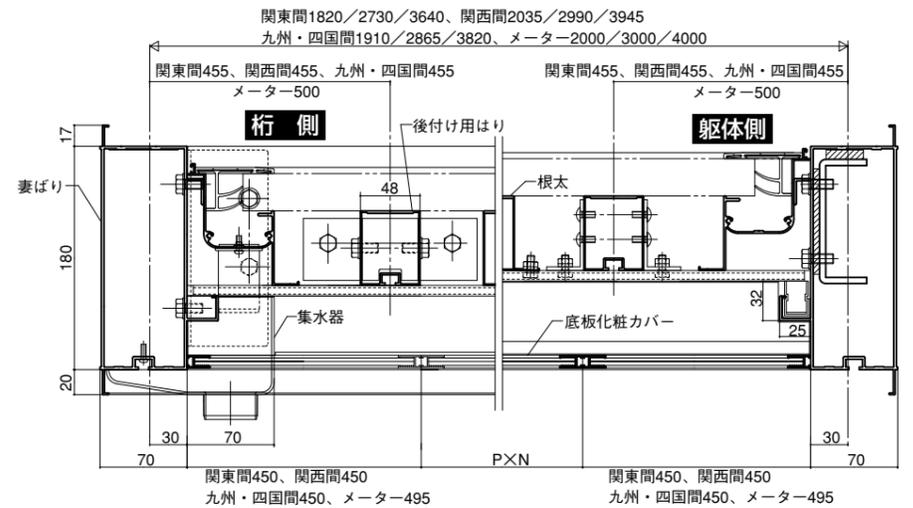

#### 【胴差しタイプ】

