


■取付けされる方へのお願い

- 本製品施工の際は、ブロードステージ本体に同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
- 施工およびご使用上の注意事項は、本体説明書の冒頭に記載してありますので必ずお読みください。


■A型構造説明図

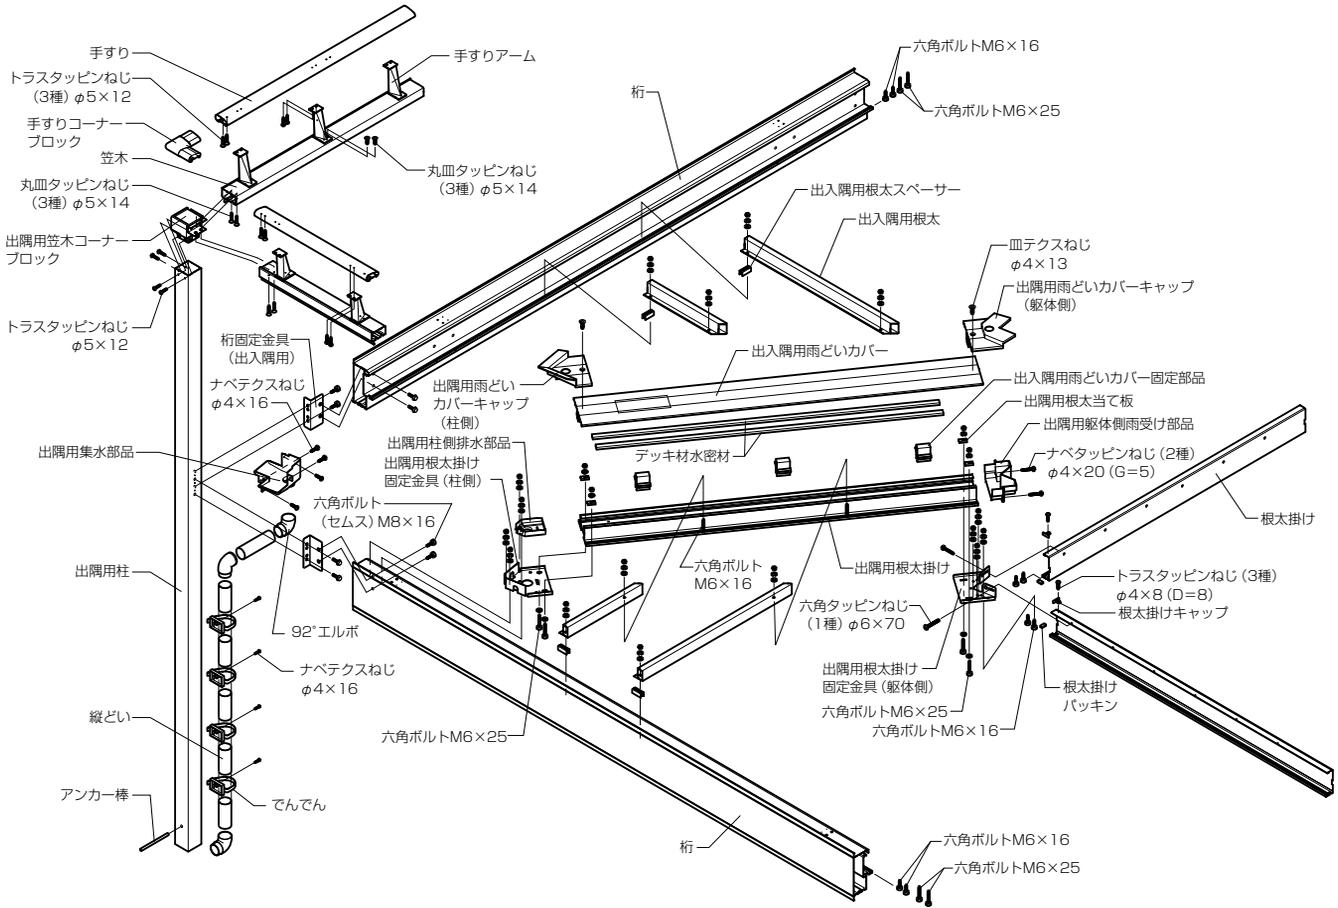

※本図は柱芯タイプの構造を代表例として示します。

■A型取付け順序


※●印は本体取付け説明書をご覧ください。

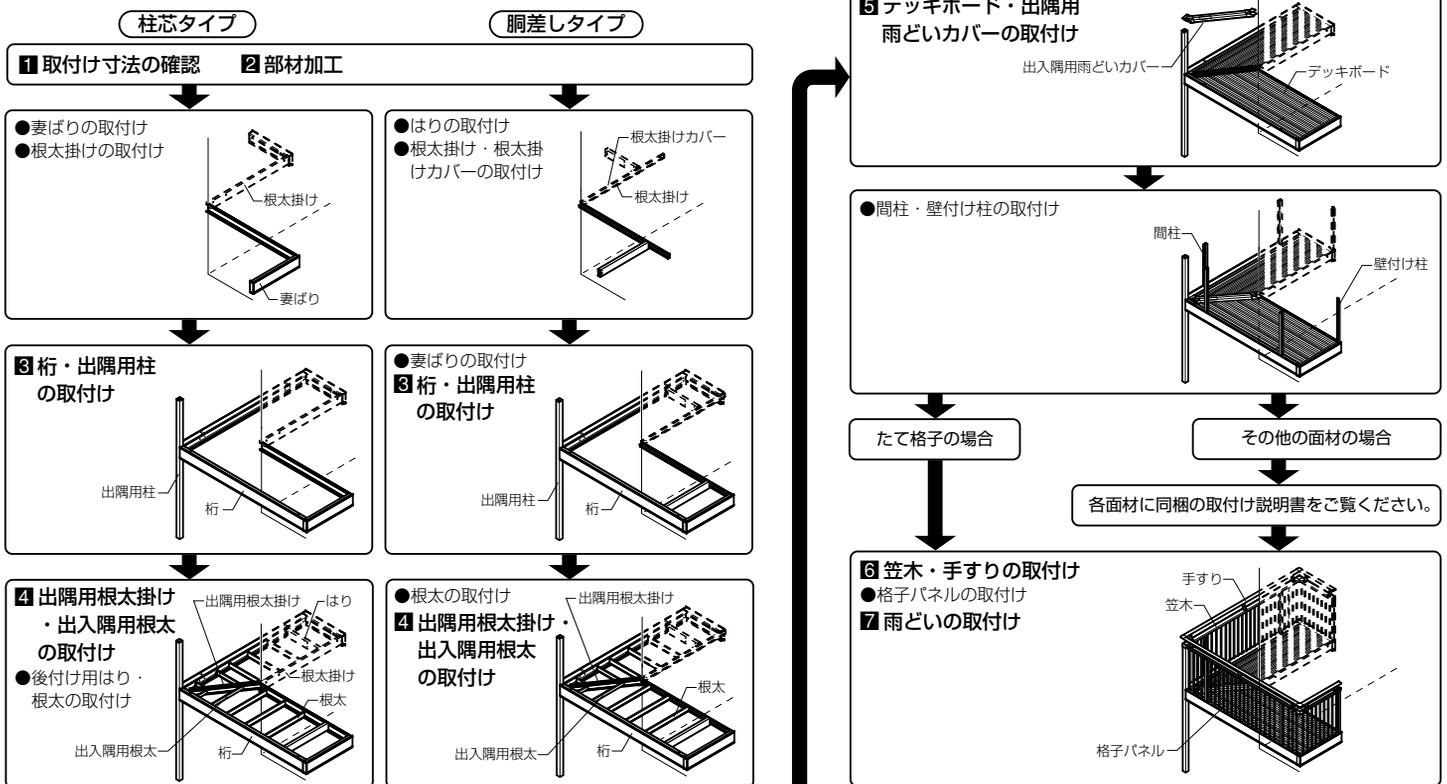

■取付け詳細

1 取付け寸法の確認

※躯体状況を確認し、各部の基本寸法を決定してください。
 ※a寸法は、躯体柱芯より、外壁面までの寸法を示します。
 ※D(出幅)寸法は、X方向・Y方向とも同一寸法に設定してください。
 D寸法を切詰める場合は、デッキボード雨受け材をご使用ください。

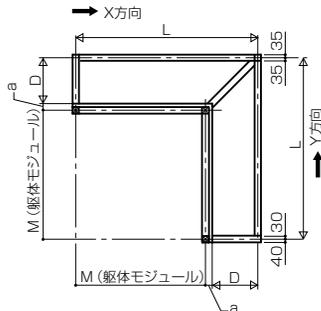

2 部材加工

●各部の基本寸法をもとに部材を切断してください。


(切断寸法公式表)

No.	部材名	ブロードステージB型	ブロードステージC型
1	桁	L-65	L-65
2	前水切り	L-65	L-65
3	根太掛け(柱芯)	M+a-30	M+a-30
4	根太掛け(胴差し)	M+a-480	M+a-480
5	根太掛け(胴差し) 端部	加工は不要です	加工は不要です
6	根太掛けカバー	M+a-30	M+a-30
7	笠木	L-66	L-66
8	手すり	L-7	L-25
9	前横格子	使用しません	L+111
10	前横格子カバー	使用しません	L+111
11	妻ばり	D+28	D+28
12	妻水切り	D+26	D+26
13	中間ばり	D+28	D+28
14	端部用根太	D-56	D-56
15	端部用根太(中間用)	D-56	D-56
16	端部用根太カバー	D-82	D-82
17	はり	D-35	D-35
18	後付け用はり	D-40	D-40
19	根太	D-50	D-50
20	妻笠木	D-37	D-37
21	妻手すり	D-61	D-18
22	妻横格子	使用しません	D-2
23	妻横格子カバー	使用しません	D-2
24	出隅用根太掛け	$\sqrt{2} \times D - 140$	$\sqrt{2} \times D - 140$
25	出入隅用雨どいカバー	$\sqrt{2} \times D - 166.5$	$\sqrt{2} \times D - 166.5$
26	出入隅用根太	実測の上切断願います	実測の上切断願います


■各部材の加工

(B型)


●桁 ※Y方向は本図と対称。
 (長さ切断をしない場合)

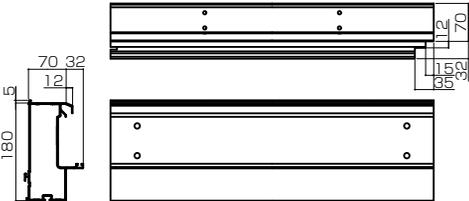

(長さ切断をする場合)

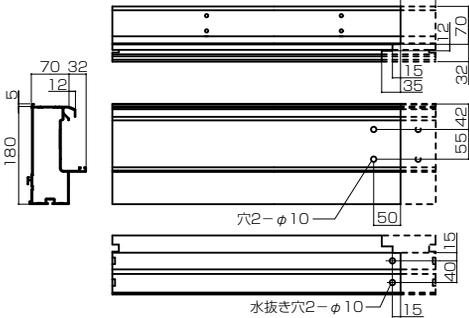

●前水切り ※Y方向は本図と対称。

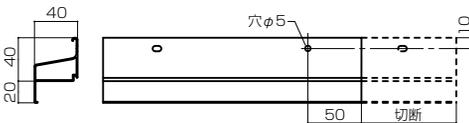

●根太掛け(柱芯)

※A型を参照してください。


●根太掛け(胴差し)

※A型を参照してください。


●根太掛けカバー

※A型を参照してください。


●笠木 ※Y方向は本図と対称。

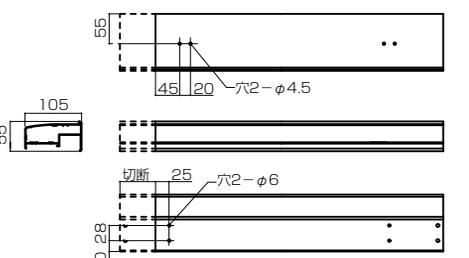


●手すり ※Y方向は本図と対称。

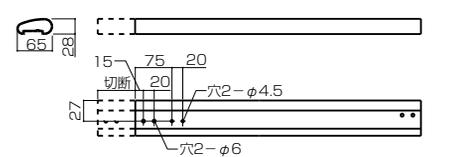


●妻ばり ※本図は内観左用を示します。右用は対称。

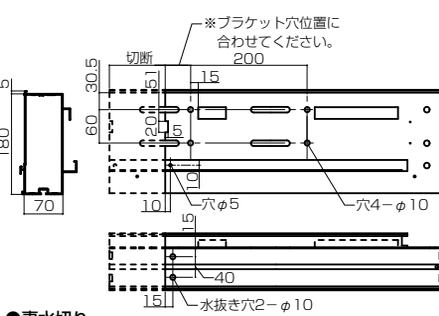

●妻水切り



●中間ばり

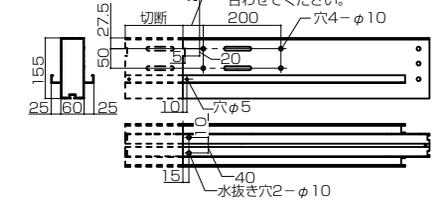

●端部用根太

※A型を参照してください。

●端部用根太(中間用)

※A型を参照してください。

●端部用根太カバー

※A型を参照してください。

●はり

※A型を参照してください。


●後付け用はり

※A型を参照してください。


●根太

※A型を参照してください。

●妻笠木 ※本図は内観左用を示します。右用は対称。

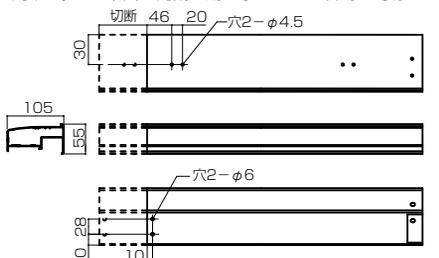

●妻手すり

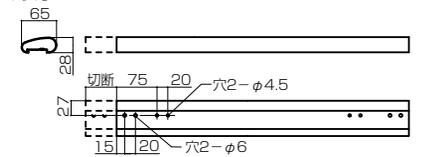

●出隅用根太掛け

※A型を参照してください。

●出入隅用雨どいカバー


※A型を参照してください。

●出入隅用根太


※A型を参照してください。

(C型)


●笠木 ※Y方向は本図と対称。

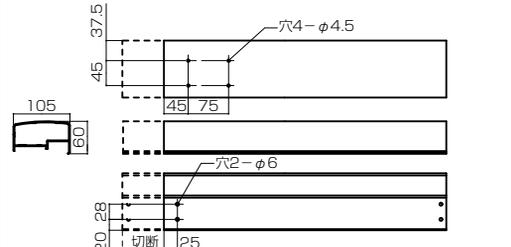


●手すり

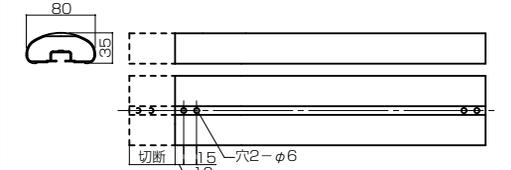

●前横格子 ※Y方向は本図と対称。




●前横格子カバー




●妻笠木


※本図は内観左用を示します。右用は対称。

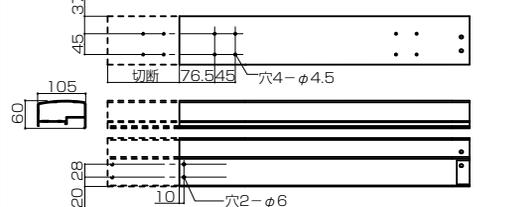


●妻手すり

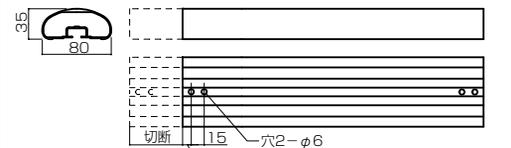

●妻横格子




●妻横格子カバー



3 桁・出隅用柱の取付け

- ①出隅用柱に、桁固定金具（出入隅用）を取付けます。
- ②桁を取付けます。
- ③出隅用水切りキャップを介して前水切りを取付けます。

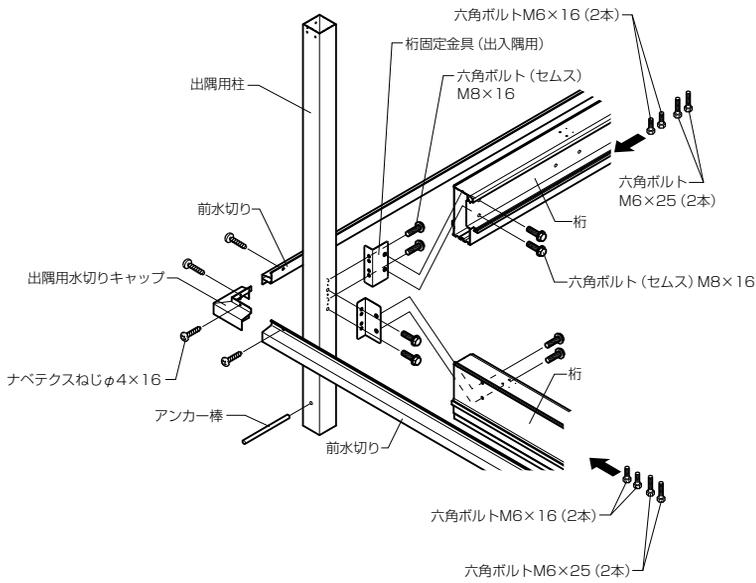

4 出隅用根太掛け・出入隅用根太の取付け

※A型を参照してください。

5 デッキボード・出入隅用雨どいカバーの取付け

※A型を参照してください。

6 笠木・手すり・横格子 (C型のみ) の取付け

※構造説明図を参照してください。

- ①出隅用笠木コーナースタックを出隅用柱に取付けます。
- ②笠木を出隅用笠木コーナースタックに固定します。
- ③手すりコーナースタックに手すりを固定します。
- ④横格子コーナースタックに横格子を固定し、横格子カバーを取付けます。(C型のみ)

7 雨どいの取付け

※A型を参照してください。

8 面材の取付け

- ①壁付け柱を出隅用柱に取付けます。
 - ②壁付け柱アタッチメントを取付けます。
 - ③通気胴縁を切断・加工し、出隅用柱に取付けます。
- ※面材施工の際は、本体取付け説明書を参照してください。

