



ブロードステージB型 〈面材井桁格子パネル〉足掛け防止ネット 取付け説明書

■構成図

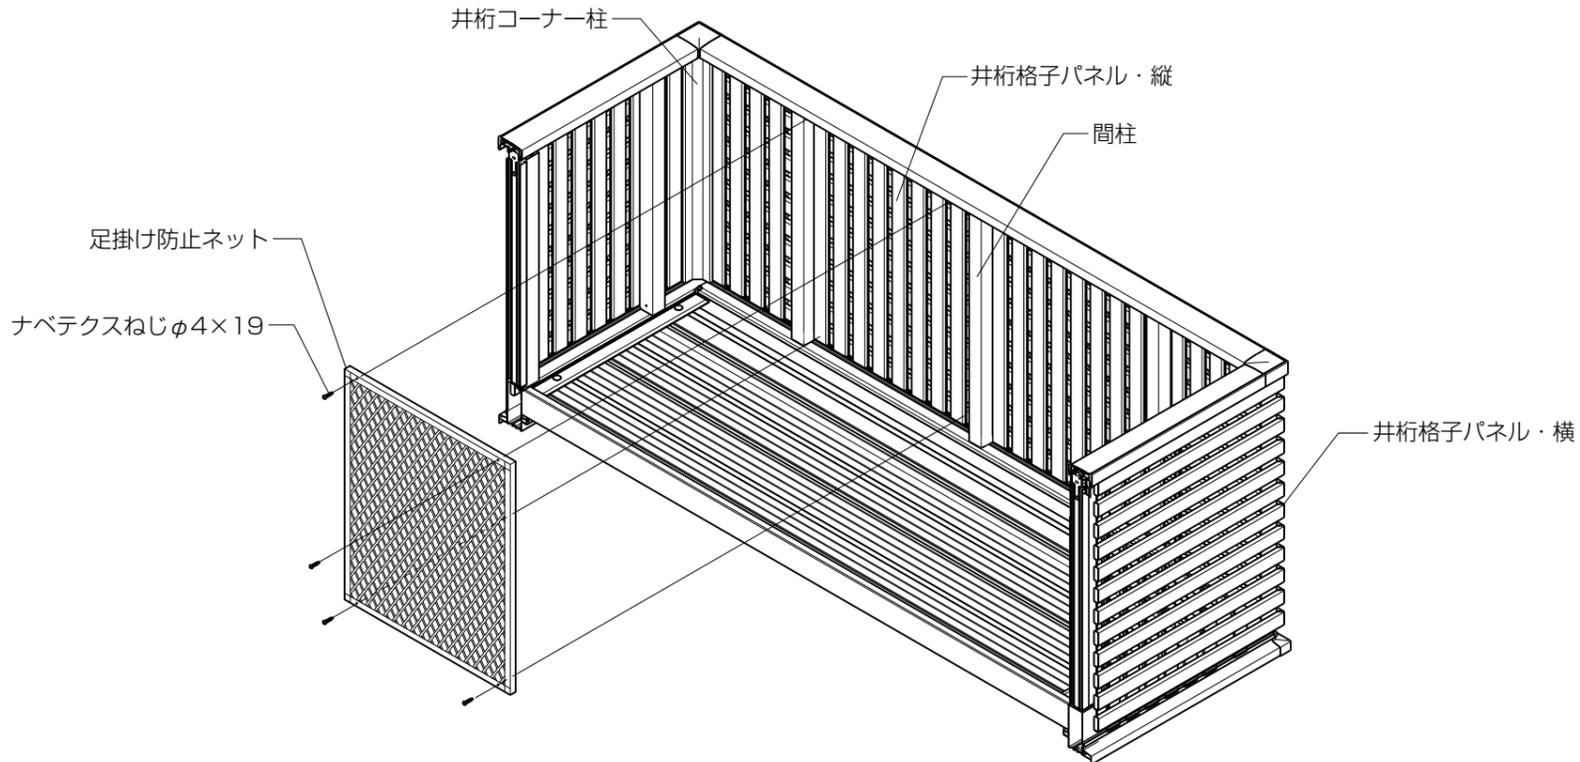

■取付け順序

1 足掛け防止ネットの穴加工

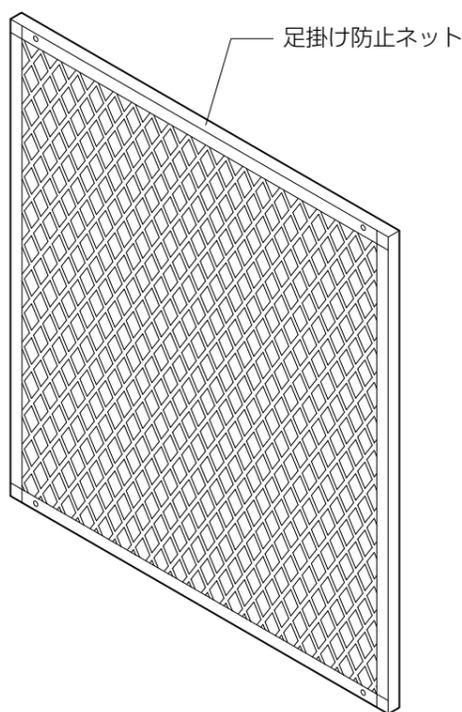


■取付け詳細


1 足掛け防止ネットの穴加工

- 足掛け防止ネットに取付け穴をあけます。
- ※取付け穴はφ4.5mmの穴をあけます。
- ※表裏は右図を参考に確認してください。


表側 ※部屋側

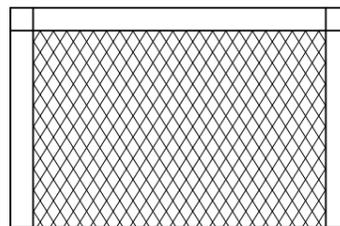

裏側 ※格子側

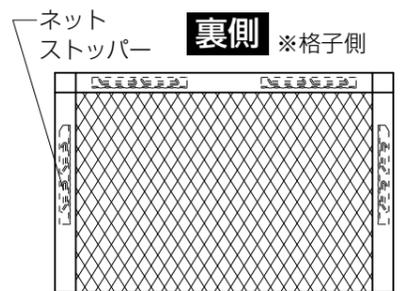

■取付け穴位置詳細図

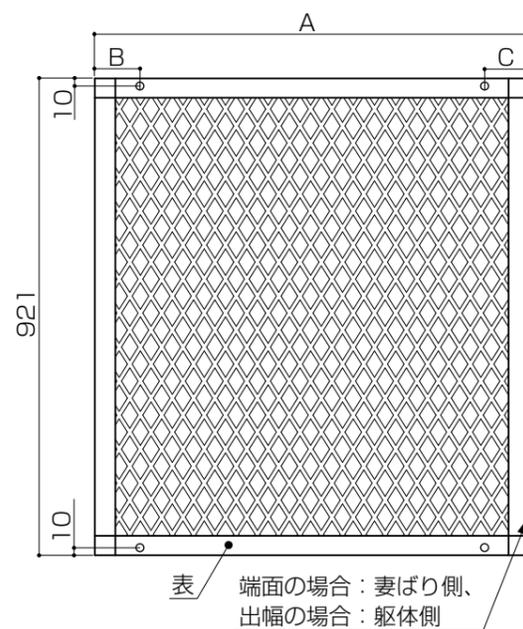


寸法(単位: mm)

		A	B	C
関東間	正面	841	56.5	56.5
	■端面	421	56.5	91.5
	連結	386	56.5	56.5
メーターモジュール	正面	931	65.5	65.5
	■端面	466	56.5	100.5
	連結	431	65.5	65.5
2R	■出幅(前桁側)	174	23	69.5
	出幅(躯体側)	243.5	70	70
3R	■出幅(前桁側)	156	23	60.5
	出幅(躯体側)	561.5	56	56
4R	■出幅(前桁側)	156	23	60.5
	出幅(躯体側)	861.5	59	59
5R	■出幅(前桁側)	156	23	60.5
	出幅(中間)	561.5	56	56
	出幅(躯体側)	531	65.5	65.5
6R	■出幅(前桁側)	156	23	60.5
	出幅(中間)	861.5	59	59
	出幅(躯体側)	531	65.5	65.5


■左右があります。

2 足掛け防止ネットの取付け

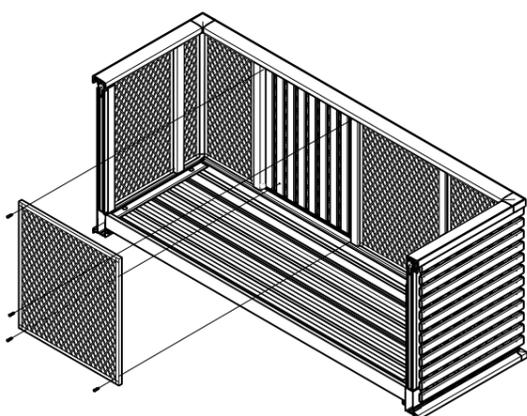

2 足掛け防止ネットの取付け

- 足掛け防止ネットを井桁格子パネル・縦に取付けます。
- ※裏側が格子側になるように取付けてください。
- ※出幅(前桁側)だけ井桁コーナー柱と井桁格子パネル・縦に取付けます。

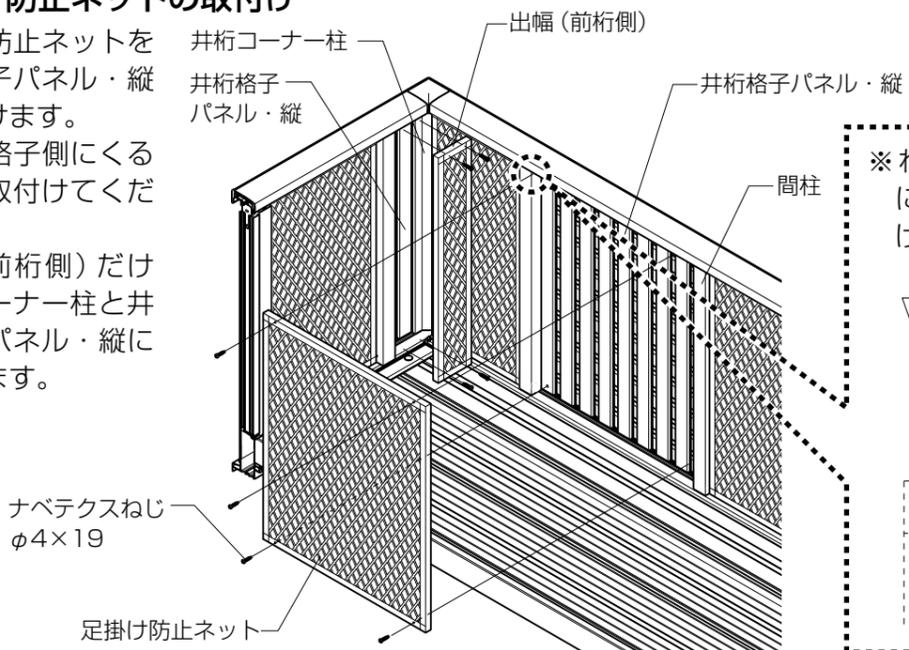

※ねじは格子の中心にくるように取付けてください。

