ライフモダンフェンス用 端部カバー

取付説明書

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
一般情報に関する記号	
🔑ポイント	●取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 ●守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
※	●取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。 ●取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。
補足	●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

＜施工の前に＞

⚠警告

- フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩行補助を目的とした手すりとしては使用しないでください。

⚠注意

- 正しく施工，組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

＜施工上のご注意＞

⚠注意

- 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。
- 柱間隔1m以内で施工の指示があるものは、必ず指示にしたがってください。
- 柱と本体ジョイント部（端部）の間隔は、200mm以内に施工してください。
- 組付け後、鋭利な切断面やバリが露出していないことを確認してください。露出したままではケガをするおそれがありますので、必ず修正してください。

■梱包明細表

1端部カバーセット

名 称	略 図	員 数		
		T-6	T-8	T-10
端部カバーT（※1）		2	2	2
端部カバーY（※2）		2	2	2
縦枠（※2）		2	2	—
縦枠右（※2）		—	—	1
縦枠左（※2）		—	—	1
1-①φ4×15ナベタッピンネジ2種G=5（※2）		20(8 ※3)	20(4 ※3)	20
1-②φ4×10ナベタッピンネジ3種（※2）		4	4	4
取付説明書	—	1	1	1

※1 T1型の場合に使用
※2 Y1型,Y2型,Y3型の場合に使用
※3 余るネジの数

1. T1型の場合

1-1 本体の分割

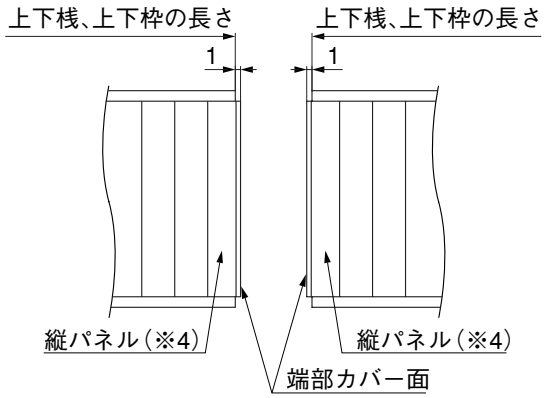

図1-1

❶本体を分割位置で切断してください。

補足

- 切断位置は縦パネルピッチごとになります。
- 上下桟、上下枠の切断後の長さは、109.6mmの倍数+2.7mm

ポイント

- 切断部の縦パネルを取り外してから切断してください。（※4）

1-2 上桟、下桟の孔加工

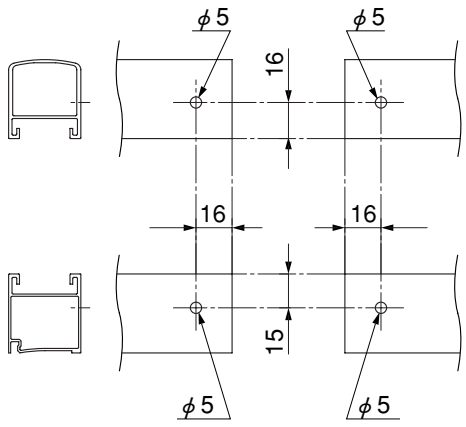

図1-2

❶上桟、下桟にφ5の孔をあけてください。

ポイント

- φ5の孔加工は内側のみです。

C324_200501A

1. つづき

1-3 端部カバーTの取付け ※分割した本体のもう一方も同様に行なってください。

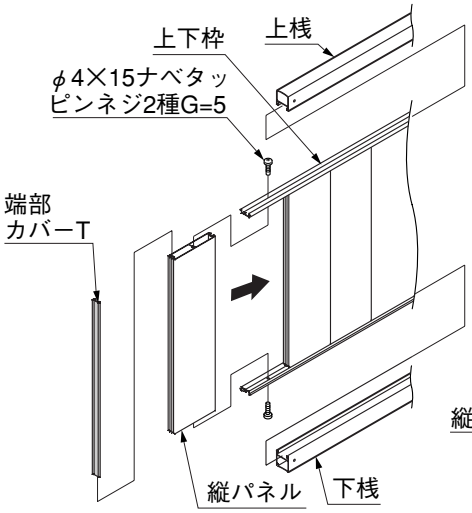

図1-3

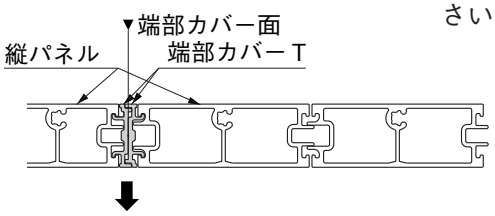

図1-4

❶ 端部カバーTを縦パネルに取付けてください。

ポイント

- 端部カバーTは、フェンス連結時に左右のパネルが重なり合うように取付けてください。(図1-4参照)

❷ 上桟、下桟、縦パネルを取付けてください。

2. Y1型,Y2型,Y3型の場合

2-1 本体の分割

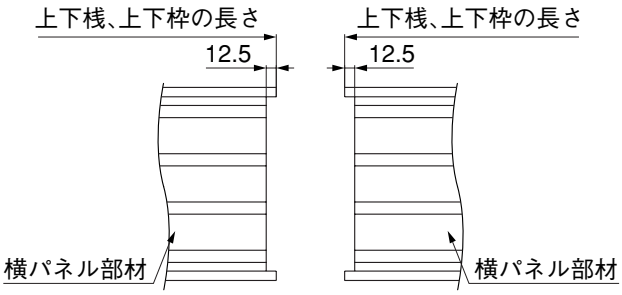

図2-1

❶本体を分割位置で切断してください。
❷横パネル部材を切断してください。

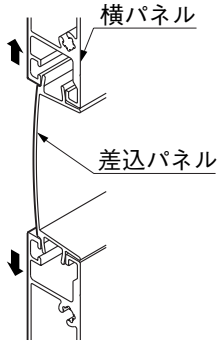

図2-2 Y1型

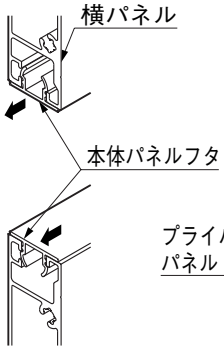

図2-3 Y2型

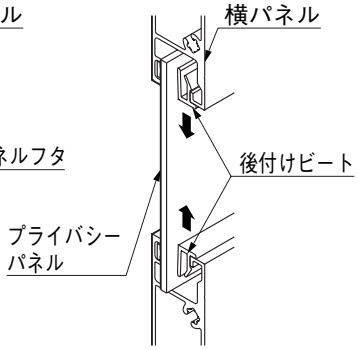

図2-4 Y3型

補足

- 本体の上下桟、上下枠、縦枠、端部カバーY、横パネル部材をばらしてから各部材を切断してください。(図2-2、図2-3、図2-4参照)
- 横パネル部材の寸法は、上下桟寸法−25mmとなります。
- Y3型のプライバシーパネルの寸法は、横パネル寸法+7.5mmとなります。

❸ 上桟、下桟にφ5の孔をあけてください。(1-2 図1-2参照)

ポイント

- φ5の孔加工は内側のみです。

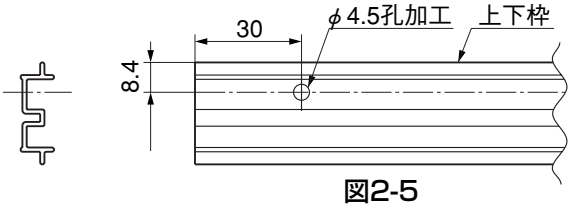

図2-5

❹ 切断した上下枠の端部から30mm、内側から8.4mmのところにφ4.5の孔をあけてください。(図2-5参照)

C324_200501A

2. つづき

2-2 縦枠、端部カバーYの取付け　※分割した本体のもう一方も同様に行なってください。

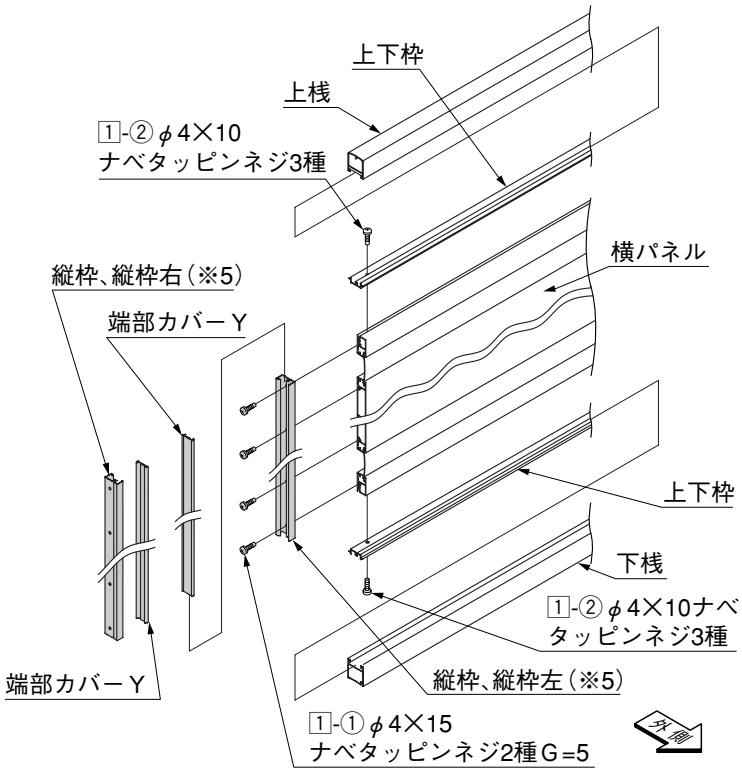

図2-6

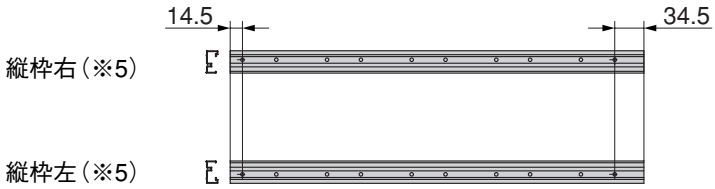

図2-7

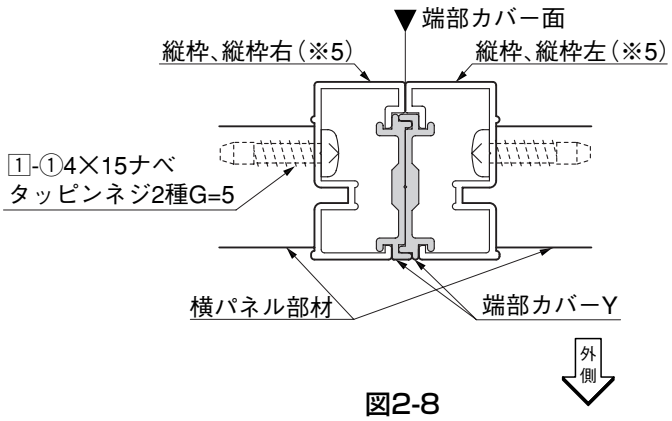

図2-8

❶横パネル部材を組立てた後、横パネルに縦枠を1-①で取付けてください。

補足

- Y3型の後付けビートは、縦枠を取付けた後で取付けてください。
- フェンスT-10サイズの縦枠には左右がありますので注意して取付けてください。（※5）（図2-7参照）

❷ 端部カバーY、上下枠、上桟、下桟、を取付けてください。

ポイント

- 端部カバーYは、フェンス連結時に左右のパネルが重なり合うように取付けてください。（図2-8参照）

取説コード
C324
QTC603518
200501A_1001