



トステム株式会社

アルファテラス デザイン機能柱用 オプション部品 取付け説明書

- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。
- アルファテラスF型取付け説明書、アルファテラスRA・RB型取付け説明書と併わせてお読みください。

■施工される方へのお願い

- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

■部材の固定

- 組立てねじ・ボルトは、必ず指定のものを使用してください。又、使用中緩まないように締付けてください。

■施工上について


- 施工は、専門業者が行ってください。
- みだりに改造・変更をしないでください。
- 当社指定の付属品以外は取付けしないでください。

■施工上のお願い

- 水平・垂直は水準器などで正確に出してください。

■取付け順序


1 物干しの取付け

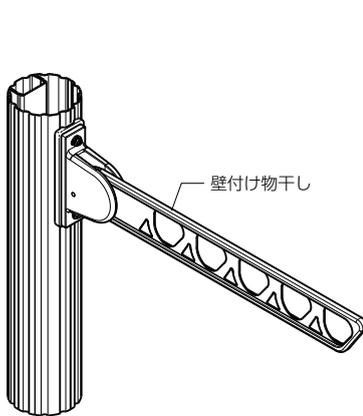

■取付け詳細


1 物干しの取付け

- ①柱に取付け用穴φ12.5をあけてください。
- ②下図のように、加工した穴にターンナットを取付け、物干しスペーサーを入れて物干しを取付けてください。

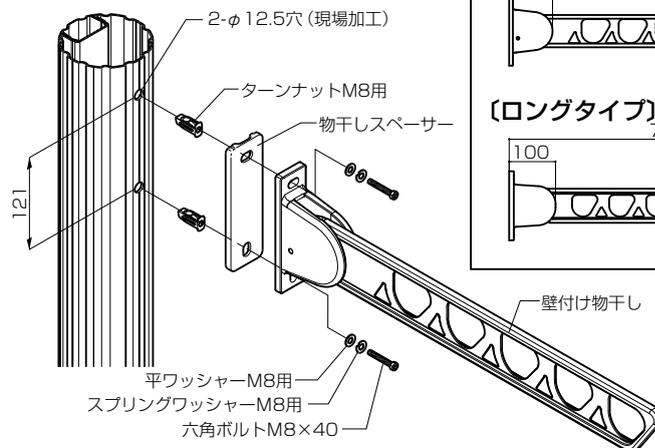


■壁付け物干し姿図


〔標準タイプ〕

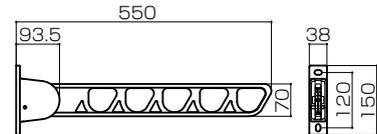

〔ロングタイプ〕




2 柱化粧材の取付け

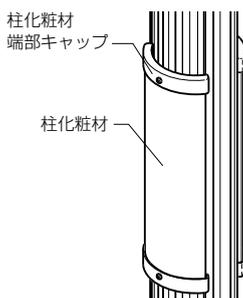


2 柱化粧材の取付け

- ①右図を参照してデザイン機能柱にφ3.5の取付け穴をあけてください。
- ②柱化粧材取付け部品を400mmピッチにて取付けてください。
- ③柱化粧材を②で取付けた部品に取付け、端部キャップと共にねじ止めしてください。



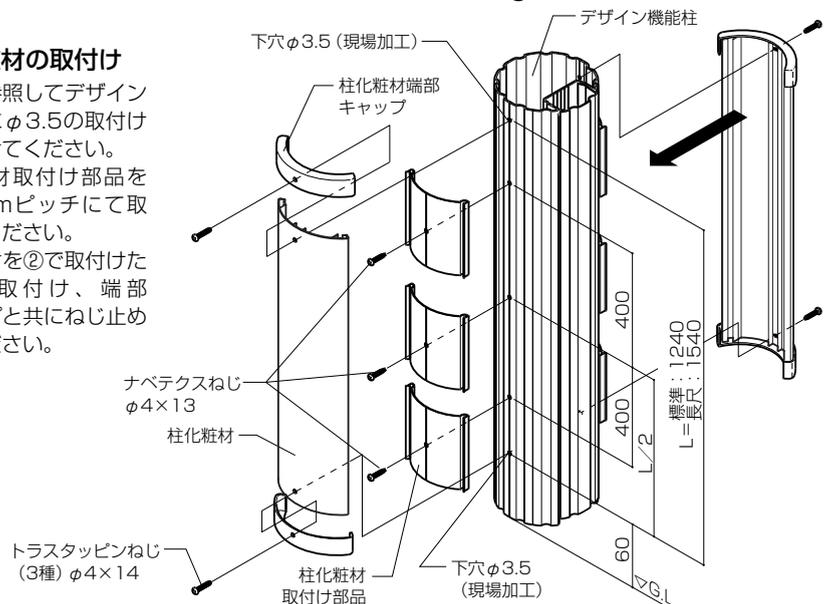


3 鉢受けブラケット、 ネームブラケットAの取付け

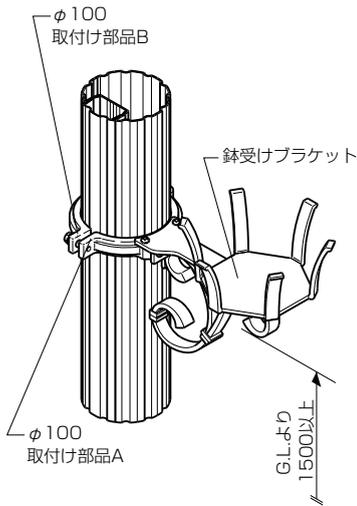


3 鉢受けブラケット、ネームブラケットAの取付け

- ①φ100取付け部品AとBを下図のように連結します。
 - ②φ100取付け部品を六角ボルトM6×20で仮止めし、位置決めした後、ナベテクスねじφ4×16にて固定してください。
 - ③鉢受けブラケット、ネームブラケットAをφ100取付け部品に右図のように固定します。
 - ④PLラベルを柱に張付けてください。
 - ⑤ネームブラケットにはネームシールを張付けます。
- ※プランターハンガー部がG.L.より1500mm以上になるように取付けてください。

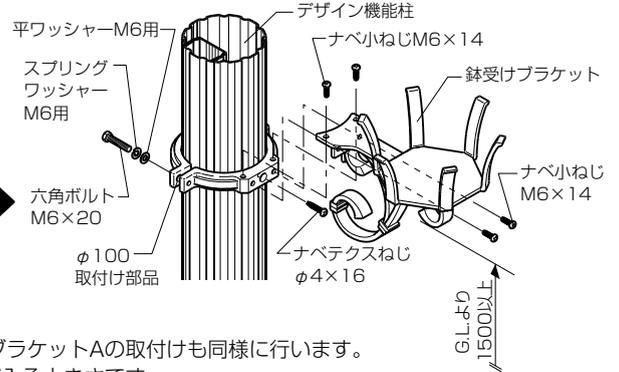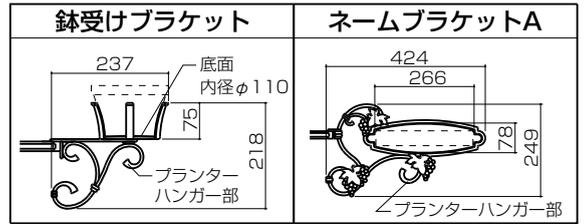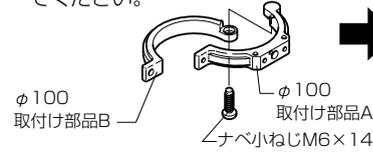


※図は鉢受けブラケットです。ネームブラケットAの取付けも同様に行います。鉢受けブラケットは、市販の5号鉢が入る大きさです。

4 ツル巻パネル取付け

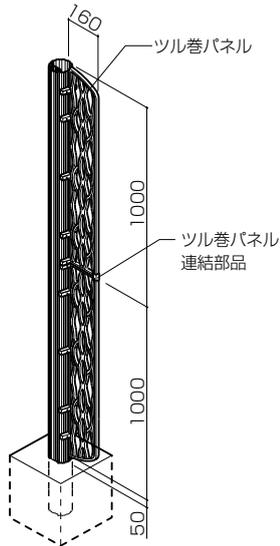


4 ツル巻パネル取付け

【1枚だけ取付ける場合】

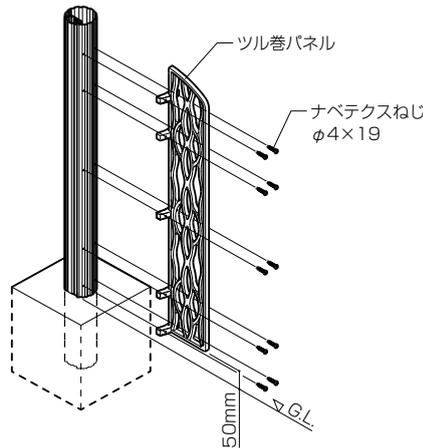


※柱化粧材とツル巻パネルの同時取付けはできません。

【上下に取付ける場合】

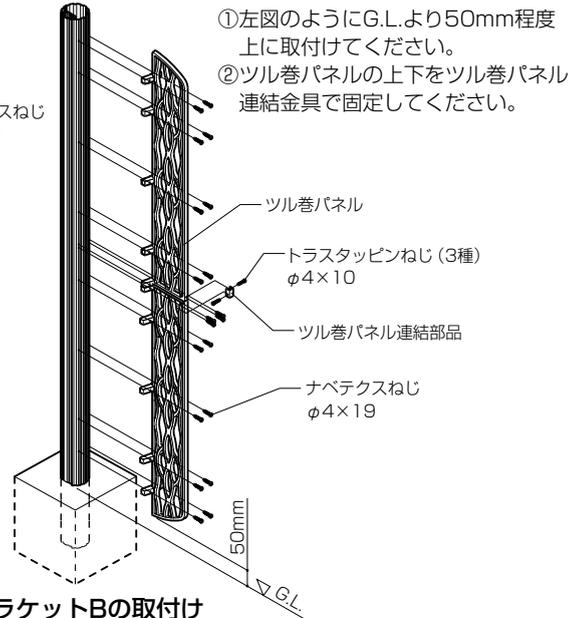


- ①左図のようにG.L.より50mm程度上に取付けてください。
- ②ツル巻パネルの上下をツル巻パネル連結金具で固定してください。

5 ハングングブラケット、 ネームブラケットBの取付け 【ツル巻パネルに取付ける場合】

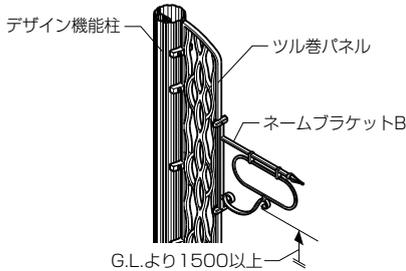


【デザイン機能柱に取付ける場合】

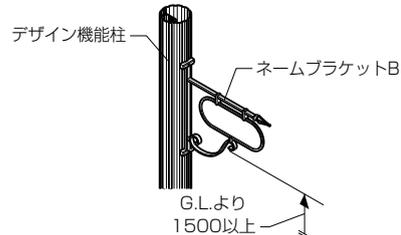


5 ハングングブラケット、ネームブラケットBの取付け

※PLラベルを柱に張付けてください。

【ツル巻パネルに取付ける場合】

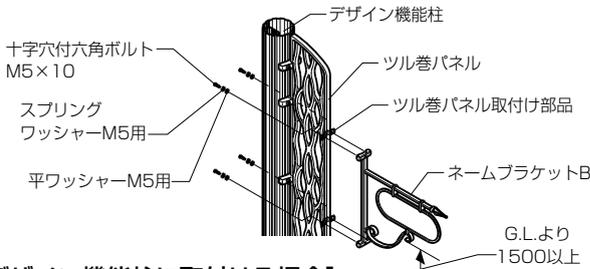

【デザイン機能柱に取付ける場合】

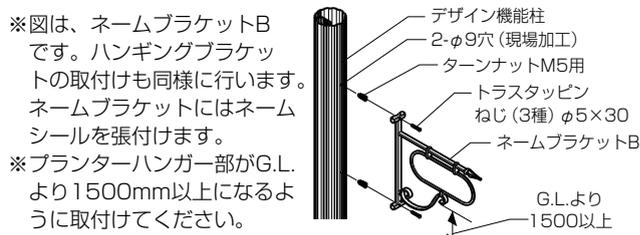

※図は、ネームブラケットBです。ハングングブラケットの取付けも同様に行います。ネームブラケットにはネームシールを張付けます。
※プランターハンガー部がG.L.より1500mm以上になるように取付けてください。

