

私が創る自然浴

取付説明書 — 縦横スクリーンパネル —

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工上のご注意>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 本製品は、1階設置用です。2階以上には設置しないでください。
- 母屋の屋根から雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により、製品が破損するおそれがあります。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 施工手順は、下記の「取付説明書区分表」で使用する取付説明書を確認してください。

取付説明書区分表

施工手順	使用する取付説明書	取説コード
柱の建て込み、桁、幕板	・私が創る自然浴 一スカイエールー	E158
縦横スクリーンパネルの取付け	・私が創る自然浴 一縦横スクリーンパネルー	E193


<施工上のご注意>

⚠ 注意

- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。


■ 梱包明細表

① スクリーン縦格子セット

名 称	略 図	員 数							
		04-17	04-21	06-17	06-21	08-17	08-21	10-17	10-21
スクリーン縦格子		1	1	1	1	1	1	1	1
縦棧A H17用		2		2		2		2	
縦棧A H21用			2		2		2		2
縦棧B H17用		2		2		2		2	
縦棧B H21用			2		2		2		2
縦棧キャップ		4	4	4	4	4	4	4	4
①-① φ4×10サラタッピンネジ2種D=6 ※		9							
①-② φ4×45ナベタッピンネジ2種 ※		5							
取付説明書	—	1							
取扱説明書	—	1							

※予備で一本入っています。

② スクリーン縦格子間口取付セット

名 称	略 図	員 数
取付用ストレート金具		4
②-① φ4×60ナベピアスネジ ※		9
②-② φ4×10ナベトラス小ネジ ※		9

※予備で一本入っています。

③ スクリーン縦格子面取付セット

名 称	略 図	員 数
取付用90°金具		4
③-① φ4×35サラピアスネジ ※		9
③-② φ4×10ナベトラス小ネジ ※		9

※予備で一本入っています。

1. 基本寸法と各部名称

1-1 間口取付けの場合

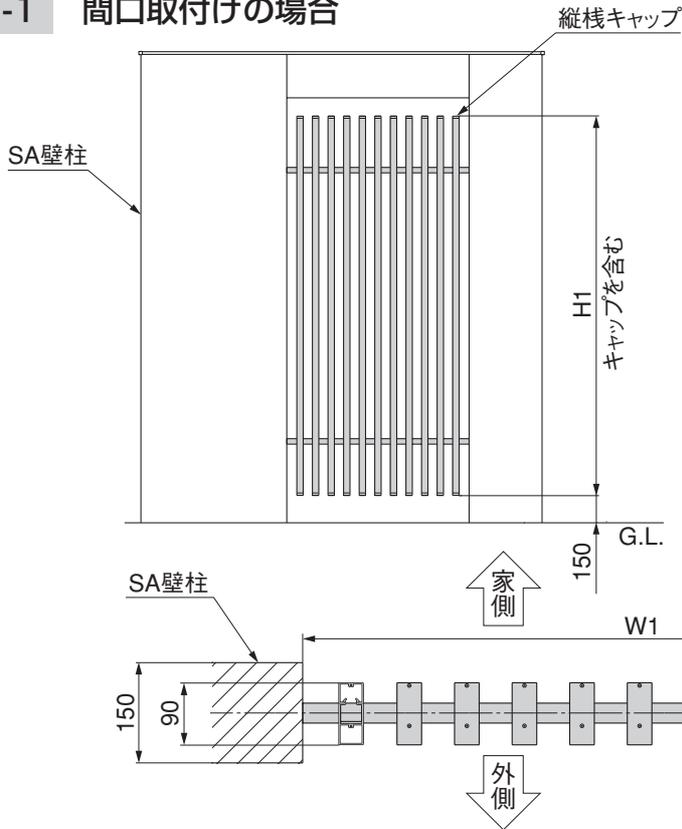


表1-1

	W04	W06	W08	W10
W1	400	600	800	1000

表1-2

	H17	H21
H1	1700	2100

1-2 壁面取付けの場合

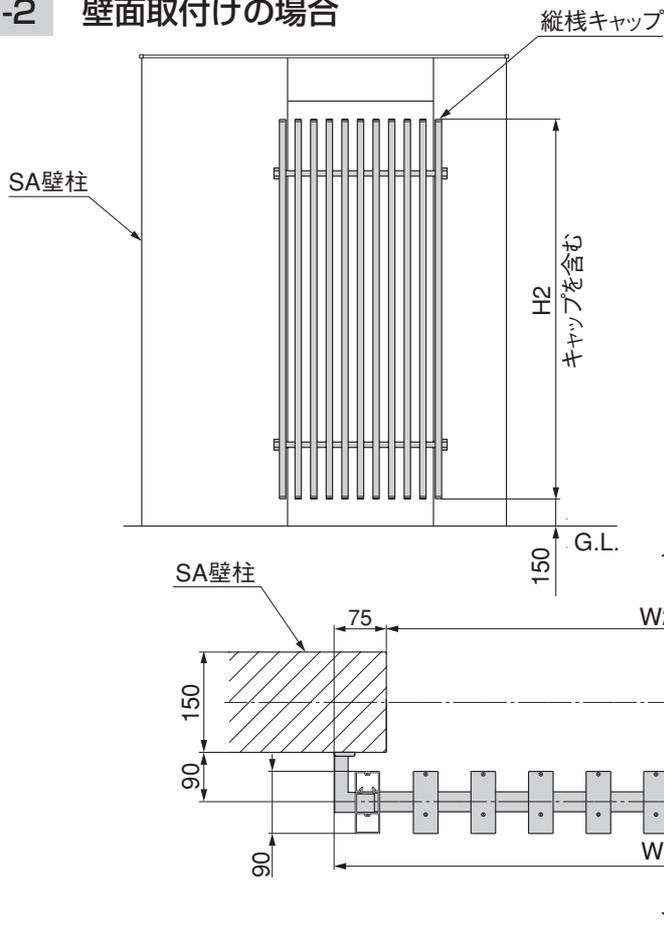


表1-3

	W04	W06	W08	W10
W2	200	400	600	800
W3	350	550	750	950

表1-4

	H17	H21
H2	1700	2100

2. 間口取付け

※スカイエール取付説明書 (E158) 「3-16 現場張りボードの取付け」の後に行う作業です。

2-1 ストレート金具の取付け位置出し

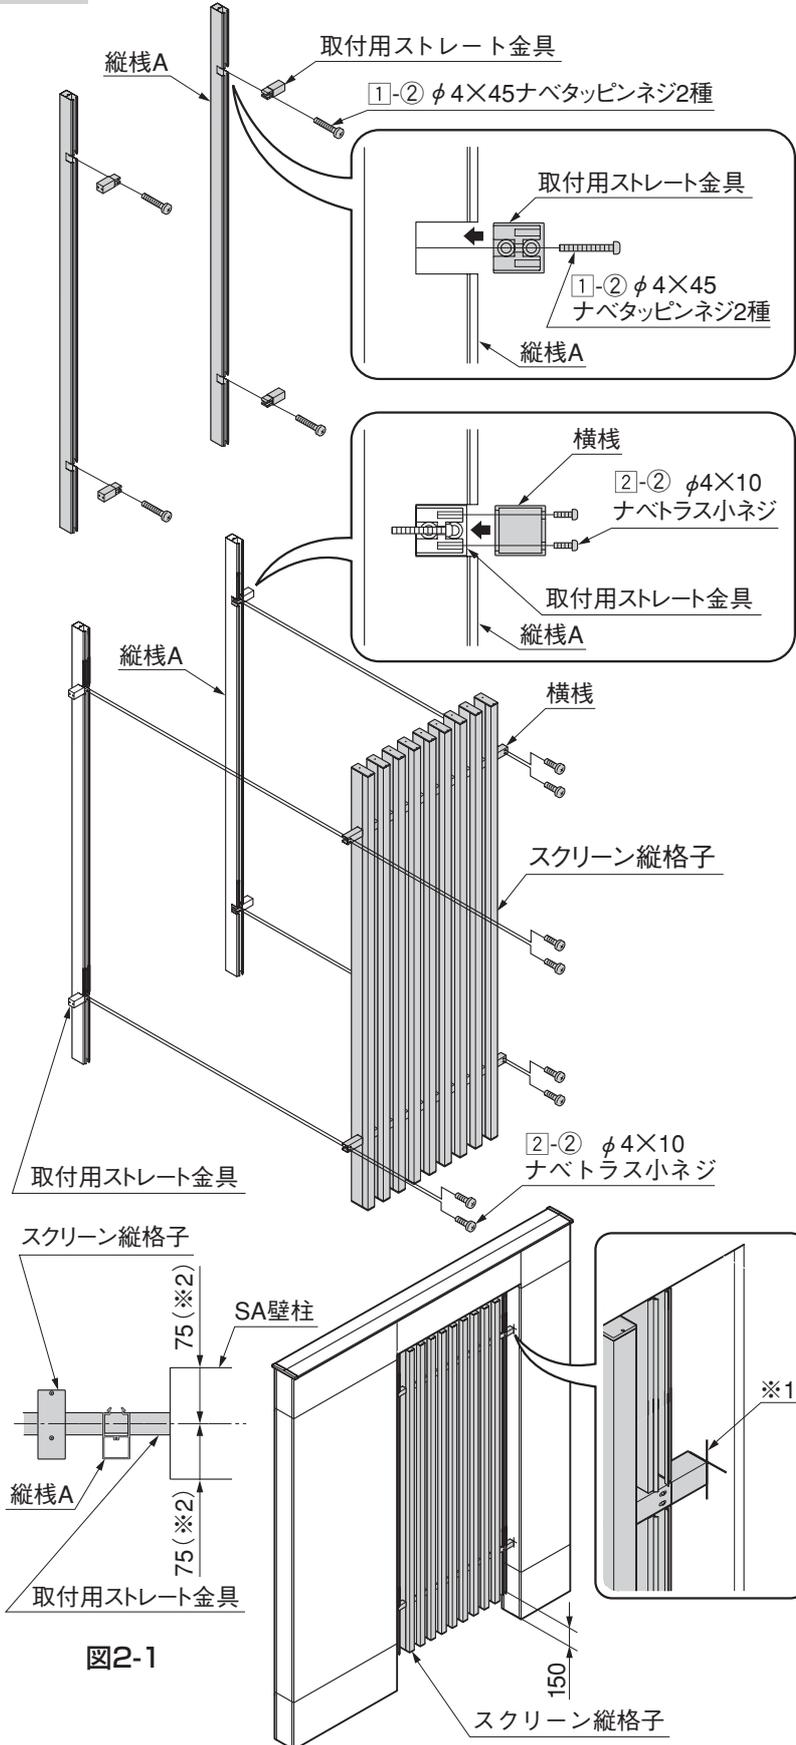


図2-1

① 縦棧Aに取付用ストレート金具を①-②で仮組みしてください。

② 縦棧Aにスクリーン縦格子を②-②で仮止めしてください。

③ SA壁柱に縦棧スクリーンパネルを取付ける位置にマーキング(※1)をしてください。


ポイント

- 取付用ストレート金具の位置はSA壁柱のセンターに取付けてください。(図2-1参照)
- コーナー施工でW04-H23、H26の壁柱に取付ける場合は、アルミ芯材の位置を確認して取付け位置(※2)を決めてください。

④ ①、②で仮止めした縦棧Aと取付用ストレート金具を取外してください。

2. つづき

2-2 取付用ストレート金具の取付け

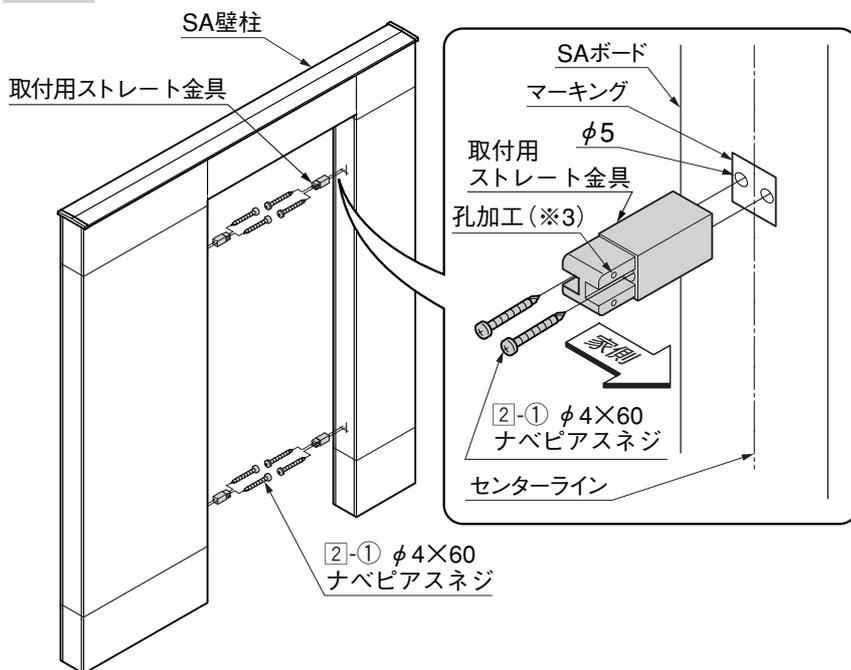

① SAボードに下孔 $\phi 5$ をあけてください。

ポイント


- $\phi 5$ 孔はSAボードのみにあけてください。

② 取付用ストレート金具をSA壁柱のマーキングにそって2-1で取付けてください。

ポイント

- 取付用ストレート金具は孔加工(※3)してある方が家側です。


2-3 縦棧Aの取付け ※SA壁柱の表面仕上げの後に行う作業です。

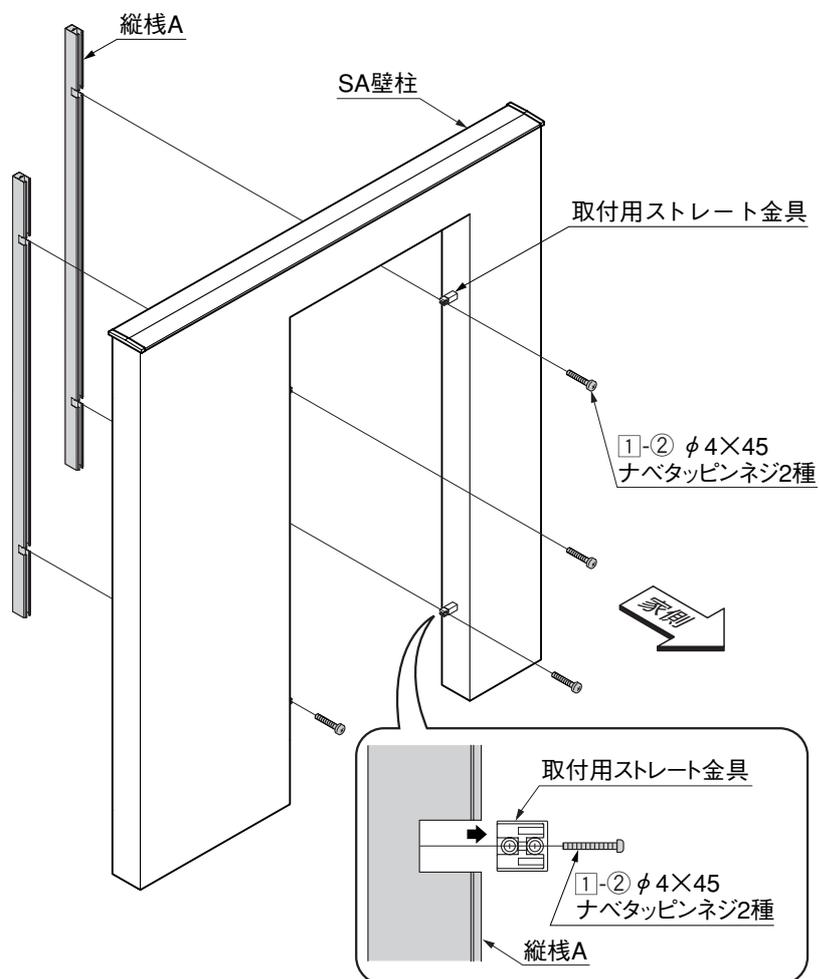

① 縦棧Aを取付用ストレート金具に1-2で取付けてください。


2. つづき

2-4 スクリーン縦格子の取付け

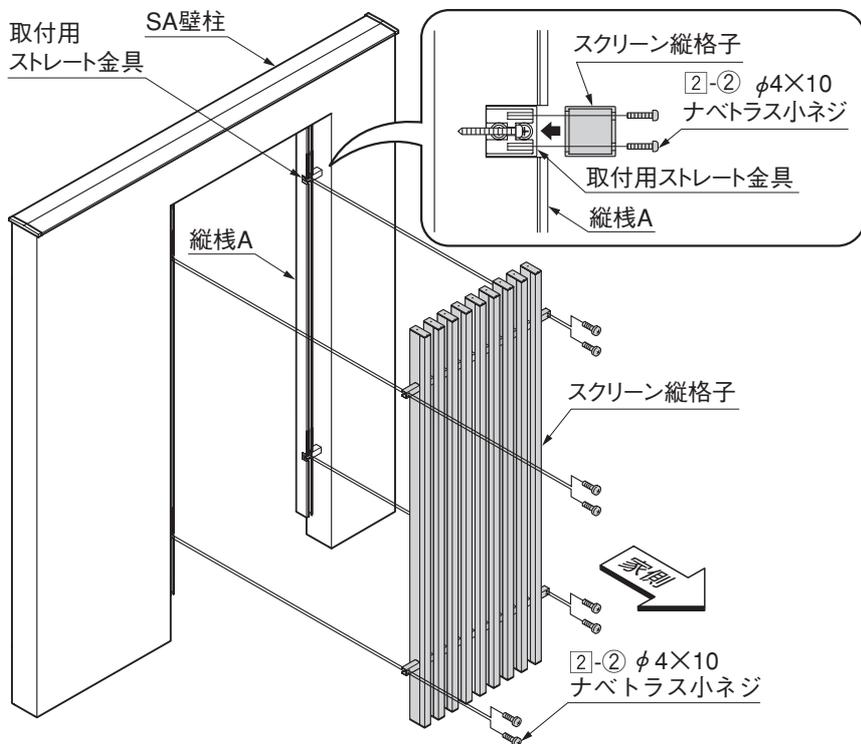

- ① スクリーン縦格子をストレート金具に 2-2 で取付けてください。

2-5 縦棧Bと縦棧キャップの取付け

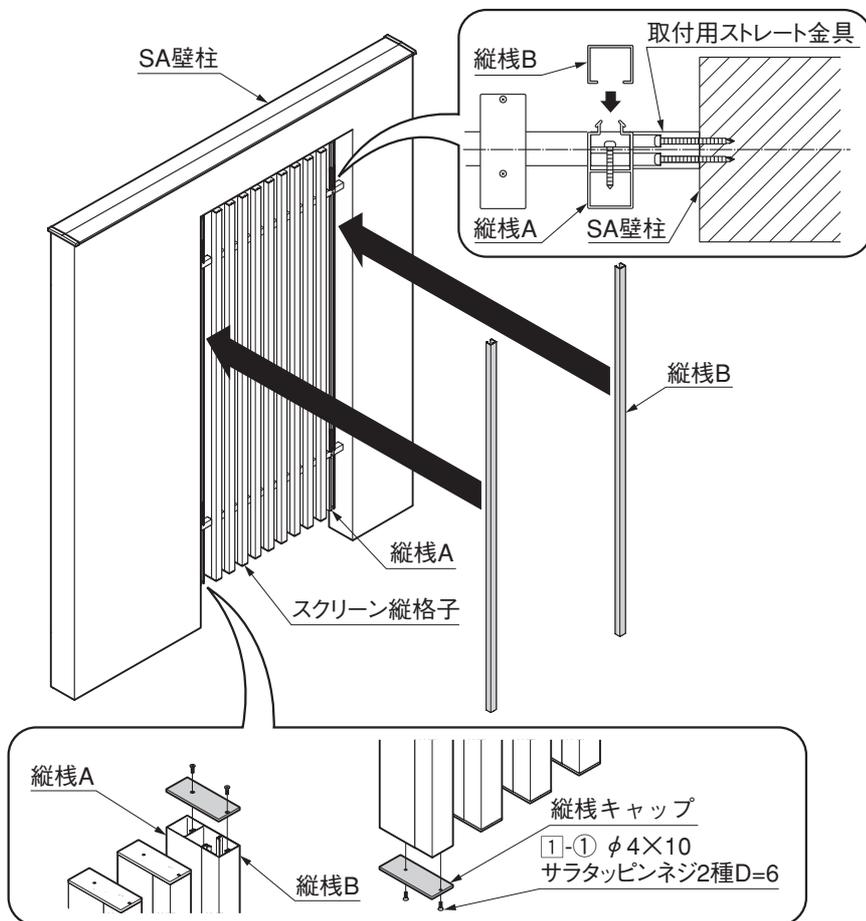


- ① 縦棧Bを縦棧Aに取付けてください。
- ② 縦棧Aと縦棧Bの上下に縦棧キャップを 1-1 で取付けてください。

3. 壁面取付け

※スカイール取付説明書 (E158) 「3-16 現場張りボードの取付け」の後に行う作業です。

3-1 スクリーン縦格子の組立て

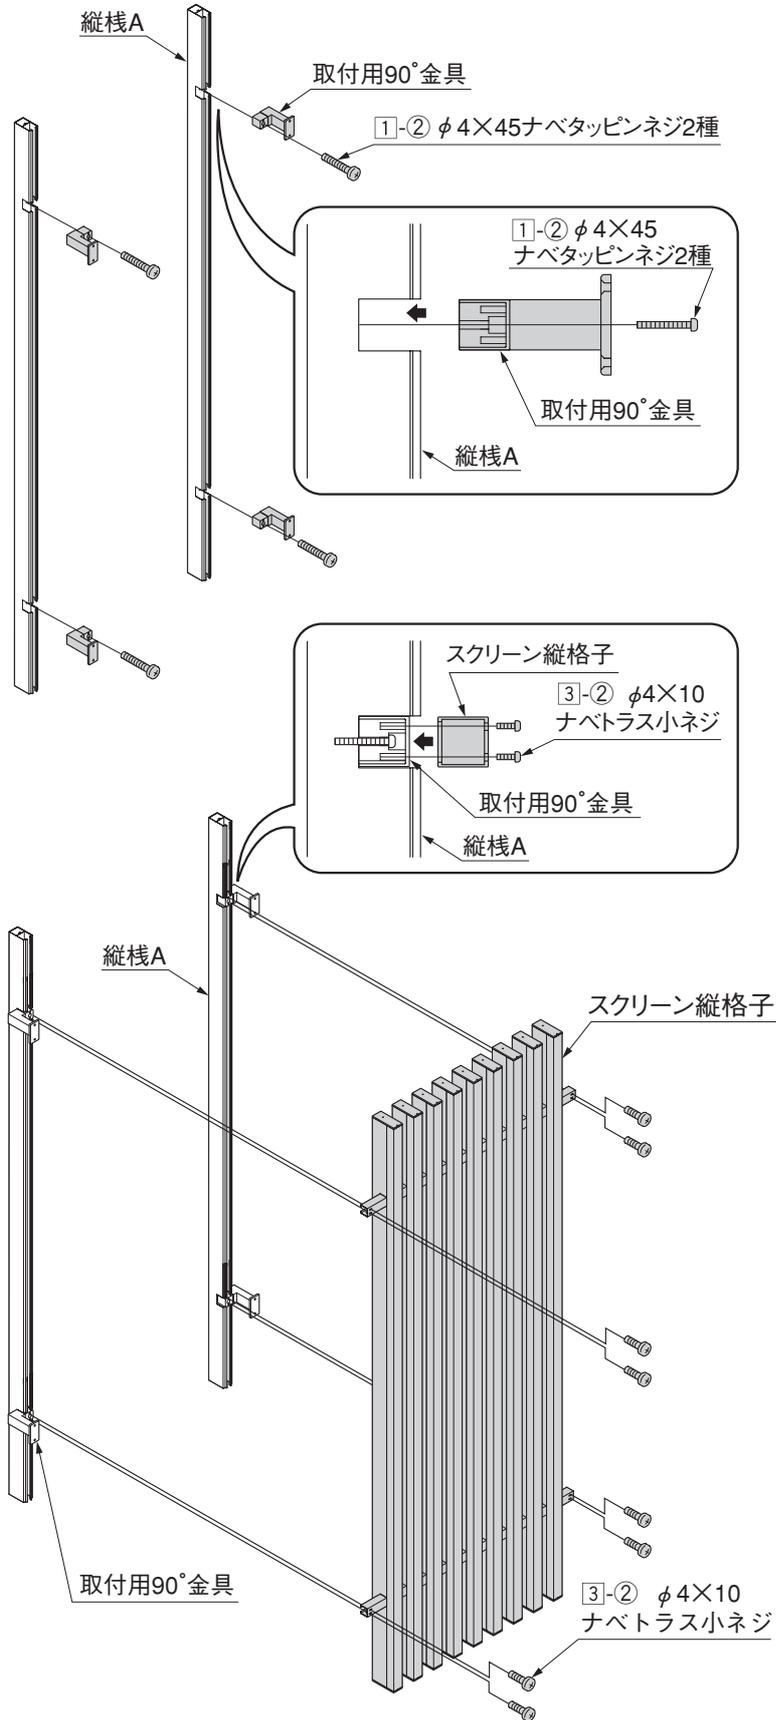


① 縦棧Aに取付用 90°金具を 1-2 で取付けてください。

② 取付用 90°金具にスクリーン縦格子を 3-2 で取付けてください。

3. つづき

3-2 スクリーン縦格子の取付け


※スカイエール取付説明書(E158)「3-16 現場張りボードの取付け」の後に行う作業です。

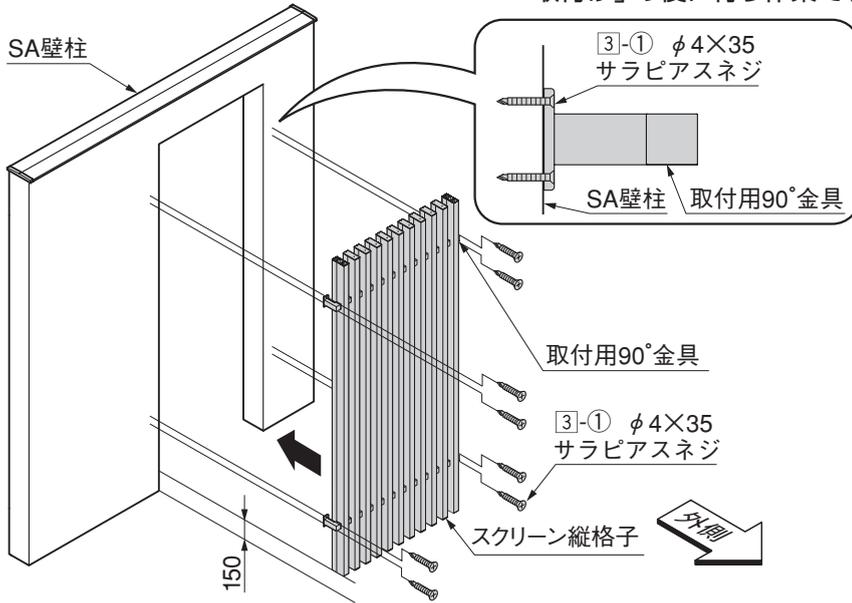

- ① スクリーン縦格子本体をSA壁柱に[3]-①で取付けてください。

3-3 縦棧Bと縦棧キャップの取付け

※SA壁柱の表面仕上げの後に行う作業です。

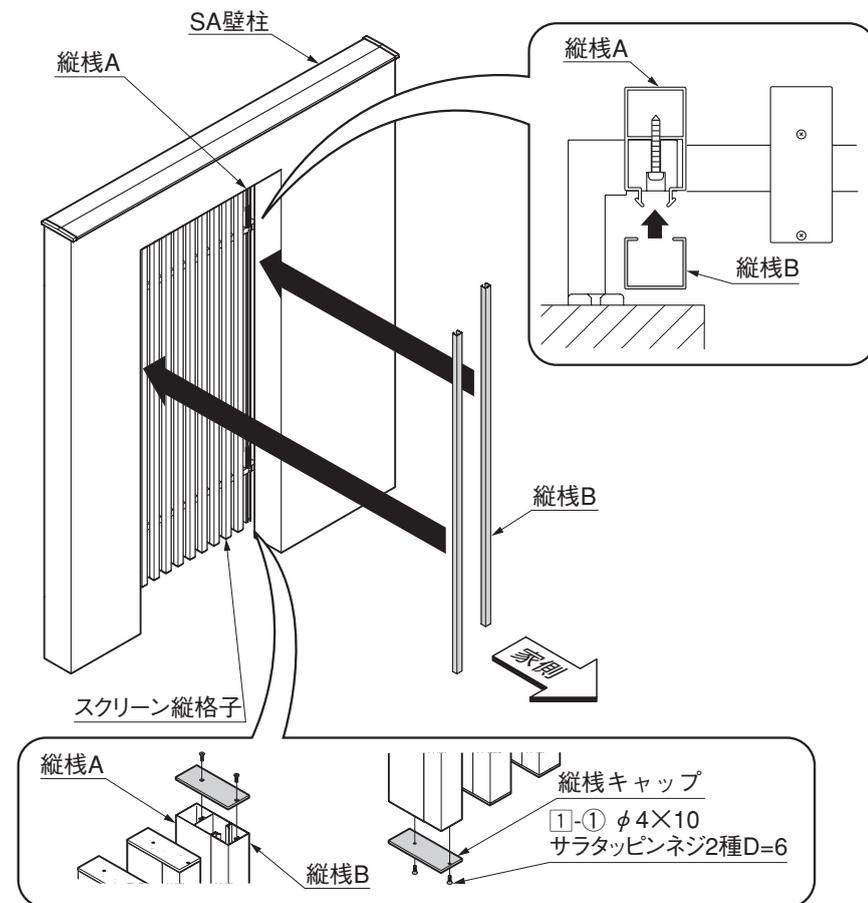

- ① 縦棧Bを縦棧Aに押しつけて取付けてください。
- ② 縦棧Aと縦棧Bの上下に縦棧キャップを[1]-①で取付けてください。

取説コード

E193

UQK604620

200503A_1041