

デッキ取付用

ソーラーライト丸型台座 取付説明書

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行なってください。
- 本取付説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行なってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- この取付説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

設置の注意事項

施工にあたっては次の点をご確認ください。

- 本商品はデッキ取付に必要な台座です。指定外取付け、および冠水する恐れのある場所には取付けしないでください。
- 本商品は、適合器具以外を取付けることはできません。適合器具（ソーラーライト丸型）をご用意ください。

この取付説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。

もくじ

梱包明細	1
納まり図	2
1. 床下補強材の取付け (ネオデッキ DX のみ)	3
2. ソーラーライト丸型台座の取付け	4
施工工事店様、販売店様へのお願い	4



本商品を使用して、デッキ商品にソーラーライト丸型を取付けることができます。



ソーラーライト丸型付属の取付施工マニュアルも合わせて参照してください。



デッキ材への施工時は、ビスを締付け過ぎないように注意してください。

※ビスを締付け過ぎると、取付孔の破損・緩みの原因になります。



取付位置・取付方向を誤ると、大引き・束柱・アルミ型材と取付ビスが干渉したり、デッキ材の破損の原因となります。



- 各ボルト・ビス類は、確実に締付けてください。
- 無理にボルト・ビスを締付けしないでください。破損の原因となります。

梱包明細

- 施工前に、部材数量および部品数量を確認してください。また、品質に支障のある損傷が無いか確認してください。
- 取付説明書に記載している部材・部品（ビス含）以外は使用しないでください。


表内の（ ）は個数を表しています。

梱包名称	梱包内容
ソーラーライト丸型台座セット	ソーラーライト丸型台座(1)・台座取付ビス[φ5×70皿セルフドリリングビス](4) 取付説明書 [ME-1703] (1)
床下補強材 [L=838] (ネオデッキ DX のみ必要)	床下補強材 (1) ・床下補強材ビス [φ4×19ナベセルフドリリングビス] (4)


納まり図

- 施工前に必ず確認してください。
- デッキの種類によって、ソーラーライト丸型台座の取付方向が異なりますので注意してください。

木製デッキ2型

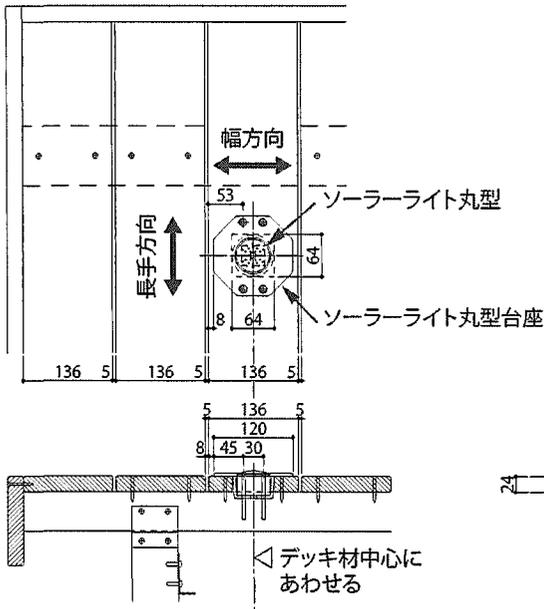


- 大引き間に、2つ以上取付けできません。
- 大引きとソーラーライト丸型台座の距離を、105～300mmに設定してください。また、大引き上には取付けできません。

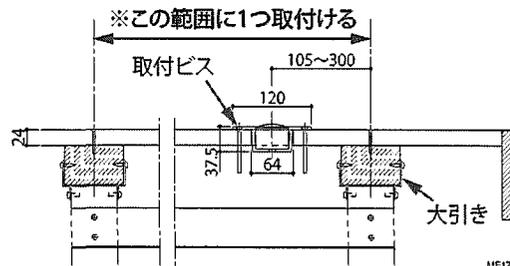


ME1703-010

木樹脂デッキII

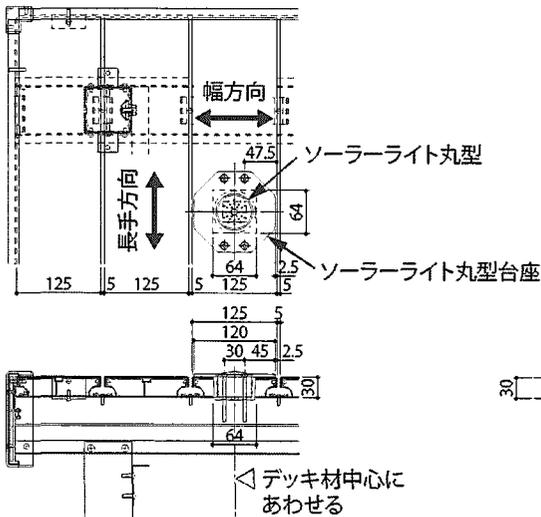


- 大引き間に、2つ以上取付けできません。
- 大引きとソーラーライト丸型台座の距離を、105～300mmに設定してください。また、大引き上には取付けできません。

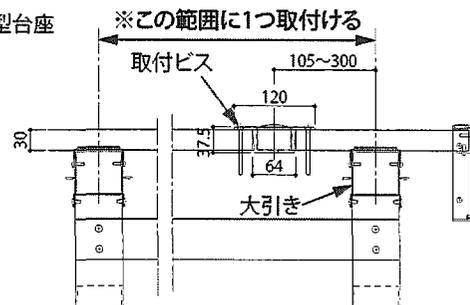


ME1703-011

ネオデッキDX

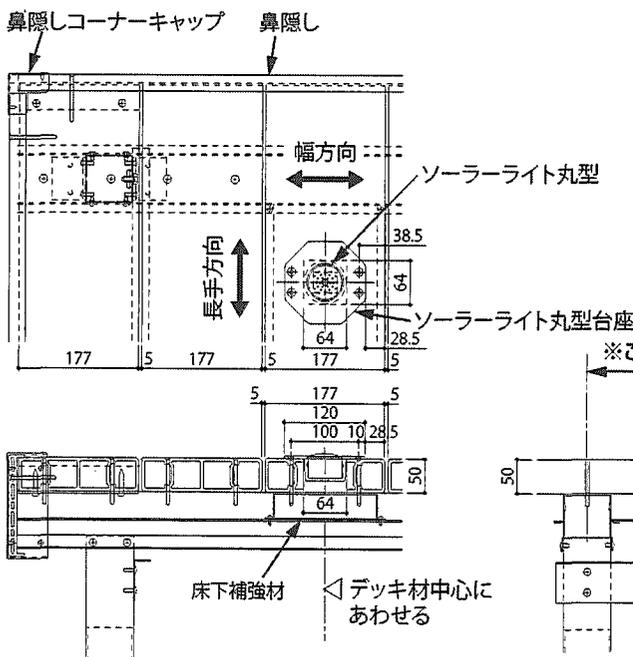

- 大引き間に、2つ以上取付けできません。
- 取付位置下に、床下補強材を取付けてください。
- 大引きとソーラーライト丸型台座の距離を、105mm以上にしてください。また、大引き上には取付けできません。

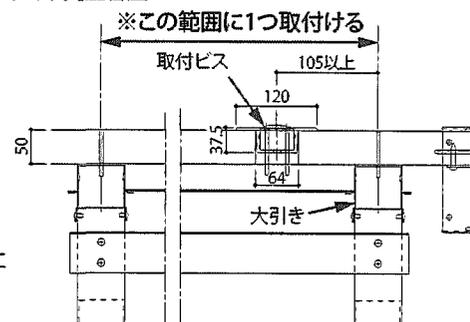

ME1703-012

1


床下補強材の取付け (ネオデッキ DX の場合)

●木製デッキ2型・木樹脂デッキⅡの場合は不要です。次の手順に進んでください。

- ①「納まり図」で、ソーラーライト丸型台座の取付位置を確認してください。
- ②鼻隠しコーナーキャップ・鼻隠しを取外してください。

鼻隠しコーナーキャップを取外す

鼻隠しを取外す

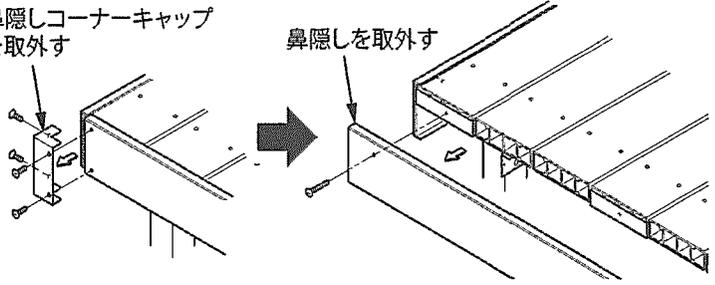


ME1703-015

- ③取付位置のデッキ材を取外してください。



先に、デッキ材を切欠いてから取外すことも可能です。(次ページ②・③の手順を参照)

取付位置のデッキ材を取外す

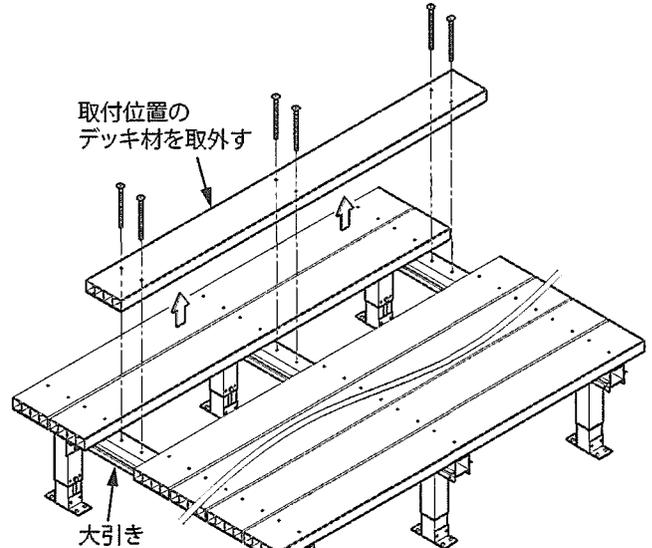

大引き

ME1703-016

- ④大引きに床下補強材を取付けてください。




状況に応じて、床下補強材を切詰めてください。

●床下補強材の切詰め


切詰め

φ4.5mmの下孔
(2ヶ所)

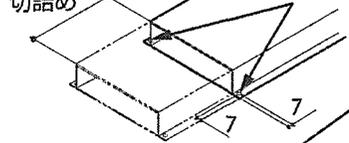

床下補強材

φ4×19
ナベセルフドリリングビス

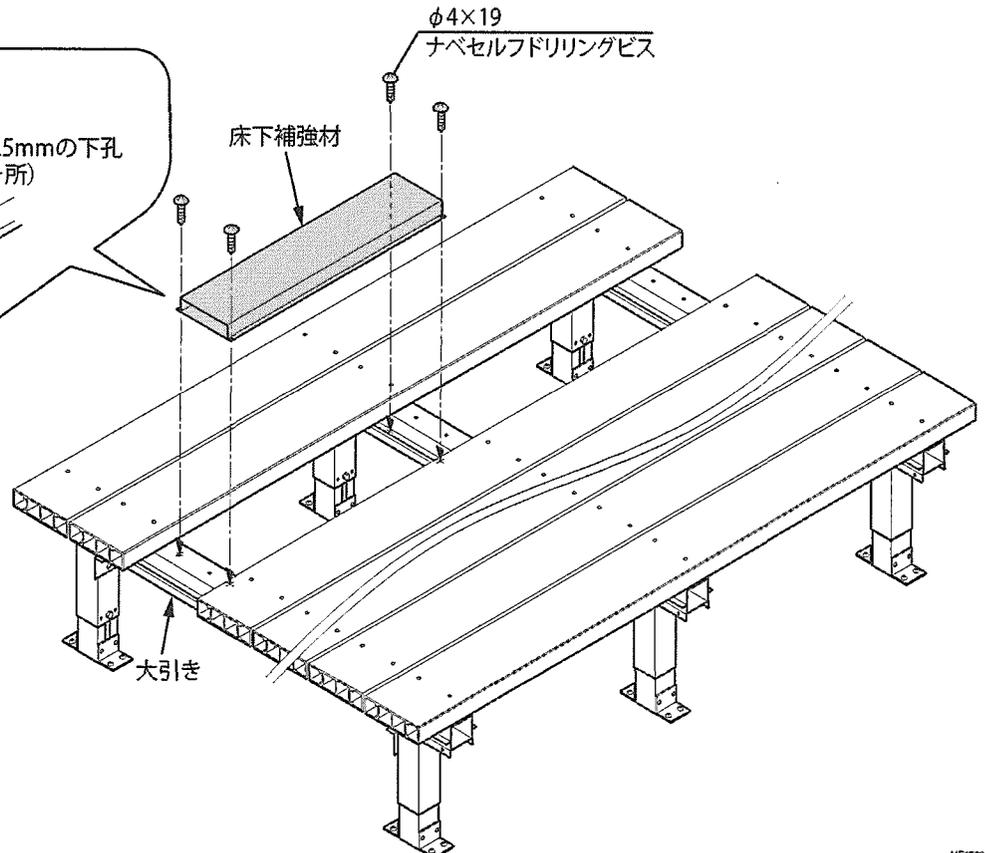

大引き

ME1703-020

2

ソーラーライト丸型台座の取付け

●ソーラーライト丸型付属の取付施工マニュアルも合わせて参照してください。

①「納まり図」で、ソーラーライト丸型台座の取付位置を確認してください。

②デッキ材に、切欠き用の下孔（対角2ヶ所）をあけてください。

! ネオデッキ DX の場合は、床下補強材と一緒に切欠かないでください。
 ※切欠くと、床下補強材の強度を損ないます。
 ※デッキ材の取外しについては、「1.床下補強材の取付け」を参照してください。

③ジグソーで、デッキ材を□64mm に切欠いてください。

! 必ず、デッキ材幅方向の中心で切欠いてください。
 ※中心以外で切欠くと、デッキ材の破損の原因となります。

! ネオデッキ DX の場合は、切欠き後、再度デッキ材を取付けてください。

④ソーラーライト丸型台座をデッキ材にはめ込んでください。

! デッキの種類によって取付方向が異なりますので注意してください。




⑤ソーラーライト丸型台座の取付孔に合わせて、φ4mm の下孔（4ヶ所）をあけてください。

⑥ソーラーライト丸型台座をデッキ材に取付けてください。

! ビスを締付け過ぎないように注意してください。

※ビスを締付け過ぎると、取付孔の破損・緩みの原因になります。

⑦ソーラーライト丸型を台座にはめ込んでください。

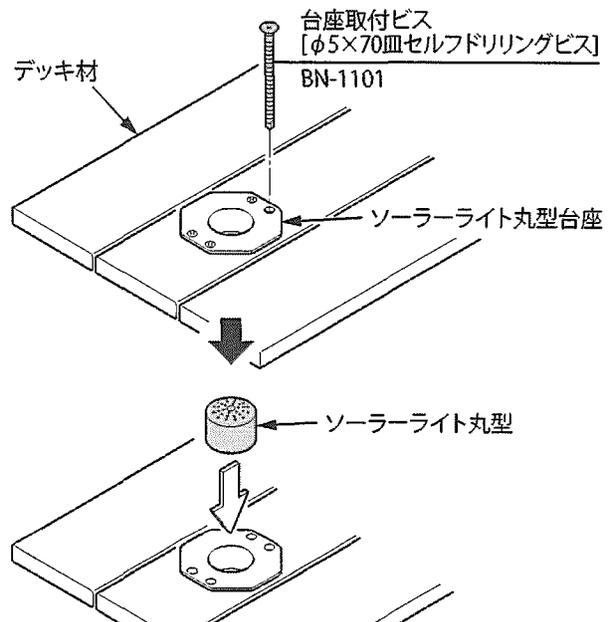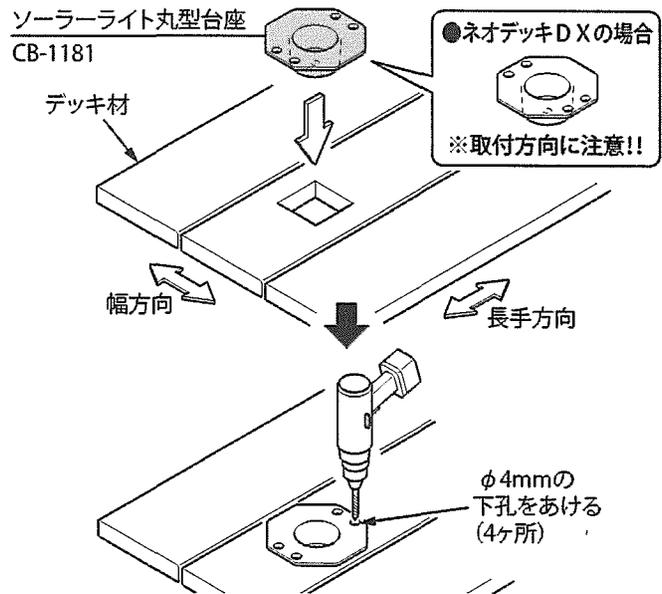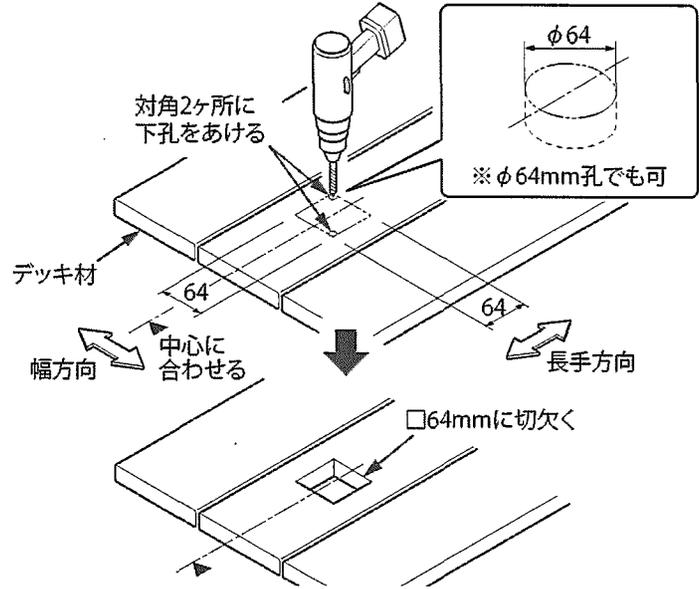

■施工店様、販売店様へお願い

●この取付説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。