

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。


### ■取付けされる方へお願い

●補助柱以外の組立て・取付けについては、各カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。


### ■取付け順序

#### 1 補助柱の組立て

- ①補助柱Aに、補助柱ストッパー・補助柱ノブ・補助柱固定スクリュー・補助柱キャップA下部を取付けます。(図1)
- ②補助柱Bに、補助柱キャップB・補助柱ロック装置を取付けます。(図2)

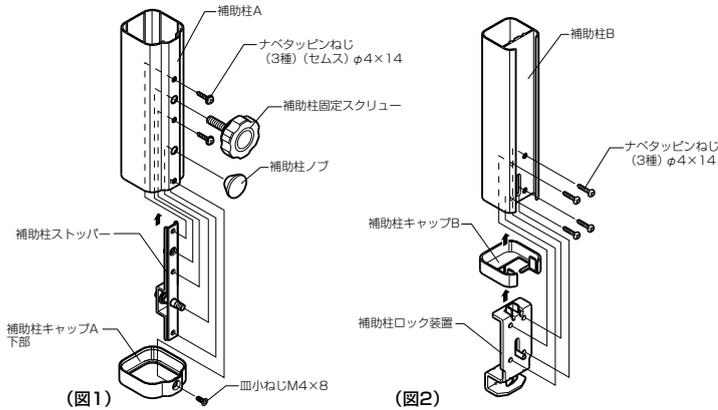


#### ■構成図

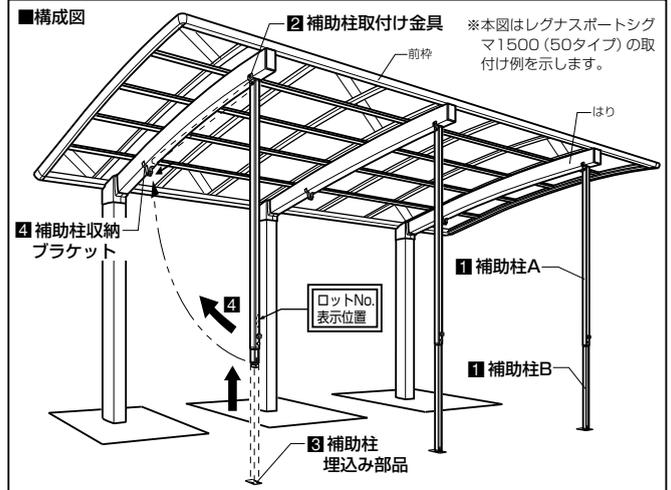


※本図はレグナスポートシグマ1500(50タイプ)の取付け例を示します。

#### 2 補助柱の取付け

- ①はりを加工します。(図3)
- ②補助柱A上端に補助柱キャップA上部を取付けます。(図4)
- ③はりに補助柱取付け金具を取付け、補助柱Aを固定します。


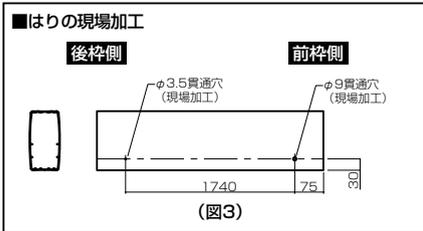


#### 【ロック付きについて】

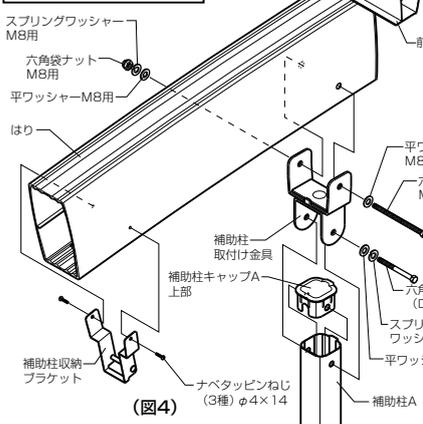


#### 3 補助柱のセット

- ①補助柱埋込み部品を基礎に埋めます。(図5)
- ②補助柱固定スクリューを緩め、補助柱ノブを事前に引いて補助柱Bを差込み、ツメを補助柱埋込み部品に引っ掛けます。(図6・7)
- ③補助柱Aの下端に矢印を合わせ、補助柱Bに位置出しラベルを張ります。(図8・9)
- ④補助柱Bを少し引き出し、指定の位置に穴をあけます。(図10)
- ⑤補助柱Bを(図9)の位置に戻し、加工穴に補助柱ストッパーが入っていることを確認します。
- ⑥加工穴に補助柱固定スクリューの位置が合っていることを確認します。

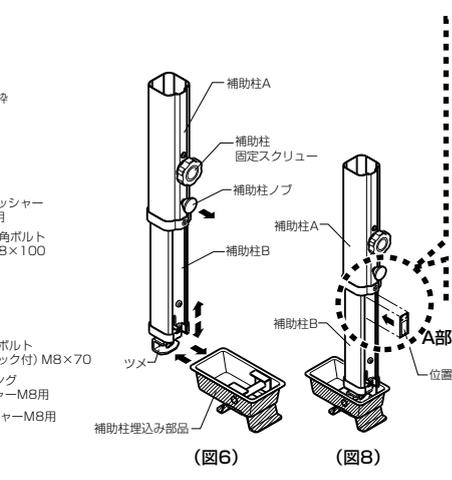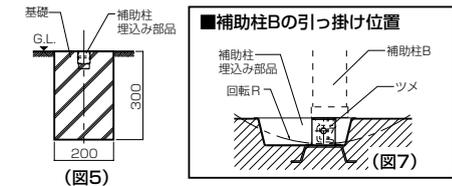


#### 4 補助柱の収納

- ①補助柱収納ブラケットをはりに取付けます。
  - ②補助柱Bが出し入れできるように、補助柱固定スクリューを緩めて補助柱ノブを事前に引きます。
  - ③補助柱B下端を持ち上げ、ツメを補助柱収納ブラケットに引っ掛けます。(図11)
- ※補助柱取付け金具が回転するため、駐車時でも補助柱を収納できます。

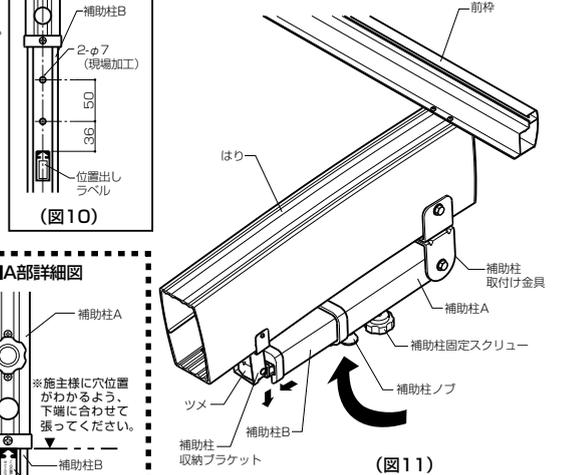

### ■納まり図

#### ●断面図(セット時)

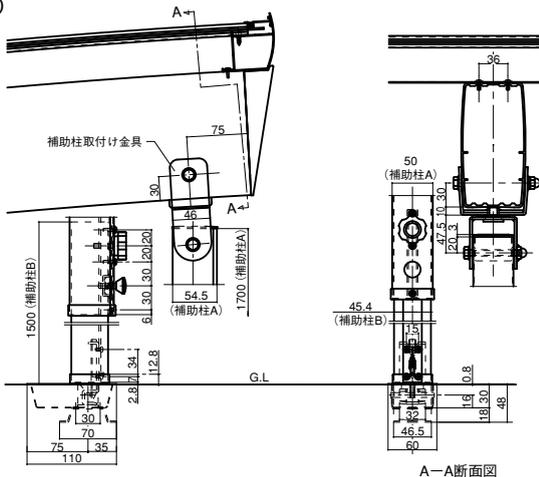

#### ●収納時

