シグマカーポート 物干し

取付け説明書

- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
- ■取付けされる方へのお願い
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
- 注 意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が 想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

A注 意


- ▶製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので下記事項をお守りください。
- 物干しにかける重さは15kgまでとしてください。


■取付け上のお願い

●カーポート本体の組立て・取付けについては、各カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。

■構造説明図



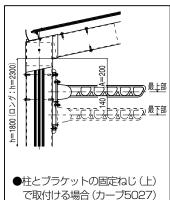

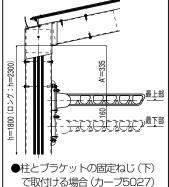


機種	Α	A'	h
カーブ	200	335	1800
レーク	195	330	1796
テール	255	390	1803
テール1500	350	485	1803
サーフ	195	330	1796
レガーナ	170	305	2300
ルーフ	190	325	2195
ルーフ1500	200	335	2232
レグナス	200	335	1805
レグナス1500・3000 (片流れ)	200	335	1789
リベル・リベル1500	200	335	1791

■取付け順序

11取付け材上部の取付け



2取付け材下部の取付け



3 すべり止め用ねじの取付け



■取付け詳細


11取付け材上部の取付け


●柱とブラケットを固定しているボルト (M8×25) を外し、取付け材と 柱-端部キャップを六角ボルト (Wセムス) M8×50で取付けます。(上部) ※取付け位置によりボルト位置が異なります。

※レグナスポートシグマ3000両流れタイプの場合は、取付け材にφ6の 下穴、柱にφ4.5の写し穴を2カ所ずつあけて、トラスタッピンねじ(3) 種) ϕ 5×30 (2本) で固定してください。


取付け材 六角ボルト (Wセムス) M8×50

2取付け材下部の取付け

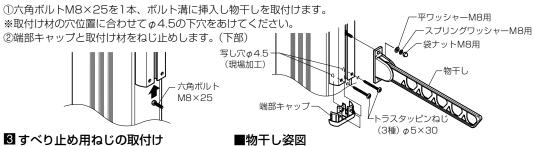

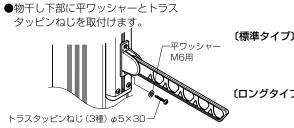

■物干し姿図

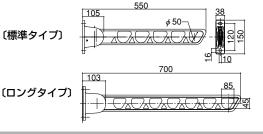

■梱包明細表

●物干し取付け材セット

名 称	員 数			
	1本入り	2本入り		
物干し取付け材	1	2		
端部キャップ(物干し)	2	4		
六角ボルト (Wセムス) M8×50	1	2		
六角ボルトM8×25	1	2		
袋ナットM8用	1	2		

		**
名 称	員 数	
	1本入り	2本入り
平ワッシャーM8用	1	2
スプリングワッシャーM8用	1	2
トラスタッピンねじ (3種) ø5×30	5	10
平ワッシャーM6用	1	2
取付け説明書(物干し)	1	1